



Instruction's manual

คู่มือการใช้งาน

HB73-2IND1DVC/TC

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ

ก่อนอื่นทางบริษัทฯขอกราบขอบพระคุณที่ได้ไว้วางใจและซื้อเตาไฟฟ้ากับทางบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางบริษัทฯแนะนำให้ท่านอ่านคู่มืออย่างละเอียดและปฏิบัติตามข้อแนะนำ เพื่อให้การใช้งานเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

ข้อควรระวัง



คำแนะนำก่อนการติดตั้งเตาแม่ไฟฟ้าแบบผสม


- แกะสีน้าออกจากกล่องและลอกพลาสติกกันรอยออก (ถ้ามี)
- การติดตั้งและเชื่อมต่อบระบบไฟฟ้าจะต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญการที่ศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสินค้าอย่างดีหรือได้รับอนุมัติจากทางบริษัทฯเท่านั้น โดยทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งหรือเชื่อมต่อบระบบไฟผิดพลาด
- ก่อนการเปิดใช้งาน เตาจะต้องได้รับการติดตั้งลงบนเฟอร์นิเจอร์โดยมีระยะที่ถูกต้องและพื้นผิวที่เหมาะสม
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกับเตาไฟฟ้านี้
- เตาไฟฟ้าตามรุ่นที่ถูกระบุอยู่ในคู่มือฉบับนี้ ใช้สำหรับการทำอาหารในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือเปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าตามรุ่นที่ถูกระบุอยู่ในคู่มือฉบับนี้ ไม่สามารถใช้ในลักษณะวางโดยตรงบนเคาน์เตอร์ โต๊ะ
- เตาไฟฟ้าจะต้องทำการเชื่อมต่อสายดินตามมาตรฐานก่อนการใช้งานเท่านั้น
- ไม่ควรเชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากสายเดิมที่ผลิตภัณฑ์มีให้ และไม่ควรเดินสายไฟให้สัมผัสกับหัวเตา
- เตาไฟฟ้าไม่ควรติดตั้งบนเครื่องล้างจาน หรือเครื่องอบผ้าเนื่องจากไอระเหยของน้ำจะสร้างความเสียหายให้กับแผงวงจรไฟฟ้า
- ไม่ควรวางวัตถุไวไฟใกล้บริเวณเตาเนื่องจากอาจเกิดเพลิงไหม้ได้
- ไม่ควรวางวัสดุหรืออุปกรณ์ที่แม่เหล็กดูดติดหรือมีแถบแม่เหล็กลงบนหัวเตา อาทิเช่น ช้อน ส้อม มีด ฝาภาชนะ บัตเตอร์ดิสก์ แผ่นดิสก์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ เนื่องจากเตาอาจทำงานและทำความร้อนบนวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆได้
- ห้ามวางแผ่นยางหรือผ้ากันรอยบนหัวเตา หรือหุ้มกันภาชนะด้วยวัสดุทุกชนิด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิดเพลิงไหม้ได้
- ห้ามวางแผ่นโลหะที่แม่เหล็กดูดติดลงบนหัวเตา เพื่อดัดแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆได้ เนื่องจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานผิดพลาดและสร้างความเสียหายกับแผงวงจรของเตา
- อย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณ เสื้อผ้า หรืออวัยวะอื่น ๆ นอกจากภาชนะที่เหมาะสมสัมผัสกับเตาขณะที่เตาทำงาน ควรปล่อยให้เตาเย็นก่อนถึงสัมผัสหน้าเตาได้
- ไม่ควรเปิดเครื่องโดยไม่มีคนดูแล การปล่อยให้หม้อหรือกระทะต้มไปเรื่อยๆ น้ำมันหรือน้ำกระเด็นออกมาอาจทำให้เตาติดไฟได้
- ไม่ควรใช้เตาเพื่อเป็นที่วางของ หรือที่ทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่ทำอาหาร
- ห้ามวางวัตถุใด ๆ บนเตาไฟฟ้า
- อย่าใช้เครื่องหากกระจกแตก ควรทำการดึงปลั๊กออกทันที และติดต่อช่างผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมเครื่อง
- ปิดสวิตช์เตาเซรามิกทุกครั้งหลังการใช้งาน หรือก่อนการทำความสะอาด หรือบำรุงรักษา หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจส่งผลให้เกิด ไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวิตได้



การติดตั้งและเชื่อมต่อบระบบไฟฟ้าจะต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญการที่ศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสินค้าอย่างดีหรือได้รับอนุมัติจากทางบริษัทฯเท่านั้น โดยทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งหรือเชื่อมต่อบระบบไฟผิดพลาด

1. คุณลักษณะของเตาไฟฟ้าแบบผสม


TOP VIEW

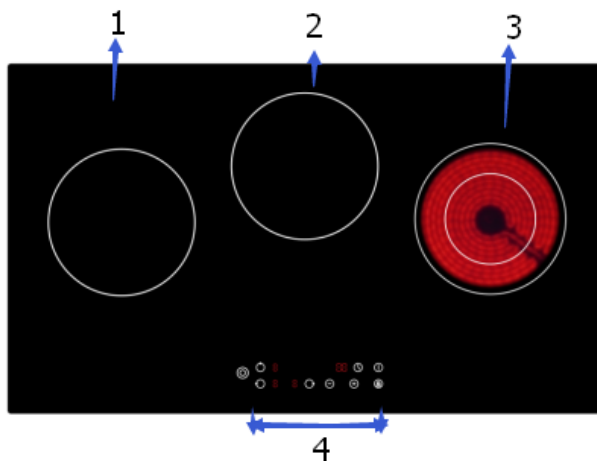

1. หัวเตาอินดักชั่นกำลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต์
2. หัวเตาอินดักชั่น กำลังไฟสูงสุด 1,500 วัตต์
3. หัวเตาเซรามิก Double Ring กำลังไฟสูงสุด 1,000/ 2,000 วัตต์
4. แผงควบคุมการทำงานชนิดสัมผัส

การใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้า


แผงควบคุมการทำงาน

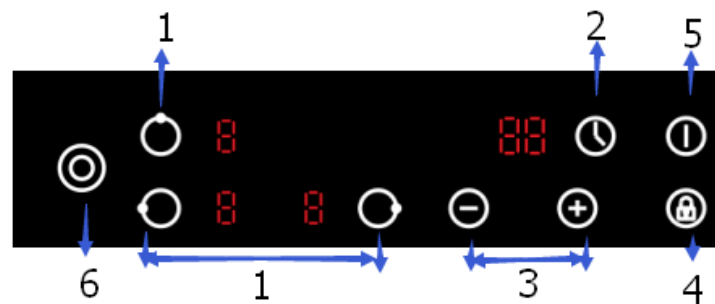

1. Heating zone selection controls- โชนให้ความร้อน
2. Timer control – ปุ่มตั้งเวลา
3. Power / Timer regulating key – ปุ่มเพิ่ม/ลดค่า
4. Key/Lock control – ปุ่มล็อก
5. ON/OFF control – ปุ่มเปิด-ปิด
6. Dual Zone Power Selection - ปุ่มเลือกโชนความร้อนวงนอกและวงในพร้อมกัน (สำหรับหัวเตาเซรามิก)

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เตาแม่เหล็กไฟฟ้านั้นปลอดภัย และให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพและประหยัดไฟ เตาผลิตความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กส่งตรงถึงกระทะ แทนที่จะให้ความร้อนจากกระทะเตาส่งผ่านไปยังกระทะ ดังนั้นกระทะเตาจะร้อนเพราะภาชนะส่งผ่านความร้อนไปที่เตา

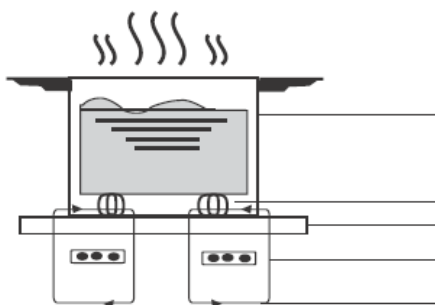

หม้อทำจากเหล็กทั้งชิ้น

แผงแม่เหล็กไฟฟ้า

กระทะเตา

คอยอินดักชั่น

ตัวชักนำกระแสแม่เหล็ก


เตาเซรามิก

- เตาเซรามิกใช้เทคโนโลยีให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด สายไฟนิกเกิลในเตาจะส่งผ่านความร้อนและอินฟราเรดเพื่อทำให้อาหารร้อน
- สามารถใช้ภาชนะในการทำอาหารได้เกือบทุกชนิด เช่น หม้อทองแดง กระทะจีน หม้อกระทะสแตนเลส หม้อแก้ว หรือ หม้อแบบเซรามิก



การสัมผัสเตาที่ถูกต้อง


- ระบบเป็นแบบสัมผัส จึงไม่จำเป็นต้องลงน้ำหนักในการกดมาก
- ใช้ทั้งข้อนิ้วสัมผัสตามภาพ ไม่ใช่แค่ปลายนิ้ว
- คุณจะได้อินเสียงบีบทุกครั้งที่มีการสัมผัส
- โปรดดูให้มั่นใจว่านิ้วมือคุณสะอาด แห้ง และ ไม่มีสิ่งใดวางบนเตา เช่น ผ้า แต่มีน้ำบางๆบนหน้าเตาก็สามารถทำให้เตาส่งผ่านความร้อนได้ยาก

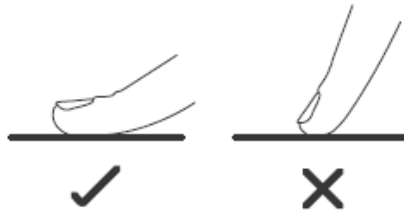


คำแนะนำในการเลือกใช้ภาชนะชนิดต่างๆบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าการใช้งานระบบสัมผัส




- ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น โปรดสังเกตสัญลักษณ์ด้านล่างภาชนะหรือบนบรรจุภัณฑ์
- สามารถตรวจสอบว่าภาชนะสามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทดสอบด้วยแม่เหล็ก หากแม่เหล็กดูดติดภาชนะ หมายความว่าภาชนะนั้นสามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- หากคุณไม่มีแม่เหล็ก
 1. ให้ใส่น้ำในภาชนะที่ต้องการใช้
 2. ภาชนะสามารถใช้ได้กับเตาหากสัญลักษณ์  ไม่กระพริบบนแผงควบคุม และน้ำเริ่มเดือด
- ภาชนะที่มีวัสดุดังต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เช่น สแตนเลสสตีลบริสุทธิ์อัลมูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, แก้ว, ไม้, เซรามิก, เมลามีน, พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา, หรือ พอร์ซเลน

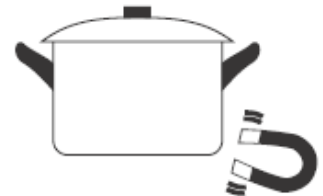

- ภาชนะที่ใช้งาน จะต้องเป็นภาชนะชนิด ferromagnetic หรือโลหะที่มีคุณสมบัติที่แม่เหล็กดูดติดเช่น เหล็ก, เหล็กหล่อ หรือ ภาชนะที่ทางโรงงานผู้ผลิตระบุว่า เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ภาชนะบางประเภทเมื่อใช้งานอาจมีเสียงดัง ซึ่งเป็นเสียงปกติที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเสียงชนิดดังกล่าว มิได้บ่งบอกว่าเตาไฟฟ้างดังกล่าวนั้นมีปัญหาและไม่ส่งผลต่อการทำงานแต่อย่างใด
- อาจเป็นไปได้ว่า ภาชนะบางชนิดที่ทางโรงงานผู้ผลิตระบุว่า เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ โดยอย่างน้อยทางบริษัทฯ แนะนำให้เลือกใช้ภาชนะที่ตรงกับเงื่อนไขตามที่ระบุ
- ห้ามวางแผ่นยางหรือผ้ากันรอยบนหัวเตา หรือหุ้มกันภาชนะด้วยวัสดุทุกชนิด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิดเพลิงไหม้ได้
- ให้อยู่ภาชนะขึ้นเท่านั้น ห้ามไม่ให้ ลากหรือถู เนื่องจากจะทำให้เตาเป็นรอยได้

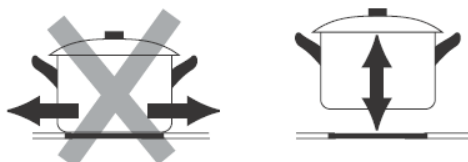

- ห้ามวางแผ่นโลหะที่แม่เหล็กดูดติดลงบนหัวเตา เพื่อดัดแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆ ได้ เนื่องจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานผิดพลาดและสร้างความเสียหายกับแผงวงจรของเตา
- ในกรณีที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้นภาชนะ (Ød) มีขนาดเล็กกว่า ปากภาชนะ (ØD) จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเตาไฟฟ้าลดลง และบางทีภาชนะอาจจะไม่ถูกตรวจจับได้ ควรใช้ภาชนะที่มีก้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับขนาดของหัวเตาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด และวางภาชนะกลางโซนให้ความร้อนเสมอ

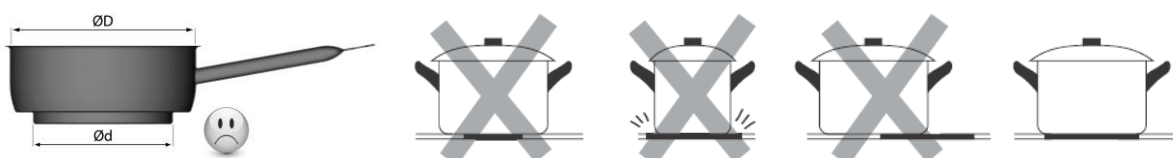

- ห้ามใช้ภาชนะที่ไม่ใช่แบบก้นแบน หรือมีมุมโค้ง หรือมีขอบไม่เรียบเสมอกัน



การเริ่มการใช้งาน


หลังจากที่กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 1 ครั้งจากนั้น ไฟบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้นทุกดวง แล้วดับลง เพื่อแสดงว่าเตาพร้อมทำงาน

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง ON/OFF หน้าจอจะแสดง “-” หรือ “-” เพื่อแสดงว่าเตาพร้อมใช้งาน



2. วางภาชนะบนโซนการทำงานที่ต้องการ

โปรดดูให้มั่นใจว่าก้นกระทะ/หม้อนั้นสะอาดและแห้ง

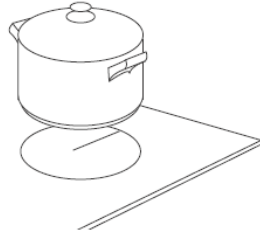

3. กดปุ่มเลือกโซนความร้อนที่ต้องการและไฟใกล้สัญลักษณ์โซนความร้อนนั้นจะกระพริบขึ้น



4. เลือกระดับความร้อน และเวลาได้โดยการกดปุ่ม “-” หรือ “+” เลขจะเริ่มกระพริบและแสดงขึ้นบนหน้าจอ



ข้อควรจำ: กดไปที่ “-” หรือ “+” เพื่อเลือกเวลาที่เพิ่มหรือลดครั้งละ 1 นาที

กดค้างไปที่ “-” หรือ “+” เพื่อเลือกเวลาที่เพิ่มหรือลดครั้งละ 10 นาที

หากเลือกการตั้งเวลาเกิน 99 นาที เวลาจะกลับไป 0 โดยอัตโนมัติ

หากแผงควบคุมแสดงสัญลักษณ์ $\geq \leq$ สลับกับระดับความร้อน หมายความว่า


- คุณวางกระทะหรือหม้อไม่ถูกโซนการทำงาน
- คุณใช้ภาชนะไม่เหมาะสมกับเตาอินดักชั่น
- กระทะหรือหม้อเล็กเกินไปหรือวางไม่อยู่ตรงกลางโซนให้ความร้อน




เตาจะเหนี่ยวนำความร้อนเมื่อใช้กระทะหรือหม้อเหล็กที่เหมาะสมสำหรับเตาอินดักชั่นเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะเมลามีนหรือพลาสติกกับเตาเป็นอันตราย เตาจะหยุดทำงานอัตโนมัติหลัง 1 นาทีหากไม่มีภาชนะวางบนเตา

เมื่อทำอาหารเสร็จ

1. ให้กดไปที่โซนที่คุณต้องการปิด

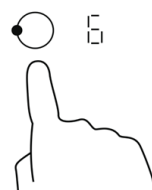

2. ให้กดปิดโดยกดเลขไปที่ “0” โปรดดูให้มั่นใจว่าหน้าจอแสดงเลขศูนย์จากนั้น

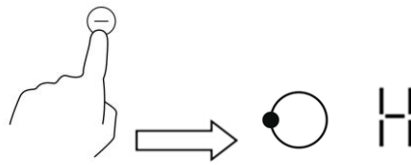

3. สามารถปิดเตาได้โดยกดปุ่ม “ON/OFF”



การเลือกใช้ โชนความร้อนเตาเซรามิค DOUBLE ZONE

กดเลือกโชนความร้อนเตาเซรามิค DOUBLE RING และเมื่อไฟงในทำงานให้ กด  เพื่อให้ไฟวงนอกทำงานด้วย สามารถหยุดการทำงานหัวเตา double ring ได้โดยการกด 

การตั้งเวลา (1-99 นาที)


สามารถใช้งานได้ 2 วิธี

- ใช้เป็นตัวตั้งเวลาหน่วยเป็นนาที เมื่อมีอย่างน้อย 1 โชนกำลังทำงานอยู่ ในกรณีนี้เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้หมดลง ความร้อนเตาจะไม่ดับลงอัตโนมัติ
- คุณสามารถตั้งให้โชนการทำงาน 1 โชน หยุดให้ความร้อนได้เมื่อเวลาที่ตั้งไว้ หมดลง
- คุณสามารถตั้งเวลาได้ถึง 99 นาที

การใช้การตั้งเวลาเพื่อเตือนเวลา (แต่เตาไม่หยุดให้ความร้อนเอง)


หากคุณไม่เลือกโชนการทำงาน

1. ดูให้แน่ใจว่าเตานั้น เปิดอยู่ และมีโชนความร้อนอย่างน้อย 1 โชนทำงานอยู่
2. สัมผัสไปที่การตั้งเวลา หน้าจอจะแสดง “--”
3. เลือกเวลาโดยการสัมผัสไปที่ตำแหน่งที่ 3 หรือ “-” or “+” นาทีจะเริ่มกระพริบขึ้นและแสดงค่าเวลา

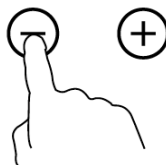


Tip: สัมผัสไปที่ “-” or “+” เพื่อลดหรือเพิ่มทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะแบบค้างที่ “-” or “+” จะสามารถเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 10 นาที หากเลือกไปเกินกว่า 99 นาที เครื่องจะกลับไป 00 นาที


4. เมื่อสัมผัสไปที่โซนให้ความร้อน และสัมผัส “Timer” เวลาจะถูกยกเลิก และ “--” จะแสดงหน่วยนาที

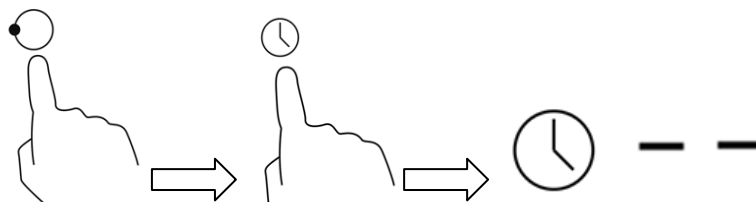

5. เมื่อทำการตั้งเวลาแล้ว เวลาจะเริ่มนับถอยหลังทันที



6. เสียงกริ่งจะดังขึ้น 30 วินาที และเวลาจะแสดง “--” เมื่อเวลาสิ้นสุดลง



การตั้งเวลาเพื่อหยุดให้ความร้อน

1. โซนความร้อนที่ต้องการ (1)




2. เลือกตั้งเวลาที่ต้องการให้ทำงาน กด (2)

นาฬิกาจะแสดง “30”



3. เลือกเวลาโดยการสัมผัสไปที่ “-” หรือ “+” หน่วยนาทีจะเริ่มกะพริบและแสดงเวลา

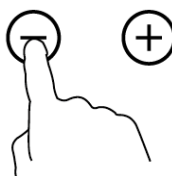


Tip: สัมผัสไปที่ “-” or “+” เพื่อลดหรือเพิ่มทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะค้างที่ “-” หรือ “+” จะสามารถเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 10 นาที หากเลือกไปเกินกว่า 99 นาที เครื่องจะกลับไป 00 นาที

1. เลือกโซนให้ความร้อนที่ต้องการ (1) และสัมผัสไปที่ นาฬิกา (2) เวลาจะถูกยกเลิกไป และ “- -” จะแสดงหน่วยนาฬิกา



2. เมื่อเวลาเริ่มทำงาน นาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลังทันที หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ และจะกระพริบ 5 วินาที เมื่อหมดเวลาเครื่องจะหยุดให้ความร้อนอัตโนมัติ



หมายเหตุ ปุ่มสีแดงถัดจากปุ่มแสดงระดับความร้อนจะแสดงว่าโซนใดถูกเลือก



ระบบแจ้งเตือนความร้อนคงเหลือบนหัวเตา

สัญลักษณ์ "H" จะปรากฏขึ้นเมื่อหน้าเตายังมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นผู้ใช้ควรระวังและไม่ควรสัมผัสโดนจนกว่าสัญลักษณ์ "H" จะหายไป



ฟังก์ชันล็อก Child Lock

เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ทำงาน กดปุ่ม  นี้ค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่ง ‘Lo’ แสดงขึ้น ระบบล็อกจะทำงานและเครื่องจะไม่ทำงาน

เพื่อปลดล็อกให้กดปุ่ม  ค้างไว้จนกระทั่งฟังก์ชันนี้หายไป

 ในกรณีที่อุณหภูมิที่แผงวงจรภายในเครื่องมีความร้อนสูงเกินกำหนดซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่แผงวงจรได้ เต้าไฟฟ้าจะทำการตัดการทำงานอัตโนมัติเพื่อหยุดการทำงาน ดังนั้นผู้ใช้ควรหยุดพักการใช้งานเพื่อปล่อยให้เครื่องระบายความร้อนหลังจากที่มีการตัดการทำงาน

ระบบแจ้งเตือนความร้อนคงเหลือบนหัวเตา

สัญลักษณ์ "H" จะปรากฏขึ้นเมื่อหน้าเตายังมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นผู้ใช้ควรระวังและไม่ควรสัมผัสโดนจนกว่าสัญลักษณ์ "H" จะหายไป

ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่ผู้ใช้อาจลืมปิดการทำงานของเครื่อง โดยจะทำการปิดเครื่องอัตโนมัติตามตารางด้านล่าง

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Default working timer (hour)	8	8	8	4	4	4	2	2	2


เมื่อน้ำกระทะหรือหม้อ ออกจากเตา เตาอินคักชั่นจะหยุดให้ความร้อนทันที และเตาจะหยุดการทำงานทั้งหมดภายใน 2 นาที

ตารางการตั้งความร้อน

การตั้งความร้อน	ความเหมาะสมในการใช้งาน
1-2	● อาหารที่ต้องการความร้อนที่ละเอียดอ่อน หรืออุ่นอาหารปริมาณน้อย ● อุ่นซ็อกโกแลต เนย และ อาหารที่ไหม้ได้ง่าย ● การตุ๋นอาหาร ● การอุ่นแบบช้าๆ
3-4	● การอุ่นอาหาร ● การตุ๋นอาหารที่ต้องการความร้อนที่มากขึ้น ● การหุงข้าว
5-6	● การทำแพนเค้ก
7-8	● การผัดอาหารประเภทต่างๆ ● ทำอาหารประเภทพาสต้า
9	● การผัดแบบจีน ● การทำให้อาหารเป็นสีน้ำตาล ● การคัมน้ำ/หุงปให้เดือด

ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์

- ให้ทำการเจาะช่องเฟอร์นิเจอร์บนเคาน์เตอร์ที่ท็อปโดยมีระยะที่กำหนดตามรูปภาพและตารางด้านล่าง
- ระยะห่างจากผนังด้านรอบเตาไฟฟ้าควรมีระยะห่างอย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของท็อปเคาน์เตอร์ไม่ควรต่ำกว่า 30 มม.
- ท็อปเคาน์เตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดขอบ (ซิลิโคน) ควรเป็นวัสดุชนิดทนความร้อน

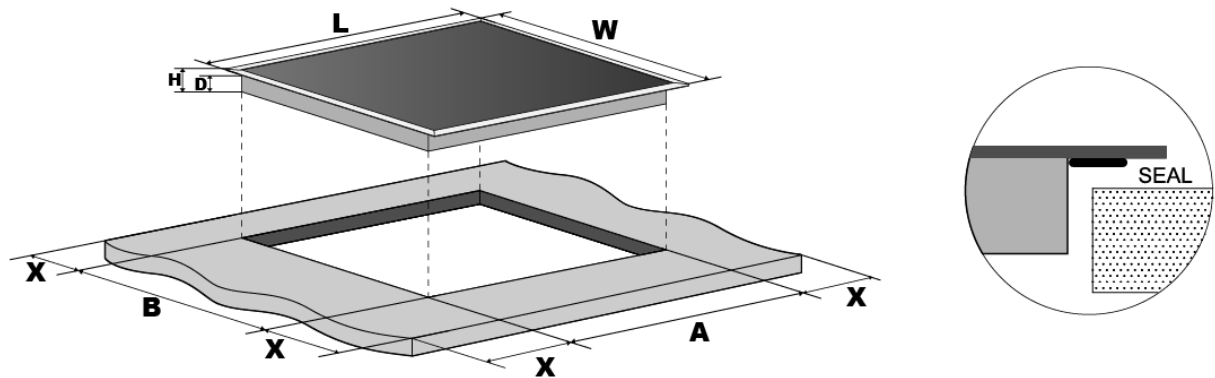


Model	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
HB73-2IND1DVC/TC	590	520	62	58	560	490	min. 50

ระยะห่างระหว่างผนังด้านหลังหรือผนังด้านข้าง



โปรดดูให้มั่นใจว่าเตานั้นมีช่องระบายอากาศที่ดีและช่องลมดูดเข้าและระบายออกนั้น ไม่ถูกกีดขวาง และดูว่าเตานั้นทำงานอย่างเป็นปกติ ตามภาพด้านล่าง ความห่างระหว่างหัวเตาและตู้เฟอร์นิเจอร์ด้านบนเตาควรมีระยะห่างอย่างน้อยที่ 760 มม.

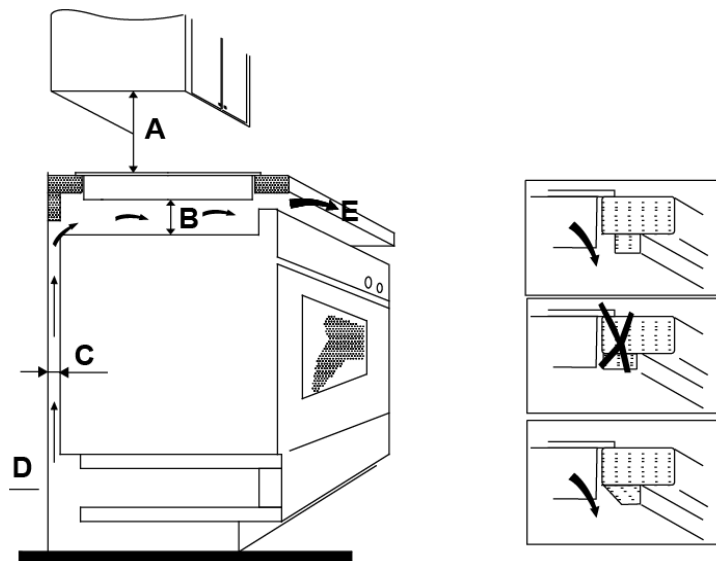


A = 760 มม. B = min. 50 มม. C = min. 30 มม.

D = ช่องลมดูดเพื่อระบายความร้อน E = ช่องลมออก 10 มม.

การยึดก๊ฟล็อก

ทำการติดตั้งก๊ฟลงบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้านล่าง ด้วยการใส่น็อต กับคลิปยึดเตาเข้ากับเฟอร์นิเจอร์
ปรับตำแหน่งคลิปเพื่อให้เหมาะกับขนาดของเคาน์เตอร์ท็อป

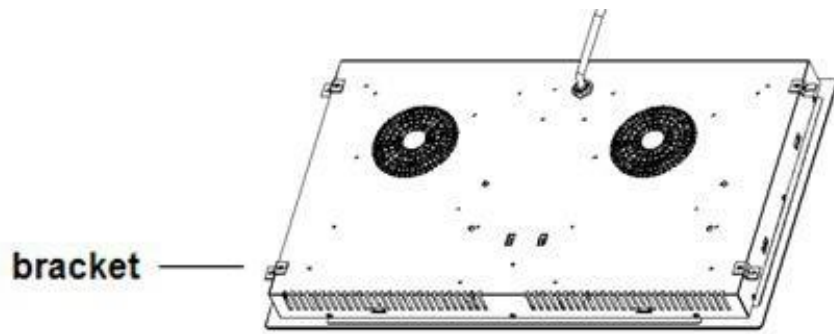


การเชื่อมต่อไฟฟ้า

- การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญการที่ศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสินค้าอย่างดีหรือได้รับอนุมัติจากทางบริษัทเท่านั้น โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งหรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าผิดพลาด
- ห้ามติดตั้งเตาไฟฟ้าเหนือเครื่องล้างจาน ตู้เย็น หรือ ตู้แช่แข็ง
- ผนังและเฟอร์นิเจอร์ที่เตาถูกนำไปติดตั้งต้องสามารถทนความร้อนได้
- เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆต้องสามารถทนความร้อนได้ด้วย
- ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าในบ้านเหมาะสม และติดตั้งอย่างถูกต้อง โดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น การแก้ไขสายไฟต้องทำโดยช่างไฟที่ชำนาญเท่านั้น



เตาไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์เบรกเกอร์ที่มีขนาดเหมาะสมกับกำลังไฟของเตาในรุ่นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้เบรกเกอร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการเปิดหรือปิดโดยผู้ใช้

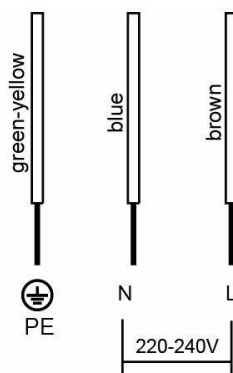

5. การดูแลรักษาและทำความสะอาดแม่เหล็กไฟฟ้า



คำเตือน: ก่อนการทำความสะอาดแม่เหล็กไฟฟ้าทุกครั้ง ผู้ใช้ควรปิดการทำงานของตัวเครื่องและเบรกเกอร์เพื่อความปลอดภัย

- ห้ามทำความสะอาดแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะที่เตายังร้อนอยู่
- ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้าที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาด เช็ดบนพื้นผิวกระจกเซรามิก เพื่อลบรอยสกปรก จากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิท
- ห้ามใช้น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆที่มีความเข้มข้นสูง
- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีความหยาบในการเช็ดหรือขัดทำความสะอาดพื้นผิวกระจกเซรามิก
- ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆที่ใช้ไอน้ำหรือแรงดันในการทำความสะอาดเป็นอันตราย
- ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ก้นของภาชนะที่ใช้งานต้องแห้งสนิทและสะอาดหรือไม่มีเศษสกปรกติดอยู่
- การเลื่อนภาชนะไป-มาระหว่างหัวเตาอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนซึ่งไม่อาจลบให้เป็นปกติได้
- หากอาหารประเภทน้ำตาล, เจลลี่, แยม ฯลฯ หลงบนผิวเตาให้รีบทำการเช็ดทำความสะอาดทันทีก่อนที่เศษอาหารเหล่านั้นจะแห้ง และจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดออกได้อย่างถาวร

ตารางการตั้งความร้อน

การตั้งความร้อน	ความเหมาะสมในการใช้งาน
1-2	• อาหารที่ต้องการความร้อนที่ละเอียดอ่อน หรืออุ่นอาหารปริมาณน้อย • อุ๋นซ็อกโกแลต เนย และ อาหารที่ไหม้ได้ง่าย • การอุ่นอาหาร • การอุ่นแบบช้าๆ
3-4	• การอุ่นอาหาร • การอุ่นอาหารที่ต้องการความร้อนที่มากขึ้น • การหุงข้าว
5-6	• การทำแพนเค้ก
7-8	• การผัดอาหารประเภทต่างๆ • ทำอาหารประเภทพาสต้า
9	• การผัดแบบจีน • การทำให้อาหารเป็นสีน้ำตาล • การต้มน้ำ/หุงให้เดือด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีปัญหา

1. เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเปิดไม่ติดและไม่มีสัญญาณไฟปรากฏ
 - ให้ตรวจสอบที่เบรกเกอร์ว่าเปิดอยู่หรือไม่
 - ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบสายไฟ
 - ตรวจสอบว่านาฬิกาที่ตั้งไว้ยังทำงานหรือไม่
2. หากสัญลักษณ์ "H" ปรากฏที่หน้าจอหลังจากปิดการทำงานแล้ว
 - สัญลักษณ์ "H" หมายถึงความร้อนสะสมที่คงเหลือบนหัวเตา และจะหายไปเมื่อเย็นลง ดังนั้นไม่ควรแตะสัมผัสหรือเช็ดทำความสะอาดเมื่อหัวเตายังร้อนอยู่
3. ถ้าหากปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว ยังได้ยินเสียงเครื่องทำงานอยู่
 - เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกรอกแบบให้ระบบพัดลมระบายความร้อนทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อตัวเครื่องตรวจจับอุณหภูมิพบว่ามีความร้อนสะสมรอบตัวเครื่องสูง แม้กระทั่งผู้ใช้จะกดปุ่มปิดเครื่องไปแล้ว และพัดลมระบายความร้อนนี้จะหยุดอัตโนมัติหลังจากระบายความร้อนจนหมด ดังนั้นผู้ใช้ไม่ควรปิดเบรกเกอร์หากปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วพัดลมระบายความร้อนยังทำงานอยู่ ควรรอกว่าพัดลมจะระบายความร้อนจนหมด
4. หากสัญลักษณ์ "E5" ปรากฏที่หน้าจอ
 - หากสัญลักษณ์ "E5" ปรากฏขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิรอบตัวเครื่องสูงเกินกำหนด ดังนั้นควรพักการใช้งานและปล่อยให้พัดลมระบายความร้อนจนกว่าสัญลักษณ์จะดับลง ผู้ใช้ไม่ควรปิดเบรกเกอร์
5. หากขณะทำงานมีเสียง "จีหรือวี้ๆ" ที่บริเวณหัวเตาหรือภาชนะ
 - เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้มีปัญหาเสียงดังกล่าวเป็นเสียงปกติที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอื่นๆ

ปัญหา	สาเหตุ	สิ่งที่ควรทำ
F3/F4	เซ็นเซอร์จับอุณหภูมิคอยล์ร้อนไม่ทำงาน	โปรดติดต่อผู้ผลิต
F9/FA	เซ็นเซอร์จับอุณหภูมิ IGBT ไม่ทำงาน	โปรดติดต่อผู้ผลิต
E1/E2	กระแสไฟฟ้าทำงานไม่ปกติ	โปรดดูว่ากระแสไฟฟ้าเข้าบ้านทำงานปกติหรือไม่ เครื่องจะทำงานปกติเมื่อกระแสไฟฟ้าทำงานปกติ
E3	คอนลี้ให้ความร้อนมีอุณหภูมิสูง	โปรดติดต่อผู้ผลิต
E5	เซ็นเซอร์จับอุณหภูมิ IGBT ร้อนเกินไป	ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่เมื่อเครื่องเย็นลง

คำแนะนำด้านบนเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเตาเท่านั้น อย่าถอดอุปกรณ์เตาใดๆออกด้วยตนเองเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับเตาและกับตัวท่านเอง