

***EVE***

**Instruction Manual**

**Built-in Oven**

**คู่มือการใช้งานเตาอบ**

**STARK X**

## คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง

เพื่อการใช้งานเตาอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางบริษัทฯ จึงแนะนำให้ผู้อ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยละเอียดก่อนการเริ่มใช้งาน คู่มือการใช้งานนี้จะแนะนำขั้นตอนการใช้งานและวิธีการติดตั้งเครื่องอย่างปลอดภัย โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในอนาคต

## เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวิธี



### ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทางบริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

- ควรติดต่อศูนย์บริการของบริษัทหรือศูนย์บริการที่ได้รับ การรับรองโดยบริษัทเท่านั้น
- ควรใช้อะไหล่ที่จำหน่ายโดยบริษัทเท่านั้น
- เมื่อทำการยกหรือเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ทำการการจับ ตรงช่องมือจับด้านข้างเตาอบ ห้ามทำการยกโดยจับยึดที่ ด้ามจับประตูเป็นอันตราย เนื่องจากอาจส่งผลให้ประตู กระจกแตกได้
- เตาอบรุ่นดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานภายใน บ้านและครอบครัวเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งาน เชิงพาณิชย์
- ควรติดตั้งเบรกเกอร์แยกจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด อื่นๆ
- ไม่ควรจับหรือสัมผัสกับประตูของเตาอบและควรป้องกัน ไม่ให้เด็กเข้าใกล้ในขณะที่เตาอบทำงาน
- ไม่ควรสัมผัสถูกผนังภายในเตาอบ ขดลวดให้ความร้อน ด้านใน ถาด ตะแกรง ภายหลังจากการใช้งานเสร็จ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจยังคงมีความร้อนคงเหลือ สะสมอยู่
- **ระวัง!** หากพบว่ามีความร้อนไฟ ให้ปิดประตูเตาอบไว้เพื่อกลบ ความร้อนหรือเปลวไฟนั้น จากนั้นให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก หรือ สับไฟ
- ห้ามนำแอลกอฮอล์หรือน้ำที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์เข้า เตาอบเด็ดขาด อาจเกิดเพลิงไหม้ได้!
- ห้ามอุ่นอาหารหรือน้ำโดยใช้ภาชนะที่มีฝาปิด เพราะ ภาชนะนั้นอาจจะระเบิดได้
- เต่าไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือบุคคลพิการ หรือบุคคลที่ไม่เคยใช้งานเครื่อง ควรศึกษาการใช้งาน ก่อนเริ่มใช้งานเครื่อง เด็กควรมีผู้ใหญ่ดูแลขณะใช้งาน เครื่อง ห้ามให้เด็กเล่นกับเตาอบ
- เตาอบจะร้อนเมื่อเริ่มใช้งาน ควรระมัดระวัง
- ระวัง! เหล็กให้ความร้อนด้านในเตาอบจะร้อนจัด เด็ก เล็กไม่ควรอยู่ใกล้เตาอบ



### ข้อห้าม

- ห้ามไม่ให้ปิดฝาภาชนะเมื่ออุ่นอาหารหรือเครื่องดื่ม สำหรับเด็ก ให้เขย่าหรือคนทุกครั้งหลังนำอาหารออก จากเตาอบเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วอาหาร ตรวจสอบ ว่าอาหารไม่ร้อนเกินไปทุกครั้งก่อนป้อนเด็ก เด็กอาจ ได้รับอันตรายหากอาหารร้อนเกินไป
- หากต้องการอุ่นอาหารในปริมาณน้อย อย่าตั้งเวลาอุ่น อาหารนานเกินไปหรือกำลังไฟที่สูงเกินไป ขนมปังหนึ่ง ชิ้นอาจไหม้หากอุ่นด้วยไฟแรงนาน 3 นาที
- สำหรับโปรแกรมย่าง ให้ดูเตาขณะใช้งานตลอดเวลา หากใช้โปรแกรมผสมในการย่างขนมปัง ขนมปังอาจไหม้ ได้ในระยะเวลาสั้นๆ

### อันตรายต่อระบบแม่เหล็กไฟฟ้า

เตาอบนี้ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในแผงควบคุม และอาจส่งผลต่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในร่างการผู้ป่วย เช่น heart pacemaker หรือ อุปกรณ์ปล่อยอินซูลิน ผู้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ควรอยู่ห่างจากเครื่อง ประมาณ 10 ซม.

- **ระวัง!** ห้ามปล่อยให้เตาอบทำงานโดยไม่มีคนดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้กระดาษ พลาสติก หรือ วัสดุอื่นๆที่สามารถไหม้หรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ตรวจสอบว่าสายไฟเตาอบไม่ไปสัมผัสกับประตูเตาอบหรือตัวเตาอบ เพราะสายไฟอาจไหม้ได้ **โปรดระวังไฟฟ้าช็อต**

### ระมัดระวังเมื่ออุ่นของเหลว

เมื่อของเหลว (น้ำ กาแฟ ชา นม ฯลฯ) ใกล้เคียงเตาอบ อาจ

กระเด็นออกจากภาชนะและลวกได้ **อันตรายน้ำร้อนลวก**



เตาอบนี้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ใช้เตาอบสำหรับการเตรียมอาหารเท่านั้น ห้ามทำให้เตาอบเสียหาย โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

- อย่าเปิดเตาอบโดยไม่มีจานหมუნ หรือวงแหวนข้อต่อจานหมუნ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ห้ามให้เครื่องทำงานโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน เนื่องจากทำให้ไฟไหม้หรือเตาอบอาจเสียหาย

### ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นซิลิโคน เช่น เซอร์เตาอบอาจเสียหายได้

- ห้ามปิดช่องระบายอากาศ
- ใช้ภาชนะที่สามารถใช้กับไมโครเวฟเท่านั้น
- ห้ามนำวัสดุติดไฟเข้าเตาอบ เพราะจะก่อเพลิงไหม้ได้
- ห้ามนำไขพร้อมเปลือกใส่ในเตาอบ ไขอาจจะระเบิดได้
- ห้ามใช้เตาอบเพื่อ ทอดอาหาร เนื่องจากเตาอบไม่สามารถควบคุมความร้อนของน้ำมันให้ทอดได้
- ใช้ถุงมือกันความร้อนในการนำอาหารออกจากเตาอบทุกครั้ง
- อย่าฟิงหรือนั่งบนประตูเตาอบ เตาอบอาจเสียหาย ประตูกระจกสามารถรับน้ำหนักได้เพียง 8 กก.
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟในที่แจ้ง
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟใกล้แหล่งน้ำ สระว่ายน้ำ หรือบริเวณที่เปียกแฉะ
- ห้ามปล่อยให้สายไฟ ใกล้มือเด็กหรือวางบนเคอร์เตอร์ครัว
- เตาไมโครเวฟร้อนขณะทำงาน ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกับเตาอบ ห้ามไม่ให้เด็กต่ำกว่า 8 ขวบใช้งานเตาอบโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล



### เพื่อความปลอดภัยไม่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

- การเตรียมเฟอร์นิเจอร์ที่ขัดต่อระบบระบายความร้อนของเตาอบ
- การติดตั้งให้สายไฟหรือระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์อื่นๆ สัมผัสโดนกับส่วนที่มีความร้อนของเตาอบ
- การติดตั้งเตาอบในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
- ใช้เตาอบในการเก็บของ
- ใช้วัตถุไวไฟใกล้เตาอบ หรือในเตาอบ! เนื่องจากอาจเกิดระเบิด หรือ ไฟไหม้ได้
- ใช้อุปกรณ์ปลั๊กไฟต่อพ่วง ปลั๊กต่อแปลงหรือหม้อแปลง
- การซ่อมหรือแก้ไขเตาอบโดยไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ชำนาญการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ใช้เครื่องทำความสะอาดชนิดไอน้ำทำความสะอาด




### ควรติดต่อศูนย์บริการทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
- เมื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้ามีปัญหาหรือเสียหาย
- หากมีข้อสงสัยกับเสียงของเตาอบหลังจากแกะออกจากรวจภัณฑ์
- เมื่อเตาอบมีปัญหาในการทำงาน



### ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานเตาอบ:

- ใช้เตาอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอาหาร และใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าเมื่อพบว่าเตาอบมีปัญหา หรือก่อนการทำความปลอดภัยหรือซ่อมบำรุง
- ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เตาอบเป็นระยะเวลานานหรือเลิกการใช้งานอย่างถาวร

- ควรใช้ถุงมือกันความร้อนในการจับสัมผัสตู้ถาด ตะแกรง หรือภาชนะอื่นๆที่ใส่เข้าไปภายในเตาอบขณะใช้งานหรือหลังจากใช้งานเสร็จใหม่ๆ
- จับด้ามจับของประตูบริเวณตำแหน่งตรงกลาง เนื่องจาก ริมด้านซ้าย-ขวาอาจมีความร้อนที่ระบายออกมาจากเตาอบ
- ใส่อุปกรณ์ที่มากับเครื่องเช่น ถาด ตะแกรง จนสุดวาง ไม่เช่นนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ อาจขูดขีดประตู หรือด้านในเตาอบ
- ทำความสะอาดซีลประตูสม่ำเสมอไม่เช่นนั้น ซีลประตู อาจเสียหายและก่อก้อนครายได้
- ควรบิดปุ่มปิดให้อยู่ในตำแหน่ง  อยู่เสมอหรือกดปิดเครื่องเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน




### ระวังการเกิดไฟไหม้:

- ในลักษณะที่เหมาะสมกับเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น
- กระดาษไขหรือลูมิเนียมฟอยล์อาจสัมผัสตู้ถาดให้ความร้อนด้านในเตาอบ ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ควรจัดกระดาษไข หรือลูมิเนียมฟอยล์หรือกั้นกระดาษไขให้ไม่โดนตัวให้ความร้อนด้านในเตาอบ
- ห้ามใช้เตาอบเป็นที่ เก็บของ ! หรือใช้วัตถุไวไฟใกล้เตาอบ หรือในเตาอบ!
- ห้ามเปิดประตูเตาอบเมื่อเกิดควันไฟ ให้ปิดเครื่อง ดึงปลั๊กออก แล้วดับเบรกเกอร์ทันที !



ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบจากการเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคู่มือนี้


### การติดตั้ง

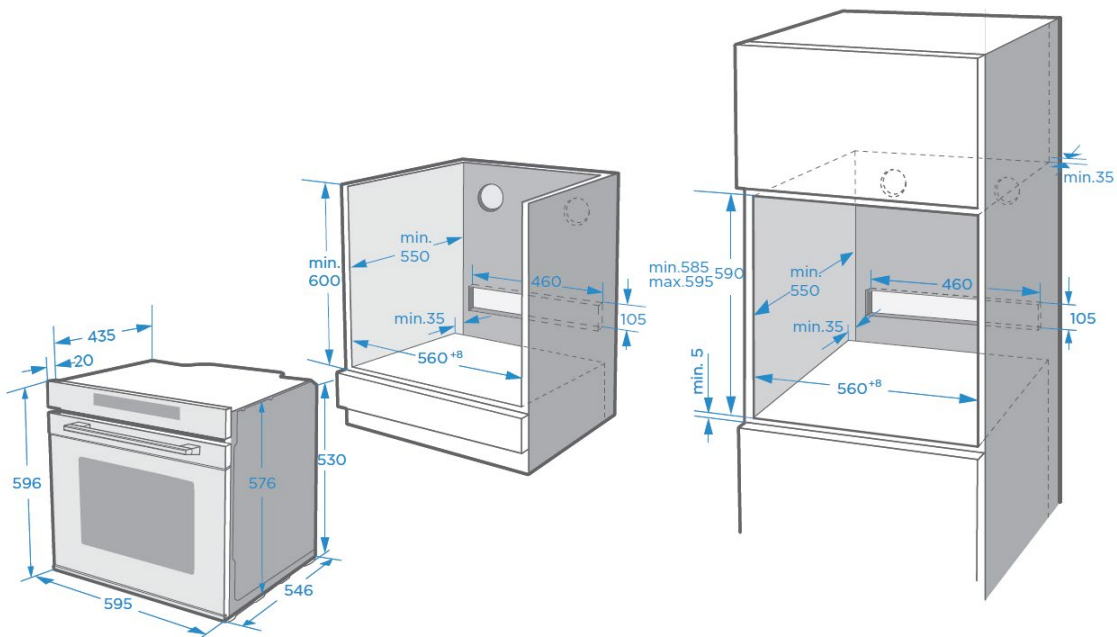







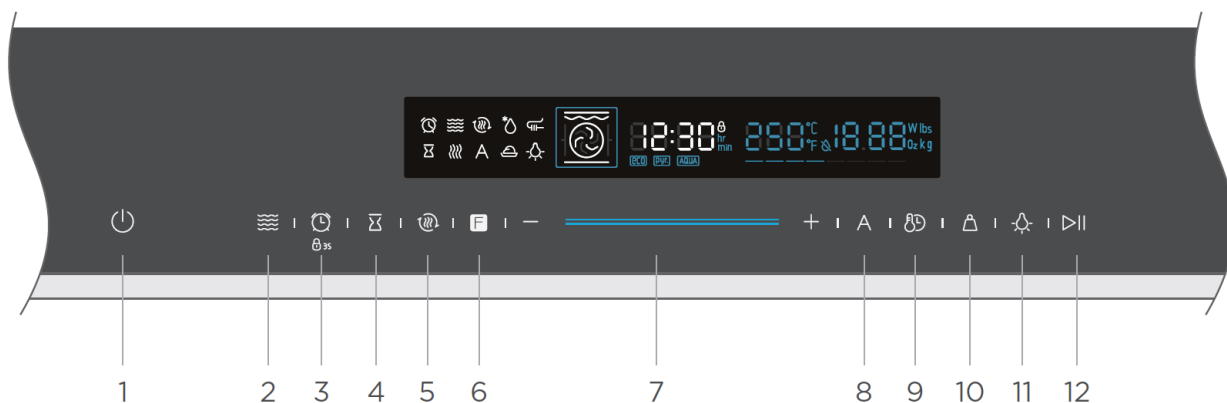





- ตรวจสอบเสียงการทำงานของเตาอบครั้งแรกเมื่อแกะออกจากบรรจุภัณฑ์

- เครื่องควรได้รับการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญ หรือช่างบริษัทเท่านั้น
- เมื่อทำการยกหรือเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ทำการการจับตรงช่องมือจับด้านข้างเตาอบ ห้ามทำการยกโดยจับที่ดิ่งประตูเป็นอันตราย เนื่องจากอาจส่งผลให้ประตูกระจกแตกได้
- ระวัง! ห้ามติดตั้งเครื่องหลังประตูเฟอร์นิเจอร์เด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเครื่องจะไม่สามารถระบายอากาศที่เพียงพอ หรือเครื่องอาจร้อนจัดและเกิดอันตราย ระวังการเกิดไฟไหม้!

## หน้าจอบควบคุมการทำงาน



	1. ON/OFF	ปุ่ม เปิด/ปิด
	2. สัญลักษณ์ไมโครเวฟ	ฟังก์ชันไมโครเวฟหรือฟังก์ชันผสม
	3. จับเวลา/ล็อกหน้าจอ	ตั้งการจับเวลา/ล็อกหน้าจอโดย กดค้างไว้ 3 วินาที
	4. การตั้งหยุดการทำงาน	ตั้งเวลาที่ต้องการให้เครื่องหยุดการทำงาน
	5. การอุ่นเครื่องแบบเร่งด่วน	ตั้งการอุ่นเครื่องแบบเร่งด่วน ก่อนนำอาหารเข้าอบ
	6. สัญลักษณ์ F	กดไปที่สัญลักษณ์ F เพื่อเลือกฟังก์ชัน กดค้างเพื่อเร่ง
	7. ตัวเลื่อน SLIDER	สามารถ เพิ่ม หรือ ลดค่า ด้วยการสไลด์หรือกด "+" หรือ "-"
	8. เมนูอัตโนมัติ	กดเลือกเมนูอัตโนมัติ
	9. ตั้งนาฬิกา/จับเวลา/ตั้งอุณหภูมิ	กดเพื่อให้เครื่องรอการทำงาน/กดเปลี่ยนเวลา/กดเปลี่ยนอุณหภูมิ
	10. นาฬิกา	กดเลือกนาฬิกาเมื่อใช้เมนูอัตโนมัติ
	11. ไฟส่องสว่าง	เปิด ปิดไฟ
	12. เริ่มการทำงาน	เริ่ม หรือ หยุดการทำงานชั่วคราว


## การใช้งานเตาอบครั้งแรก

ในการใช้งานเครื่องครั้งแรก

จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในเครื่อง และอุปกรณ์ที่มากับเครื่องก่อนการใช้งานในครั้งแรก

1. แกะสติ๊กเกอร์ พลาสติคคลุมเครื่อง หรือ โฟมต่างๆออกจากตัวเครื่องให้หมด
2. นำและอุปกรณ์ที่มากับเครื่องเช่น ถาด ตะแกรงออกจากโพรงเตาอบ
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มากับเครื่องเช่น ถาด ตะแกรง ด้วยผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดให้แห้ง
4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ด้านในเตาอบไม่มีเศษโฟม หรือ เศษไม้ที่มาจากกล่องเตาอบ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
5. เช็ดด้านในเตาอบ และประตูเตาด้วยผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดให้แห้ง
6. เปิดให้ด้านในเครื่องร้อน โดยไม่ใส่อาหาร ในครั้งแรกที่ใช้งาน เพื่อให้กลิ่นสารเคลือบเตาอบออก
7. ดูให้มั่นใจว่าห้องครัวมีการระบายอากาศที่ดี เมื่อเปิดใช้เครื่องในครั้งแรก อย่าให้เด็กเล็กอยู่ในห้อง

ทำการตั้งค่าต่างๆ ตามคู่มือ เช่น นาฬิกา ฟังก์ชันให้ความร้อนต่างๆ

การตั้งค่า	
โหมดความร้อน	
อุณหภูมิ	250 °C
เวลา	1 ชม.

หลังจากที่เครื่องเย็นลงแล้ว:

1. เช็ดด้านในเตาอบ และประตูเตาด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด
2. เช็ดพื้นผิวให้แห้ง
3. ใส่อัดตะแกรงเข้าเครื่อง

### ตั้งนาฬิกา



ควรตั้งนาฬิกาก่อนการใช้งานเครื่อง









1. หลังจากที่ย้ายปลั๊กไฟเครื่อง ให้ทำการตั้งนาฬิกาโดยกดไปที่สัญลักษณ์นาฬิกา และเลือกหน่วย ชม. ได้ด้วยการสไลด์หรือ กด "+" หรือ "-"
2. กดไปที่สัญลักษณ์นาฬิกาเพื่อเลือกหน่วยนาฬิกาที่ได้ด้วยการสไลด์หรือ กด "+" หรือ "-"
3. กดไปที่สัญลักษณ์นาฬิกาเพื่อยืนยันค่า

หมายเหตุ: นาฬิกาเครื่องจะแสดงค่าแบบ 24 ชม.

## ฟังก์ชันการอบ

เตาอบนี้มีหลายฟังก์ชันการทำงานที่ใช้งานง่าย รายละเอียด ในการเลือกใช้งานฟังก์ชันการให้ความร้อนเหล่านี้จะอธิบายตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทฟังก์ชัน	อุณหภูมิ	การใช้งาน
 โปรแกรมไฟบน-ล่าง CONVENTIONAL	30~250°C	สำหรับการอบอาหารทั่วไปหรืออย่างแบบใช้ตะแกรงชั้นเดียว เหมาะสำหรับการอบเค้ก ที่ต้องการให้หน้าเค้กชุ่มไม่แห้ง
 โปรแกรมพัดลมและขดลวดให้ความร้อน ด้านหลัง CONVECTION	50~250°C	สำหรับการอบอาหารทั่วไปหรืออย่างแบบใช้ตะแกรงมากกว่าหนึ่งชั้น ความร้อนจะมาจากขดลวดด้านหลังและพัดลมทำให้อาหารได้รับความร้อนเท่ากันทุกจุด

	โปรแกรมไฟบน-ล่างและพัดลม CONVECTIONAL + FAN	50~250°C	สำหรับการอบอาหารทั่วไปหรืออย่างแบบใช้ตะแกรงมากกว่าหนึ่งชั้น ความร้อนจะมาจากไฟบน-ล่างและพัดลมทำให้อาหารได้รับความร้อนเท่ากันทุกจุด
	โปรแกรมการย่าง GRILL	150~250°C	การย่างในปริมาณไม่มาก หรือ ทำให้น้ำอาหารเป็นสีน้ำตาล ให้อาหารไว้ตรงกลางเตาอบ ได้รวดเร็วให้ความร้อน
	โปรแกรมการย่างความร้อนสองชั้นและพัดลม DOUBLE GRILL + FAN	50~250°C	การย่างอาหารหรือ ทำให้น้ำอาหารเป็นสีน้ำตาล พัดลมทำให้อาหารได้รับความร้อนเท่ากันทุกจุด
	โปรแกรมการย่างความร้อนสองชั้น DOUBLE GRILL	150~250°C	การย่างอาหารหรือ ทำให้น้ำอาหารเป็นสีน้ำตาล
	โปรแกรมอบพิซซ่า PIZZA	50~250°C	สำหรับอบพิซซ่า หรือเมนูที่ต้องการความร้อนจากด้านล่าง ความร้อนส่งผ่านจากพัดลมและขดลวดด้านหลังและด้านล่าง
	โปรแกรมไฟล่าง BOTTOM HEAT	30~250°C	สำหรับเมนูที่ต้องการความร้อนจากด้านล่าง เพื่อให้อาหารเป็นสีน้ำตาลเช่น ฐานแป้งพิซซ่า พาย และขนมต่างๆ
	โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง DEFROST	-	สำหรับละลายอาหารแช่แข็ง
	โปรแกรมช่วยให้แป้งฟู DOUGH PROOFING	30~250°C	สำหรับการทำให้ยีสต์ขึ้นฟู หรือ ทำโยเกิร์ต



**ระวัง!** หากเปิดประตูเตาอบขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เตาอบจะหยุดทำงานชั่วคราว โปรดระมัดระวังในการจับภาชนะในเตาอบ ภาชนะร้อนจะจัด !

#### หมายเหตุ:

1. ในการละลายอาหารแช่แข็งที่มีขนาดใหญ่มากๆ สามารถนำเอาตะแกรงออกจากเครื่องออกแล้ววางภาชนะบนกันเตาอบได้
2. หากใช้เตาอบในการอุ่นภาชนะ ให้เลือกใช้ฟังก์ชันที่มีพัดลมและเลือกอุณหภูมิที่ 50°C
3. เพื่อการอบอาหารที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมที่มีพัดลมให้ความร้อนจะทำงานเป็นระยะๆ

#### พัดลมระบายความร้อน


พัดลมระบายความร้อนนี้จะทำงานเป็นระยะๆ ให้ความร้อนจะถูกระบายออกทางด้านบนประตูเครื่อง

#### หมายเหตุ:

ห้ามปิดระบายอากาศเครื่อง มิเช่นนั้นเครื่องจะร้อนจัด พัดลมนี้อาจจะทำงานต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าเครื่องหยุดการทำงานแล้ว เพื่อระบายความร้อนจนเครื่องเย็นลงอย่างดี


## การใช้งาน

### การใช้งานเตาอบ

1. หลังจากที่ย้ายปลั๊กเครื่องแล้ว ให้กดเลือก สัญลักษณ์ F เพื่อเลือกฟังก์ชันการอบ จากนั้นให้ใช้การสไลด์หรือกด "+" หรือ "-" เพื่อเลือกอุณหภูมิ
2. กด ON/OFF เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน หากไม่มีการทำการเลือกใดๆ หลังการกดปุ่ม 5 นาที หน้าจอจะกลับไปแสดงนาฬิกา
3. ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน สามารถกดไปที่  เพื่อหยุดการทำงาน



หมายเหตุ: หลังจากการตั้งอุณหภูมิแล้ว คุณสามารถกด  เพื่อตั้งเวลาการอบ โดยการสไลด์หรือกด "+" หรือ "-" เพื่อเลือกเวลา

### การอุ่นเครื่องก่อนนำอาหารเข้าอบ

คุณสามารถเลือกโปรแกรม การอุ่นเครื่องแบบเร่งด่วน โดยการเลือก  ไฟสัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้น ฟังก์ชันการอบที่ไม่สามารถเลือกใช้การอุ่นเครื่องแบบเร่งด่วนนี้ คือ โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง โปรแกรมช่วยให้แป้งฟู และ AUTO MENU ซึ่งเครื่องจะส่งเสียง บีบ ขึ้นเพื่อแสดงว่าไม่มีการอุ่นเครื่อง


### การตั้งเวลาให้เครื่องหยุดอบ


สามารถตั้งเวลาให้เครื่องหยุดทำงานได้ดังนี้

1. กดไปที่  จากนั้นสไลด์หรือกด "+" หรือ "-" เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการให้เครื่องหยุด โดยตั้ง ชม. ตามด้วยหน่วยนาที เมื่อตั้งค่าเสร็จ ให้กด  เพื่อยืนยัน
2. จากนั้นให้ทำการตั้งระยะเวลาอบอาหาร โปรดศึกษาการตั้งเวลาอบอาหารจากสูตรอาหารต่างๆ
3. ตัวอย่าง: คุณต้องการตั้งให้เครื่องหยุดการทำงานที่เวลา 10 น. และใช้เวลาการอบ 1 ชม. เครื่องจะเริ่มการอบที่เวลา 9.00 น. และ หยุดการทำงานที่ 10.00 น.

### เปลี่ยนโปรแกรมหรืออุณหภูมิขณะที่เริ่มอบอาหารแล้ว

ขณะที่เครื่องกำลังทำงานสามารถเปลี่ยนโปรแกรมหรืออุณหภูมิโดยการเลือกฟังก์ชันใหม่ หรือ การสไลด์ หลังจากที่ทำกรเลือกใหม่แล้ว หากไม่มีการเลือกการทำงานใดเพิ่มหลังการกดเลือกไป 6 วินาทีเครื่องจะทำงานตามที่คุณได้ทำการเลือกไปก่อนหน้านี้

หากคุณต้องการเปลี่ยนระยะเวลาการทำอาหารที่ตั้งไปแล้ว ให้กด  และ สไลด์หรือกด "+" หรือ "-" เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการใหม่ หากไม่มีการเลือกการทำงานใดเพิ่มหลังการกดเลือกไป 6 วินาทีเครื่องจะทำงานตามที่คุณได้ทำการเลือกไปก่อนหน้านี้ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่า หากเลือกใช้โปรแกรมการตั้งเวลาให้เครื่องหยุด หรือ AUTO RECIPES

หากต้องการให้เครื่องหยุดการทำงานให้กด 

#### หมายเหตุ:




การเปลี่ยนฟังก์ชันการอบ/อุณหภูมิ/เวลาการอบ อาจส่งผลต่อคุณภาพอาหาร เราไม่แนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังการเริ่มทำการอบอาหารแล้ว



## โปรดระวัง:

หลังจากปิดเครื่องแล้ว ด้านในเตาอบจะยังร้อนจัด ห้ามจับด้านในเตาอบหรือขดลวดให้ความร้อนเด็ดขาด ใช้ถุงมือในการจับถาด ตะแกรง หรือภาชนะ โปรดให้เด็กเล็กอยู่ห่างจากเตาอบเพื่อความปลอดภัย









## การจับเวลา TIMER

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้โดยการกดไปที่  เมื่อถึงเวลาเครื่องจะส่งเสียงร้องเพื่อเตือน กด  ครั้งแรกเพื่อตั้งหน่วยชั่วโมง กดอีกครั้งเพื่อตั้งหน่วยนาที กด  อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า สามารถตั้งการจับเวลาก่อนหรือระหว่างการอบอาหาร แต่คุณไม่สามารถเลือกอุณหภูมิได้หากเลือกใช้งานฟังก์ชันนี้

## การใช้ฟังก์ชันไมโครเวฟ หรือ ฟังก์ชันแบบผสม

1. คุณสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันไมโครเวฟได้ 4 แบบ

ประเภทการให้ความร้อน	กำลังไฟ	อุณหภูมิ (เครื่องกำหนด)	อุณหภูมิ(ที่สามารถตั้งได้)	ระยะเวลา
 ไมโครเวฟ	800W	/	/	00:01-30:00 นาที
  ไมโครเวฟ + เตาอบ	320W	160°C	50~250°C	00:01- 01:30 ชั่วโมง
  ไมโครเวฟ + ย่าง DOUBLE GRILL + พัดลม	320W	180°C	50~250°C	00:01- 01:30 ชั่วโมง
  ไมโครเวฟ + อบพิซซ่า	320W	180°C	50~250°C	00:01- 01:30 ชั่วโมง

- เมื่อเตาอบอยู่ในโหมดการทำงาน คุณสามารถกด  เพื่อเลือกใช้ฟังก์ชันไมโครเวฟ เมื่อสัญลักษณ์  ปรากฏ เวลาที่เครื่องกำหนดคือ 1 นาที กำลังไฟที่ 800W กด  เพื่อเลือกกำลังไฟไมโครเวฟ หรือกด  เพื่อเลือกอุณหภูมิได้โดยการสไลด์ หรือกด “+” หรือ “-”
- เมื่อเตาอบอยู่ในโหมดการทำงาน คุณสามารถกด  เพื่อเลือกใช้ฟังก์ชันไมโครเวฟ หรือฟังก์ชันผสมอื่นๆ กด  เพื่อเลือกกำลังไฟไมโครเวฟ หรือกด  เพื่อเลือกอุณหภูมิได้โดยการสไลด์ หรือกด “+” หรือ “-”
- คุณสามารถเลือก ฟังก์ชันเตาอบ (CONVECTION), การย่าง (DOUBLE GRILL) หรือ อบพิซซ่า (PIZZA)จากนั้นกด  เพื่อเลือกใช้ฟังก์ชันผสมได้ด้วย หากคุณเลือกฟังก์ชันอื่นนอกเหนือจากฟังก์ชันที่กล่าวมา เครื่องจะส่งเสียงร้องซึ่งแปลว่า ERROR และไม่สามารถตั้งค่าได้
- สามารถยกเลิกการทำงานได้โดย กดค้างไว้ 3 วินาที



## หมายเหตุ:


ตะแกรงไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กับฟังก์ชันการย่างเท่านั้น สามารถใช้กับไมโครเวฟด้วย แต่ถาดไม่สามารถนำมาใช้ในฟังก์ชันไมโครเวฟสำหรับฟังก์ชันไมโครเวฟ แนะนำให้วางอาหารไว้บนตะแกรงชั้นสอง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

**ห้าม!** ใช้ฟังก์ชันไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารในเครื่อง

### การล็อกหน้าจอ CHILDPROOF LOCK

ควรทำการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเล่นกับเตาอบ

สามารถล็อกหน้าจอได้ด้วยการ กด  ค้างไว้สามวินาที หรือกด  ค้างไว้สามวินาทีเพื่อปลดล็อก

หากหน้าจอล็อกอยู่หน้าจอจะแสดง 

## เมนูสำเร็จรูป AUTO RECIPES

เตาอบนี้มีเมนูสำเร็จรูปสำหรับหลากหลายประเภทอาหาร โปรดเลือกเมนูตามตารางด้านล่าง


NO.	MENU	MICROWAVE	อุณหภูมิ (นาที)	น้ำหนัก
d01	ละลายอาหารแช่แข็ง (เนื้อ)	มี	ไม่มี	0.2 กก.
d02	ละลายอาหารแช่แข็ง (เนื้อสัตว์ปีก)	มี	ไม่มี	0.2 กก.
d03	ละลายอาหารแช่แข็ง (ปลา)	มี	ไม่มี	0.2 กก.
A01	ป๊อปคอร์น	มี	ไม่มี	0.1 กก.
A02	มันฝรั่งอบชีส	มี	ไม่มี	0.5 กก.
A03	ชีสเค้ก	ไม่มี	ไม่มี	/
A04	คัส Quiche	ไม่มี	10	/
A05	มีทโลฟ	ไม่มี	ไม่มี	0.5 กก. - 1 กก.
A06	เค้ก Marmor	ไม่มี	ไม่มี	/
A07	Flat Bread	ไม่มี	8	/
A08	แอปเปิ้ลพาย	ไม่มี	7	/
A09	พิซซ่า	ไม่มี	8	/
A10	แอปเปิ้ลเค้กครีมเบิล	ไม่มี	ไม่มี	/

### หมายเหตุ:

ไม่สามารถใช้ถาดกับเมนู d01, d02, d03, A01, A02


## อุปกรณ์ที่มากับเครื่อง

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องดังนี้



ตะแกรง

สำหรับวางภาชนะอบเค้ก หรือ ภาชนะ  
ใช้อบอาหาร หรือ ย่าง ต่างๆ



ถาดอบอาหาร

สามารถใช้ถาดเพื่อรองน้ำมัน หรือ อาหารที่เป็นน้ำ

โปรดใช้อุปกรณ์ที่มากับเตาอบนี้เท่านั้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้กับเตาอบนี้โดยเฉพาะ

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากศูนย์บริการหลังการขายของบริษัท


หมายเหตุ:

1. อุปกรณ์เหล่านี้อาจร้อนจัดและอาจเปลี่ยนรูปเล็กน้อย แต่จะไม่ส่งผลกับการทำอาหาร
2. ตะแกรงไม่จำเป็นต้องใช้กับการย่างเท่านั้น สามารถใช้กับโปรแกรมไมโครเวฟได้ แต่ไม่สามารถใช้ถาดกับการอบโดยใช้โปรแกรมไมโครเวฟได้
3. การใช้ชั้นที่สองกับโปรแกรมไมโครเวฟจะดีที่สุด
4. ห้ามใช้โปรแกรมไมโครเวฟ โดยไม่มีอาหารด้านในเตาอบเด็ดขาด

### การใส่อุปกรณ์เสริม

ด้านในเตาอบจะมีชั้นทั้งหมด 5 ชั้นนับจากชั้นล่างสุดตามภาพ อุปกรณ์สามารถดึงออกจากรางได้ครึ่งทางโดยไม่หล่นออกมาจากราง

หมายเหตุ:

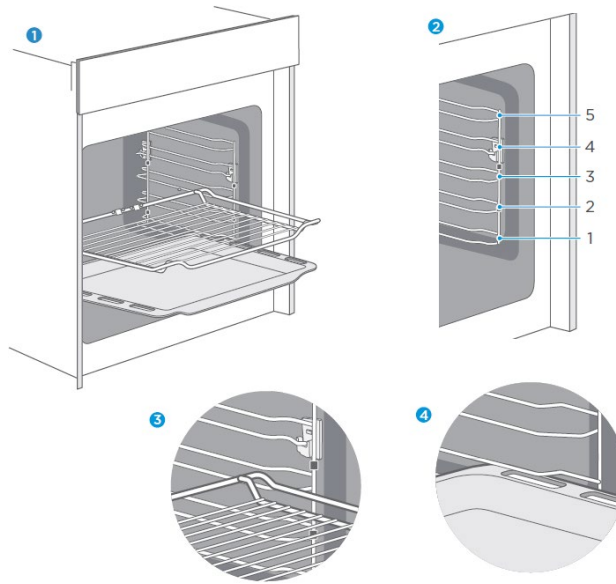

## ฟังก์ชันการล็อก

อุปกรณ์สามารถดึงออกจากรางได้ครึ่งทางจนกระทั่งรางนั้นล็อกตัวอุปกรณ์จนไม่สามารถดึงต่อไปได้ ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้อุปกรณ์นั้นไม่เสียเวลาที่ดึง ถาดออก อุปกรณ์เหล่านี้เมื่อดึงออก จำเป็นต้องใส่กลับให้ถูกต้องเพื่อให้ฟังก์ชันล็อกนี้ทำงานได้อย่างปกติ

เมื่อใส่ตะแกรงกลับเข้าราง โปรดดูให้มั่นใจว่าตะแกรงนั้นหันหน้าถูกต้องตามภาพ **1 3**

เมื่อใส่ถาดกลับเข้ารางโปรดดูให้มั่นใจว่าถาดนั้นหันหน้าออกถูกต้องตามภาพ **1 4**

## การดูแลรักษาเครื่อง



ก่อนการทำความสะอาดให้ทำการปลดสายไฟหรือสับเบรกเกอร์ให้อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนทุกครั้งและควรทำความสะอาดเตาอบเป็นประจำทุกครั้งหลังจากการใช้งาน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

ข้อแนะนำในการทำความสะอาดเครื่องมีดังนี้

- ผงด้านในเตาอบที่เคลือบด้วยอีนามัลและตะแกรงสแตนเลสควรเช็ดด้วยน้ำอุ่น ห้ามใช้ผงหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำยาล้างห้องน้ำ เนื่องจากจะทำลายสารเคลือบอีนามัลหรือทำให้ตะแกรงเป็นคราบ หรือเป็นสนิม หากคราบนั้นยากต่อการทำความสะอาด ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง
- ขณะเครื่องยังอุ่น ควรเช็ดผงด้านในเตาอบทันทีหลังการใช้งาน ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน จำเป็นต้องเช็ดคราบสบู่ออกให้หมด และเช็ดด้านในเตาอบให้แห้ง หลีกเลี่ยงการใช้ผงหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้ำยาขัดหินปูน น้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอไรด์ ฯลฯ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายกับสารเคลือบอีนามัล หากมีสิ่งสกปรกที่ยากต่อการทำความสะอาด อาจใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการทำความสะอาดเตาอบตามคำแนะนำบนฉลากของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำในการทำความสะอาดภายในเตาอบ
- หากใช้เตาอบเป็นระยะเวลานาน คราบอาจจะก่อตัวฝังแน่น ควรปล่อยให้คราบแห้งก่อนแล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดออก
- รอบประตูเตาอบจะมีซีลยางอยู่รอบด้านเพื่อช่วยให้เตาอบทำงานอย่างเป็นปกติและป้องกันความร้อนออกนอกเตาอบ ควรตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอว่าซีลยางอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากจำเป็นต้องทำความสะอาดให้ใช้วิธีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของขูดหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด หากซีลยางเสียหายโปรดติดต่อฝ่ายบริการของบริษัทฯ ในทันที และหลีกเลี่ยงการใช้เตาอบจนกว่าซีลประตูจะได้รับการเปลี่ยน
- ห้ามวางภาชนะหรืออาหารชนิดใด ๆ บนผนังด้านล่างเตาอบ เนื่องจากความร้อนจะถูกกักอยู่ด้านล่างเตาและทำลายสารเคลือบอีนามัลซึ่งจะไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนได้
- ควรทำความสะอาดประตูกระจก โดยใช้ น้ำยาล้างจาน และฟองน้ำ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มแล้วเช็ดให้แห้ง

บริเวณด้านนอกเตาอบ	การทำความสะอาด
บริเวณสแตนเลสสตีล ด้านหน้า	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง เช็ดคราบอาหาร น้ำมัน คราบต่างทันทีที่เป็นพื้นผิว เนื่องจากผิวสแตนเลสอาจถูกกัดกร่อนได้ สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสได้ ให้ใช้น้ำยาในปริมาณน้อย
พลาสติก	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง อย่าใช้ที่ขูดเศษอาหาร
บริเวณพื้นผิวที่พ่นสี	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง อย่าใช้ที่ขูดเศษอาหาร

แผนกควบคุมการทำงาน	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง อย่าใช้ที่ขูดเศษอาหาร
ประตู	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง อย่าใช้ที่ขูดเศษอาหาร หรือฝอยขัดหม้อ
ที่จับประตู	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง หากที่จับประตูโดนน้ำยากัดกร่อนโดยบังเอิญ ให้เช็ดทำความสะอาดทันที ไม่เช่นนั้นคราบอาจไม่สามารถเช็ดออกได้หากทิ้งเป็นเวลานาน
พื้นผิวอีนาเมล	ปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างต้น
ฝาแก้วครอบหลอดไฟ	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง หากด้านในเตาอบสกปรกมาก สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดเตาอบได้
ซีลยางประตูเตาอบ ห้ามดึงออกมาทำความสะอาด!	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง ห้ามขัด
ที่ครอบประตูสแตนเลส	ใช้น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลส โปรดอ่านฉลากที่ระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์ให้ดี โปรดดึงที่ครอบประตูสแตนเลสออกเมื่อต้องการทำความสะอาด
รางตะแกรง	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง
ระบบรางดึงเข้าออก	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง อย่าพยายามเช็ดน้ำมันหล่อลื่นรางออก ให้ทำความสะอาดรางในตำแหน่งที่รางอยู่ในเตาอบ ห้ามนำเข้าเครื่องล้างจาน
อุปกรณ์ต่างๆ	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง
ที่วัดอุณหภูมิอาหาร	<b>น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน</b> ให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาดด้วยแปรงหรือฟองน้ำ แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง ห้ามนำเข้าเครื่องล้างจาน

#### หมายเหตุ:

1. สีที่แตกต่างกันบนตัวสินค้าเนื่องมาจากวัสดุที่ต่างกัน เช่น กระดาษ พลาสติก และเหล็ก
2. เงาที่เกิดขึ้นบนตัวสินค้าที่ดูเหมือนเป็นคราบเส้นๆ เกิดจากแสงสะท้อนจากไฟส่องสว่างด้านในเครื่อง
3. พื้นผิวอีนาเมลได้รับการอบที่อุณหภูมิสูง ซึ่งทำให้สีของอีนาเมลนั้นอาจไม่สม่ำเสมอซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ขอบของภาคนั้นไม่สามารถเคลือบอีนาเมลได้ทั้งหมดทำให้ขอบภาคนั้นอาจไม่เรียบซึ่งไม่ได้ลดประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อน
4. โปรดรักษาความสะอาด และเช็ดทำความสะอาดทันทีที่เครื่องมีคราบสกปรกเพื่อป้องกันคราบฝังลึก

#### เคล็ดลับ:

1. เช็ดทำความสะอาดทันทีที่เครื่องมีคราบสกปรกเพื่อป้องกันคราบฝังลึก
2. เช็ดคราบอาหาร น้ำมัน คราบต่างทันทีที่เบือนพื้นผิว


3. เช็คดูอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คราบยังอุ่นอยู่
4. ใช้ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาอบได้เท่านั้น

## การทำความสะอาดรางตะแกรง

### รางตะแกรง

เมื่อคุณต้องการทำความสะอาดรางตะแกรง และด้านในเตาอบ คุณสามารถถอดรางตะแกรงออก และนำมาทำความสะอาดได้ เพื่อให้เตาอบนั้นคงสภาพใหม่อยู่เสมอ และช่วยยืดอายุการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามภาพด้านล่าง

1. นำเอาอุปกรณ์เทพล่อนสีขาวออก
2. ขยับรางด้านล่างขึ้น
3. ดึงรางออก

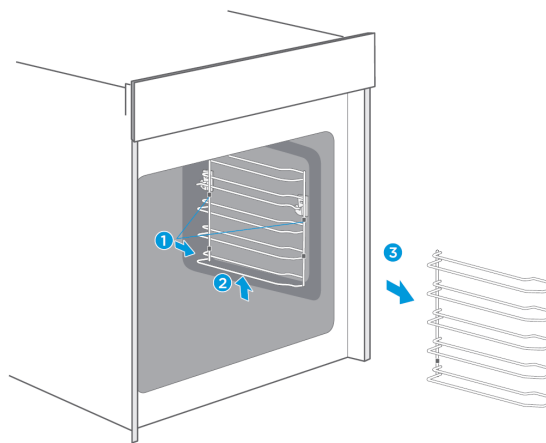

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

โปรดตรวจสอบปัญหาและปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขเบื้องต้นตามตารางด้านล่าง ก่อนติดต่อศูนย์ซ่อม

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	ฟิวส์ขาด ไฟดับ	ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟวิ่งอยู่หรือไม่ ตรวจสอบว่าเครื่องไฟฟ้าอื่นๆในครัว หรือ ไฟสองดวงติดหรือไม่
ลูกบิดหลุดออกแผงหน้าจอบควบคุม (ในกรณีที่มีลูกบิด)	ลูกบิดหลุดโดยบังเอิญ หรือจากการใช้งานที่ผิดวิธี	ลูกบิดสามารถดึงออกได้ ให้ประกอบลูกบิดเข้าสู่เบ้าลูกบิด แล้วกดให้เข้าล็อก เพื่อให้สามารถหมุนได้ตามปกติ
ลูกบิดไม่สามารถหมุนได้อย่างสะดวก	มีเศษอาหารติดอยู่ที่ลูกบิด	ลูกบิดสามารถดึงออกได้หรือกดไปที่ขอบนอกลูกบิดเพื่อให้ลูกบิดเอียงเล็กน้อย และสามารถดึงออกจากเบ้าได้ ให้ทำความสะอาดลูกบิดด้วยผ้าและน้ำผสมน้ำยาล้างจาน จากนั้นเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้ของแหลมคม หรือแปรงขูดลูกบิด ห้ามนำลูกบิดไปแช่น้ำ หรือนำเข้าเครื่องล้างจาน อย่าดึงลูกบิดออกบ่อยๆ เนื่องจากฐานลูกบิด อาจเสียหายได้
ฟังก์ชันที่มีพัดลม แต่พัดลมไม่ทำงานตลอดเวลา		เป็นปกติของฟังก์ชันนี้ ซึ่งจะเน้นการให้ความร้อนอย่างทั่วถึง ทุกจุด

	ตามระบบที่เครื่องถูกตั้งมา พัดลมจะไม่ทำงานตลอดเวลา
เมื่อเครื่องหยุดการทำงานแล้ว พัดลมระบายความร้อนจะยังทำงานเพื่อระบายความร้อน	พัดลมระบายความร้อนจะยังทำงานเพื่อระบายความร้อน เมื่อปิดเตาอบ เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นด้านในเตาอบ และลดอุณหภูมิเครื่องไม่ให้ร้อนจัด
อาหารไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้	ใช้อุณหภูมิต่างจากสูตร โปรดตรวจสอบอุณหภูมิ อาจมีการใช้วัสดุอบที่ทำให้ต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างจากสูตร
อาหารเป็นสีน้ำตาลไม่ทั่วถึงกัน	ใช้อุณหภูมิสูงเกินไป หรือใช้ชั้นวางผิด ตรวจสอบเมนูการอบอาหารและการตั้งค่าการอบอีกครั้ง ภาชนะมีผลต่อสีผิวของอาหาร เช่น เมื่อใช้โปรแกรมไฟบนล่าง ให้ใช้ภาชนะอบที่เป็นสีดำ และเบา
ไฟส่องสว่างไม่ทำงาน	เปลี่ยนหลอดไฟ

บริษัท สยามแมเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

660 ซอยนวนมิตร 81 แยก 3-42

แขวงนวนมิตร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-033-5400

โทรสาร: 02-033-5409

ศูนย์บริการหลังการขาย:

โทรศัพท์: 02-033-5422

Email: [service@eve.co.th](mailto:service@eve.co.th), [support@eve.co.th](mailto:support@eve.co.th), [info@eve.co.th](mailto:info@eve.co.th)

[www.eve.co.th](http://www.eve.co.th)

