



Instruction Manual

Cooker Hood

คู่มือการใช้งานเครื่องดูดควัน

HC-HEE52J-90

บริษัท สยามแมเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

660 ซอยนวมินทร์ 81 แขวง 3-42

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-033-5400

โทรสาร: 02-033-5409

ศูนย์บริการหลังการขาย:

โทรศัพท์: 02-033-5422

Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th

www.eve.co.th

Content

- 1.....ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- 2.....การติดตั้ง
- 3.....การเริ่มการใช้งานเครื่องดูดควัน
- 4.....การแก้ไขเบื้องต้น
- 5.....การดูแลรักษาและทำความสะอาด
- 6.....การรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ข้อมูลทั่วไป

- a) โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการติดตั้ง และการบำรุงรักษา
- B) เครื่องดูดควันนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สองวิธี คือแบบหมุนเวียน หรือแบบดูดอากาศออกด้านนอก

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- a) แรงดันลม ในสภาพแวดล้อมในห้อง ต้องไม่เกิน 4 Pa (4 * 10⁻⁵ บาร์)
- B) ห้องจำเป็นต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยของ เครื่องดูดควัน
- C) ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ที่ใช้บังคับ สำหรับการระบายอากาศภายนอก
- D) ห้ามเสียบปลั๊กไฟเครื่องดูดควันเข้ากับเครื่องดูดควันนี้เท่านั้น ห้ามพ่วงเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- E) เครื่องดูดควันต้องได้รับการทำความสะอาดสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดไฟจากคราบน้ำมันบนผิวเครื่องดูดควัน
- F) ห้ามปล่อยให้เปลวไฟติดได้เครื่องดูดควัน อันตรายเครื่องดูดควันอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ - บริษัทจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายนี้



คำเตือน

ในบางกรณี เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นอันตรายได้เมื่อ

- A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิวเตอร์ที่กรองอลูมิเนียมเครื่องดูดควัน ในขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามไม่ให้มีคราบน้ำมันสะสม ควรทำความสะอาดฟิวเตอร์ที่กรองอลูมิเนียม หรือ แผ่นกรองสแตนเลสสตีลสม่ำเสมอ
- B) อย่าสัมผัส หลอดไฟหลังการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- C) อย่าถอดปลั๊กเครื่องด้วยมือเปียก และ อย่าบิดหรือทำให้สายไฟบิดเบี้ยวผิดรูป
- D) ห้ามทำอาหารโดยใช้เปลวไฟ หรือ ทำ barbecue
- E) หลีกเลี่ยงการทำอาหารที่ทำให้เกิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวกรองและ อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้
- F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครั้งเมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้
- G) ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาใด ๆ
- H) เด็กเล็กต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่เมื่อใช้เครื่องดูดควัน



บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ทำความสะอาดตามที่ระบุในคู่มือเล่มนี้

การติดตั้ง




การติดตั้งแบบต่อท่อออกด้านนอก

การติดตั้งแบบเข้าผนัง

สำหรับการติดตั้งแบบนี้ท่อระบายควันจะถูกซ่อนด้วยตัวปิดท่ออยู่ด้านบนตัวเครื่อง ตัวปิดท่อนี้ต้องได้รับการตรวจสอบว่าระยะห่างของเครื่องดูดควันและหน้าต่างมีระยะห่างตามที่ระบุหรือไม่

หากมีท่อระบายด้านนอก คุณสามารถต่อท่อเครื่องดูดควันออกตามภาพ (ท่อที่สามารถใช้ได้คือท่ออิनाเมล ท่อย่นอลูมิเนียม หรือ ท่อที่สามารถทนความร้อนได้ 10" หรือ 254 มม.)

1. ก่อนการติดตั้งเครื่องต้องปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

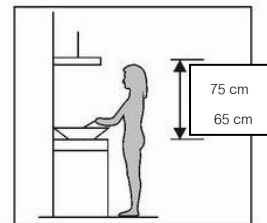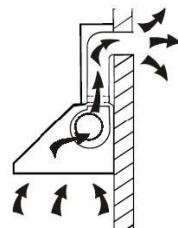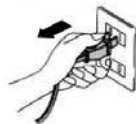

Pic1


2. เครื่องดูดควันควรมีระยะห่างจากเตาอย่างน้อย 65 ซม. ตามภาพ
3. กำหนดแนวเดินท่อ และช่องเดินท่อออกด้านนอกที่ชัดเจน
4. การต่อไฟฟ้า – เครื่องดูดควันได้รับมาตรฐานการผลิต class I ดังนั้นจำเป็นต้องการติดตั้งสายดิน ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงหากสายไฟยาวไม่ถึงเต้าเสียบไฟฟ้า

การติดตั้งท่อออกด้านนอก


ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เป็นอย่างดีเพื่อการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ควรให้ท่อต่อด้านนอกสั้นและตรงที่สุด
- อย่าลดขนาดท่อหรือทำให้ท่อพับงอ
- เมื่อใช้ท่อเย็นให้ดึงขยายท่อเย็นจนตึงเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม
- หากไม่ทำตามข้อแนะนำข้างต้นอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและทำให้เสียงของเครื่องดูดควันดังขึ้น
- ช่างผู้ชำนาญการหรือช่างบริษัทควรเป็นผู้ทำการติดตั้งเท่านั้น
- ห้าม ! ต่อท่อระบายอากาศเข้ากับระบบระบายอากาศที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นระบบระบายอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น ท่อแก๊ส ท่อระบายความร้อน
- หากจำเป็นต้อง งอ ท่อเย็น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120° คุณควรวางท่อแนวนอนหรือท่อควรสูงขึ้นจากจุดปล่อยลมและส่งออกนอกกำแพง
- เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ควรเลือกใช้ท่อเย็นที่ทำจากเหล็ก และถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานการทนไฟ
- เครื่องดูดควันนี้มีน้ำหนักมาก ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าผนังสามารถรองรับน้ำหนักได้ และเครื่องต้องถูกยึดกับแกนยึดแนวตั้งที่ให้มากับเครื่อง


- หลังการติดตั้งควรดูให้แน่ใจว่าเครื่องดูดควันติดตั้งตรง เพื่อป้องกันการสะสมของคราบน้ำมัน ตามภาพ

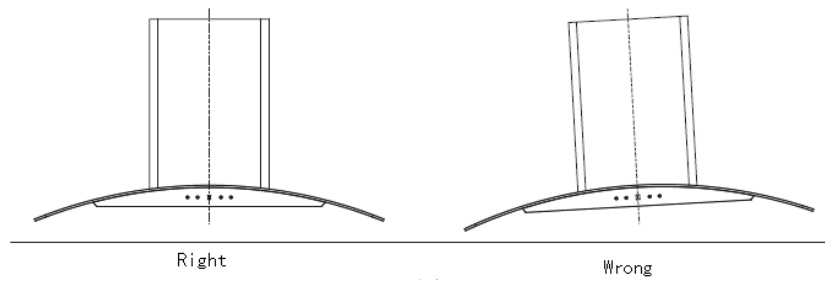


ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องดูดควัน

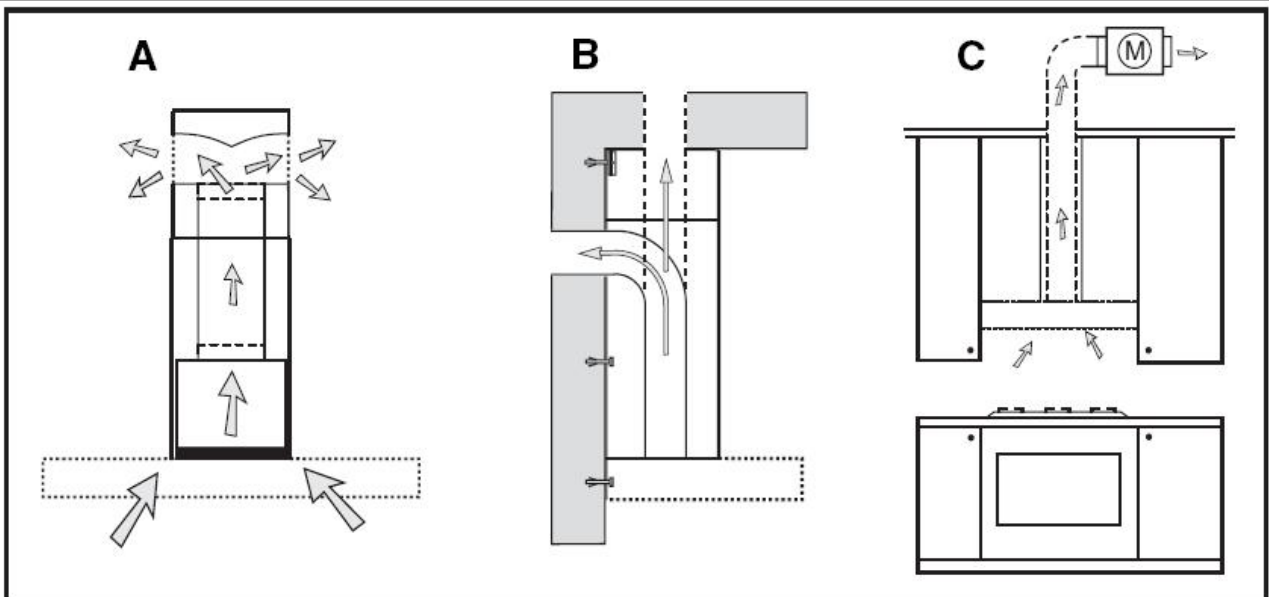


รูป 1

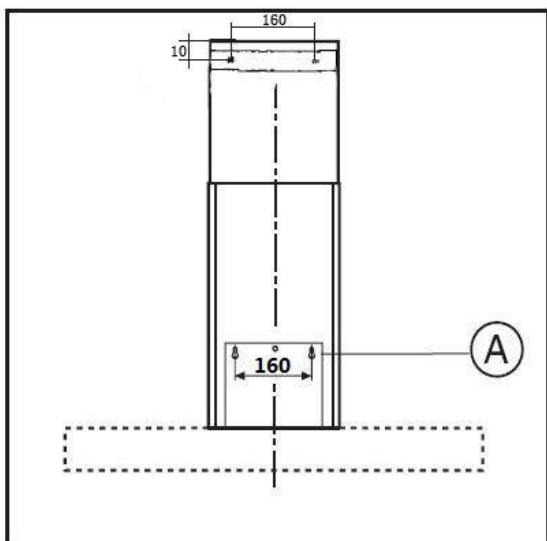


รูป 2

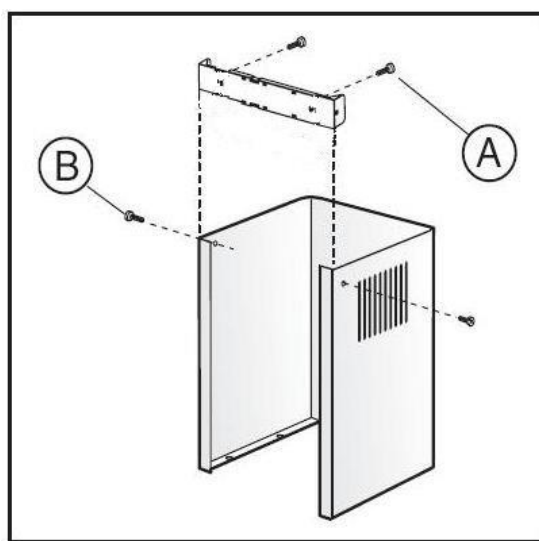


รูป 3

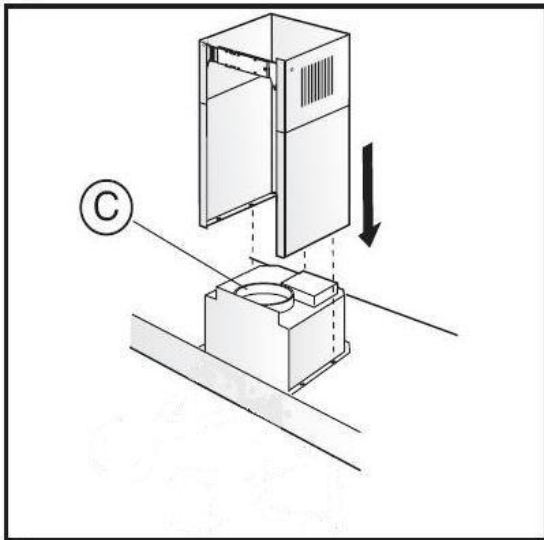


รูป 4

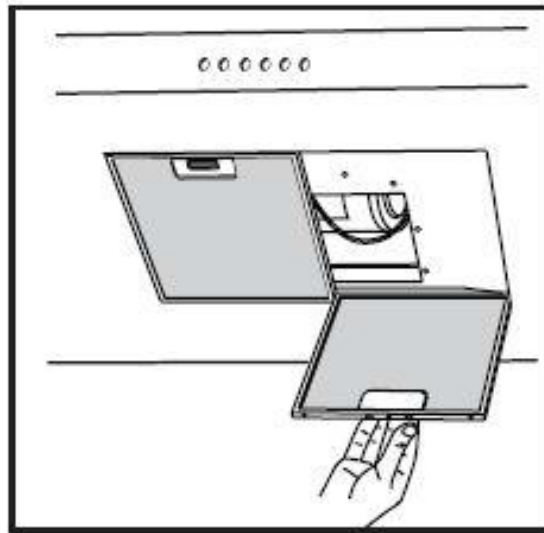

รูป 5

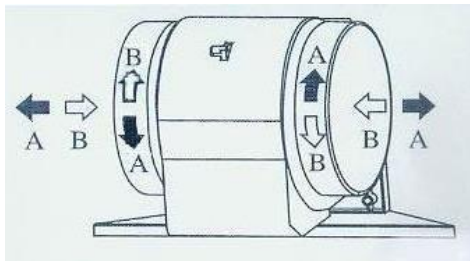

A

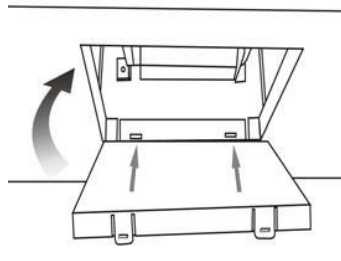

B


ทั่วไป

เครื่องดูดควันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้ง 2 แบบ รูป 1A คือระบบอากาศหมุนเวียน รูป 1B คือแบบดูดอากาศออกด้านนอก รูป 1C คือแบบดูดอากาศออกด้านนอกแบบเพิ่มมอเตอร์

การติดตั้งกับผนัง


สิ่งที่ควรระวัง ▲ โปรดดูให้มั่นใจว่าไม่มีสายไฟฟ้า หรือสายแก๊ส หรือ ท่อน้ำในบริเวณที่จะทำการแขวนเครื่องดูดควัน

1. ทำตำแหน่งกึ่งกลางบนกำแพงจากเพดานถึงส่วนล่างของเครื่องดูดควัน
2. ทำตำแหน่งสำหรับสกรูและตำแหน่งของเหล็กยึดเครื่องดูดควัน
3. เจาะรูขนาด 8 มม. จำนวน 5 จุด ลึก 5 มม. แล้วใส่ลูกบิดยึดกำแพง กดให้เข้ากำแพง

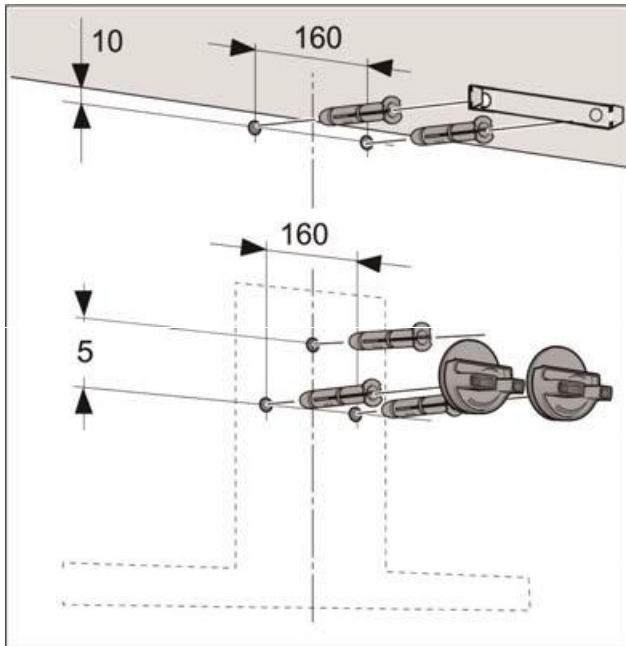


การติดตั้ง

1. ใส่สกรูบนที่ยึด

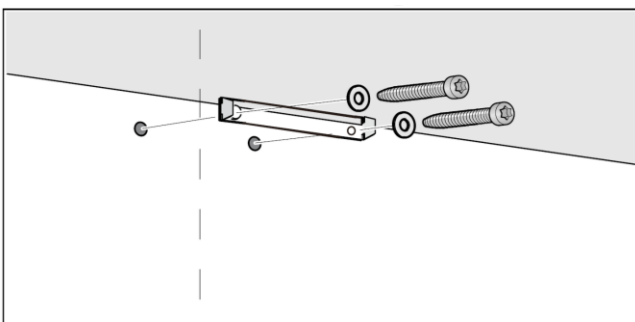


2. ขันสกรูลูกบิดยึดเครื่องด้วยมือ แต่ไม่ต้องขันให้สุด

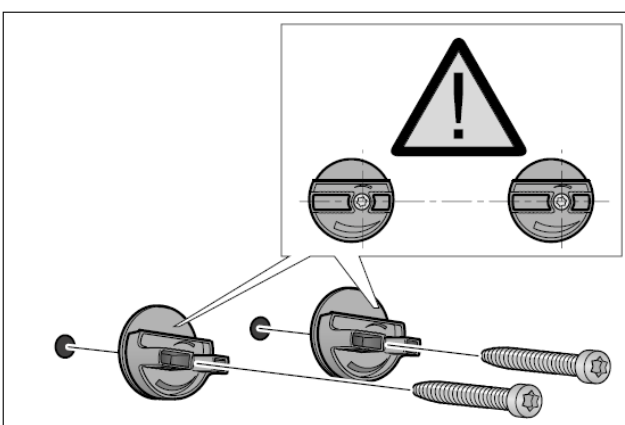


การยึดและการแขวนเครื่อง


1. นำเหล็กคามายึดกับตัวเครื่องตามภาพ

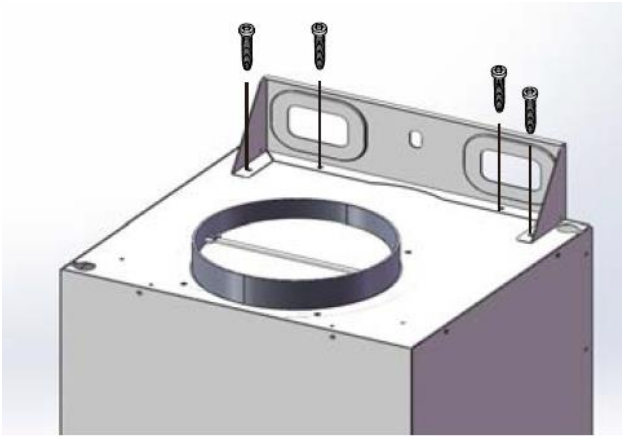

2. เมื่อทำการยึดเหล็กคานเข้ากับตัวเครื่องแล้ว โปรดดูให้มั่นใจว่าได้ยึดสองสิ่งเข้ากันอย่างดีแล้ว
3. ให้ทำการหมุนลูกบิดเหล็กคานตามภาพในแนวนอน และถ้าจำเป็นสามารถย้ายเครื่องจากขวาไปซ้าย หรือ ซ้ายไปขวาได้

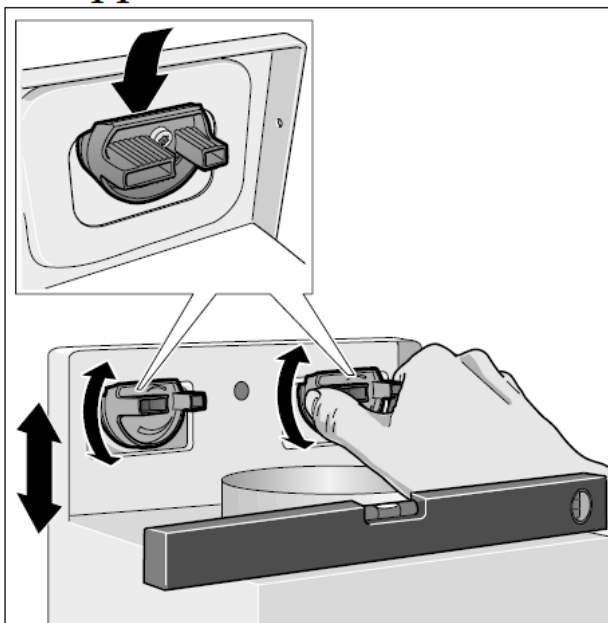

4. ไขสกรูเหล็กคานให้แน่น แล้วจัดเหล็กคานให้ตรงตำแหน่ง
5. ไขสกรูทั้งหมดให้แน่น

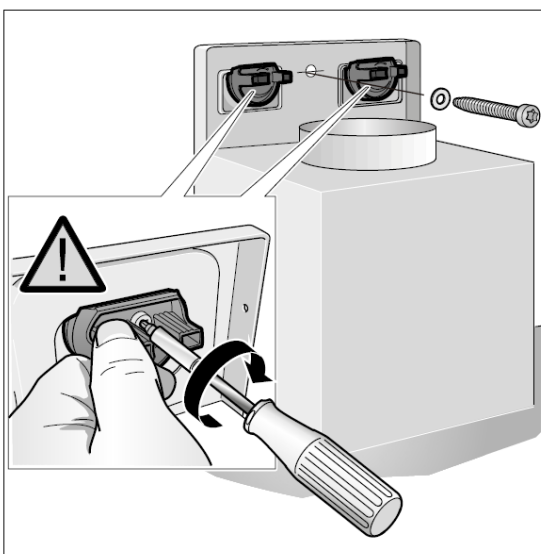

การต่อปล่องเครื่องดูดควัน

สิ่งที่ควรระวัง

- ลอกเทปที่ติดมากับตัวเครื่องออกให้หมด และดูว่าใบพัดด้านบน (ช่องลม) สามารถเปิดปิดได้อย่างสะดวก
- ปรับความสูงของปล่องได้ตามรูป 3 แล้วทำการยึดสายคาบปล่องด้วยสกรูตามรูป 2
- คู่มือมั่นใจว่าปล่องตั้งอยู่ในแนวเดียวกับตัวเครื่อง แล้วต่อข้อต่อ C เข้ากับช่องลมโดยใช้ท่อ ตามรูป 4
- วางเครื่องดูดควันบนฉากแล้วใช้ที่วัดระดับน้ำวัดให้ได้แนวตรง ไม่ลาดเอียง

สำคัญ!

- เครื่องดูดควันควรติดตั้งบนผนังปูน เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักได้
- ใช้เทปกาวยในการพันข้อต่อต่างๆ เพื่อให้ไม่ให้อากาศเล็ดลอดออก

สำคัญ!

- ติดตั้งท่อออกด้านนอก โดยการต่อตามข้อกำหนดด้านบนตามภาพ
- ต้องต่อข้อต่อต่างๆ ด้วยสกรูเหล็ก
- ต้องใช้เทปกาวยในการพันข้อต่อต่างๆ เพื่อให้ไม่ให้อากาศเล็ดลอดออก



ข้อควรระวัง


- เพื่อความปลอดภัย ให้ใช้สกรู หรือ น็อตที่มีขนาดเดียวกับที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น สำหรับกำแพงประเภท พลาสติกบอร์ด หรือคอนกรีต โปรดตรวจสอบว่าสกรู หรือ น็อต นั้นเหมาะสมกับประเภทของกำแพงหรือไม่
- อันตราย! หากไม่ได้ทำการยึดหรือต่อเครื่องดูดควันตามที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเครื่องหล่นจากการยึดที่ไม่ดีวิธีได้

การเริ่มการใช้งานเครื่องดูดควัน

ควรเปิดเครื่องดูดควันก่อนการทำอาหาร แนะนำให้เปิดเครื่องดูดควันทิ้งไว้ 15 นาทีหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วเพื่อดูดควันและกลิ่นออกจากห้องครัวให้หมด

ตะแกรงกรองน้ำมันจะทำการจับรวบน้ำมันจากไอน้ำมันที่ลอยขึ้นสู่เครื่องดูดควัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ แนะนำให้ทำความสะอาดตะแกรงนี้อย่างน้อย 1 ครั้งทุกอาทิตย์

คำอธิบายปุ่มบนแผงควบคุม

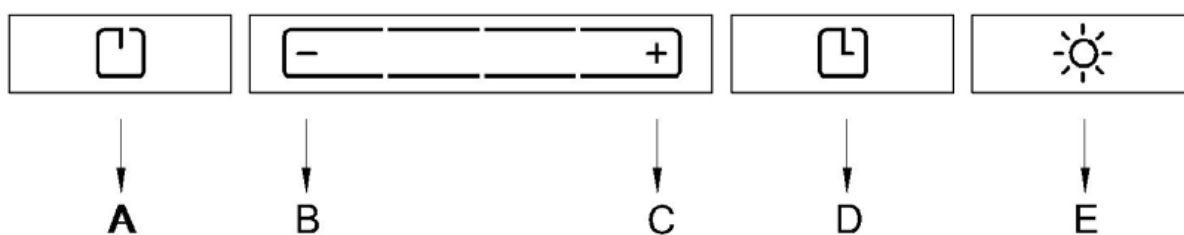

A = เปิด/ปิด

B = ปุ่ม “Speed 1” เพื่อให้มอเตอร์จะทำงานด้วยความแรงระดับเบาที่สุด หรือใช้เป็นปุ่มลดกำลังดูให้เบาลง

C = ปุ่ม “Speed 1” เพื่อให้มอเตอร์จะทำงานด้วยความแรงขึ้น หรือ กดเพื่อเพิ่มความแรงมอเตอร์ เครื่องจะทำงานได้ความแรง 4 ระดับ เมื่อกดไปที่ระดับที่ 4 หรือ ระดับความแรงที่สุด หลังจากการทำงานที่ความแรงระดับที่ 4 ไป 2 นาที เครื่องจะลดระดับความแรงอัตโนมัติไปที่ระดับที่ 3

D = ปุ่ม Timer เพื่อให้เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติหลังจากที่กดปุ่มนี้ไป 15 นาที

E = กดปุ่ม “Lamp” เพื่อให้ไฟเครื่องดูสว่างขึ้น กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดไฟ

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
ไฟเครื่องติดแต่มอเตอร์ไม่ทำงาน	สวิสช์มอเตอร์ปิดอยู่	กดเลือกระดับความแรงมอเตอร์
	ไฟสวิสช์เลือกระดับความแรงมอเตอร์เสีย	ติดต่อผู้จำหน่าย
	มอเตอร์เสีย	ติดต่อผู้จำหน่าย
	สายไฟมอเตอร์หลุด หรือต่อไม่ดี	ติดต่อผู้จำหน่าย เพื่อให้ช่างต่อสายไฟใหม่
ไฟเครื่องไม่ติดและมอเตอร์ไม่ทำงาน	ฟิวส์ขาด หรือ เบรกเกอร์เสีย	เปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งเบรกเกอร์ใหม่
	สายไฟหลวมหรือไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบ	เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบใหม่
พบคราบน้ำมันรั่ว	วาล์วหรือท่อส่งถูกติดตั้งไม่ดี	นำท่อออกและติดตั้งใหม่ และเชื่อมกับข้อต่อต่างๆให้ถูกต้อง
	มีรูรั่วจากข้อต่อตัว U	ถอดข้อต่อตัว U และติดตั้งใหม่
ไฟไม่ทำงาน	ไฟเสีย	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
กำลังแรงดูไม่แรง หรือ ดูควันไม่ดี	ระยะทางท่อส่งอากาศกับช่องระบายอากาศยาวเกินไป	ต่อท่อใหม่
	ข้อต่อปีกผีเสื้อปิดอยู่	ให้ช่างตรวจดูว่าช่องอากาศด้านบนเครื่องไม่มีเทปกาวปิดอยู่และสามารถเปิดปิดได้สะดวก

	มีสิ่งอุดตันท่อ เช่น รังนก หรือ สิ่งสกปรก	เปลี่ยนท่ออันใหม่
	ฟิวเตอร์สกปรก และมีสิ่งสกปรกอุดตัน	ทำความสะอาดฟิวเตอร์ เปลี่ยนท่ออัน
เครื่องดูดควันเอียง	น็อตยึดหรือตัวยึดไม่แน่น	ยึดน็อตให้แน่น



ข้อควรระวัง

- เพื่อความปลอดภัยการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าควรทำตามกฎ ข้อบังคับ ของท้องถิ่น ควรติดต่อ ศูนย์ซ่อมก่อนการซ่อมบำรุง โปรดปิดเครื่อง แล้วดึงปลั๊กออกทุกครั้งก่อนเปิดด้านในเครื่อง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ข้อควรระวัง:

- โปรดดึงปลั๊กเครื่องออกจากเต้าเสียบก่อนการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดเครื่องทุกครั้ง
- พื้นผิวเครื่องดูดควันง่ายต่อการโดนขีดข่วน และการกัดกร่อน โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง



ทั่วไป:

- การทำความสะอาดและดูแลรักษาควรทำเมื่อเครื่องดูดควันเย็นลงแล้ว
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดหรือด่างหรือส่วนผสมที่มีแอมโมเนีย (น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู etc)

สแตนเลสสตีล

เพื่อให้เครื่องดูดควันมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว แนะนำให้ทำความสะอาดสแตนเลสบ่อยๆ (ทุกอาทิตย์) ด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจานบิดหมาดแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับสแตนเลสได้

ข้อควรจำ

ให้เช็ดพื้นผิวสแตนเลสตามลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย

พื้นผิวแผงควบคุม

ควรทำความสะอาดแผงควบคุมด้วยผ้าหมาดชุบน้ำสบู่ โปรดดูให้มั่นใจว่าผ้าที่ใช้สะอาดและบีบน้ำออกอย่างดีแล้ว ให้ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดทำความสะอาดความชื้น หรือ คราบน้ำที่ติดอยู่บนพื้นผิวทุกครั้ง

สิ่งสำคัญ:

โปรดใช้น้ำยาที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือน้ำยาผสมแอมโมเนีย ให้ใช้น้ำยาอ่อนๆเท่านั้น น้ำยาทำความสะอาดภายในบ้านอาจทำให้พื้นผิวสแตนเลสเป็นคราบ เป็นรอย หรือทำให้โลโก้ซีดจาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายจากการใช้น้ำยาผิดประเภท

ฟิวเตอร์กรองน้ำมันและรางรับน้ำมัน

ตะแกรงกรองน้ำมันจะทำการจับคราบน้ำมันจากไอน้ำที่ลอยขึ้นสู่เครื่องดูดควัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ แนะนำให้ทำความสะอาดอย่างน้อยทุกอาทิตย์ ฟิวเตอร์สามารถนำมาทำความสะอาดโดยการเขี่ยน้ำมันออกด้วยผ้า หรือ ชีชีชู จากนั้นให้นำไปแช่ในน้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานประมาณ 3 นาทีและขัดออกเบาๆ ด้วยแปรงอ่อนนุ่ม ห้ามแปรงขัดหม้อขัด หรือใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือน้ำยาผสมแอมโมเนียเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้สแตนเลสมีสีดำ และห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเตาอบ และต้องเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนนำกลับเข้าตำแหน่งเดิมของเครื่อง

อย่าใช้แรงในการขัด เนื่องจากฟิวเตอร์อาจถูกทำลายได้ (นำมาตากให้แห้งด้านนอก)

ฟิวเตอร์ควรนำมาทำความสะอาดแยกกับจานชามและช้อนส้อม หากนำเข้าเครื่องล้างจาน ไม่ควรใส่น้ำยารินส์เอ็ด

การใส่ฟิวเตอร์กรองน้ำมัน

นำฟิวเตอร์และรางรองน้ำมันออกตามขั้นตอนต่อไป

กดตัวล็อกตะแกรง จากนั้นให้นำตะแกรงออกจากราง

ใส่ฟิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไป

- ให้วางฟิวเตอร์ให้ตรงกับช่องด้านล่างเครื่องดูดควัน
- กดตัวล็อกจนเข้าที่

ในกรณีที่เครื่องมีคาร์บอนฟิวเตอร์

คาร์บอนฟิวเตอร์มีหน้าที่ช่วยดูดกลิ่น ควัน แต่คาร์บอนฟิวเตอร์นี้ไม่สามารถนำมาล้างทำความสะอาดเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน ความบ่อยในการเปลี่ยน คาร์บอนฟิวเตอร์นี้อาจขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องดูดควันว่าใช้บ่อยมากเพียงใด หรือมีการทำความสะอาดแผ่นกรองน้ำมันเครื่องบ่อยเท่าใด



ข้อควรระวัง

- โปรดดูให้มั่นใจว่าฟิวเตอร์ล็อกกับตัวยึดดีแล้ว ไม่เช่นนั้นฟิวเตอร์อาจหลุดออกจากตำแหน่งและสร้างความเสียหายให้กับเครื่องได้
- แรงดูดเครื่องจะลดลงเมื่อใส่คาร์บอนฟิวเตอร์

การเปลี่ยนหลอดไฟ

สำคัญ

!

- ✧ หลอดไฟควรได้รับการเปลี่ยนโดยผู้จำหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายเท่านั้น
- ✧ โปรดปิดเครื่องทุกครั้งก่อนการซ่อม หรือ ทำความสะอาดเครื่อง ดูให้มั่นใจว่าเครื่องนั้นเย็นลงแล้วก่อนสัมผัสโดนเครื่อง
- ✧ ควรใส่ถุงมือหรือใช้ผ้าเมื่อสัมผัสโดนหลอดไฟ เพื่อยืดอายุหลอดไฟ

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED

- ปิดเครื่องและดักปลั๊กออกก่อนทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ
- รอให้หลอดไฟเย็นลงก่อนทำการเปลี่ยน

การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ A:




- จับหลอดไฟแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- นำหลอดไฟใหม่ชนิดเดิมและขนาดเดิมมาเปลี่ยน

การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ B:

- สอดไขควงแบบตรงเข้าช่องยึดน็อต ตามภาพ ใช้แรงกดลงเล็กน้อยเพื่อให้โครงหลุดออก และเอาหลอดไฟออก เพื่อนำหลอดใหม่เปลี่ยนและนำกลับเข้าที่เดิมเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลอดไฟที่ใช้คือหลอดไฟฮาโลเจน

การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ C:

ใช้ไขควงปากแบนในการนำหลอดไฟออก จากนั้นให้ดึงสายไฟหลอดไฟออก

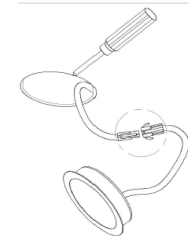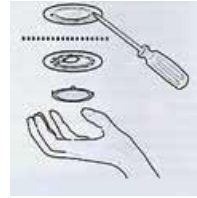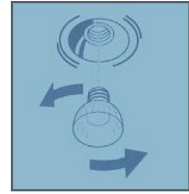

การรับประกันสินค้า

บริษัทรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปีจากวันที่ซื้อสินค้า

บริษัทรับผิดชอบต่อสินค้าที่มีปัญหาเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น โปรดตรวจสอบสินค้าเมื่อรับสินค้าทุกครั้ง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่างที่ไม่ใช่ช่างบริษัทติดตั้งสินค้า หรือซ่อมบำรุงสินค้า

โปรดแสดงใบรับประกันเพื่อเคลมความเสียหาย

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- จากการใช้งานทั่วไปที่ไม่มีการดูแลรักษาสินค้า หรือทำความสะอาดผิดวิธี โปรดดูหน้าการทำความสะอาดที่ถูกต้อง
- การใช้งานผิดประเภท หรือใช้ในเชิงธุรกิจ พาณิชยกรรม หรือนำอุปกรณ์เสริมที่บริษัทไม่ได้จำหน่ายมาใช้กับตัวเครื่อง
- ความเสียหายจากการทำหล่น หรือ บอบจากการทุบสินค้า หรือ แรงกระแทกต่างๆ
- ความเสียหายจากการต่อไฟฟ้าผิด หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย หรือ ที่ระบุไว้ในคู่มือ
- ความเสียหายจากการไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน หรือ ทิ้งสินค้าไว้กลางแดด หรือ กลางแจ้ง

การรักษาสิ่งแวดล้อม



เครื่องหมายนี้คือสัญลักษณ์การเลือกลักษณะการทิ้งสินค้า ผลิตภัณฑ์นี้ห้ามนำไปทิ้งตามถังขยะทั่วไปในครัวเรือน แต่ต้องได้รับการทำลายอย่างถูกต้องตาม Directive 2012/19/EU จากนั้นจะถูกนำไปรีไซเคิล หรือแยกชิ้นส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เนื่องมาจากส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย โปรดติดต่อรัฐส่วนภูมิภาคของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อบังคับต่อไปนี้สำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการทำอาหาร)