



Instruction Manual

Cooker Hood

คู่มือการใช้งานเครื่องดูดควัน

OLYMPUS 90 CM

บริษัท สยามแมเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

660 ซอยนาวิมิตร 81 แขวง 3-42

แขวงนาวิมิตร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-033-5400

โทรสาร: 02-033-5409

ศูนย์บริการหลังการขาย:

โทรศัพท์: 02-033-5422

Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th

www.eve.co.th

Content

- 1.....ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- 2.....การเริ่มการใช้งานเครื่องดูดควัน
- 3.....การดูแลรักษาและทำความสะอาด
- 4.....การติดตั้ง
- 5.....การแก้ไขเบื้องต้น
- 6.....การรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ข้อมูลทั่วไป

- a) โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการติดตั้ง และการบำรุงรักษา
- B) เครื่องดูดควันนี้ที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สองวิธี คือแบบหมุนเวียน หรือแบบดูดอากาศออกด้านนอก

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- a) แรงดันลม ในสภาพแวดล้อมในห้อง ต้องไม่เกิน 4 Pa (4×10^{-5} บาร์)
- B) ห้องจำเป็นต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยของ เครื่องดูดควัน
- C) ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ที่บังคับ สำหรับการระบายอากาศภายนอก
- D) ห้ามเสียบปลั๊กไฟเครื่องดูดควันควรใช้กับเครื่องดูดควันนี้เท่านั้น
- E) เครื่องดูดควันต้องได้รับการทำความสะอาดสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดไฟจากคราบน้ำมันบนผิวเครื่องดูดควัน
- F) ห้ามปล่อยให้เปลวไฟติดใต้เครื่องดูดควัน อันตรายเครื่องดูดควันอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ - บริษัทจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายนี้



คำเตือน


ในบางกรณี เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นอันตรายได้เมื่อ

- A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิวเตอร์ที่กรองอลูมิเนียมเครื่องดูดควัน ในขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามไม่ให้มีคราบน้ำมันสะสม ควรทำความสะอาดฟิวเตอร์ที่กรองอลูมิเนียมสม่ำเสมอ
- B) อย่าสัมผัส หลอดไฟหลังการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- C) อย่าถอดปลั๊กเครื่องด้วยมือเปียก และ อย่าบิดหรือทำให้สายไฟบิดเบี้ยวผิดรูป
- D) ห้ามทำอาหารโดยใช้เปลวไฟ หรือ ทำ barbecue
- E) หลีกเลี่ยงการทำอาหารที่ทำให้เกิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวกรองและ อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้
- F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครั้งเมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้
- G) ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาใด ๆ
- H) เด็กเล็กต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่เมื่อใช้เครื่องดูดควัน




บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ทำความสะอาด
สินค้าตามที่ระบุในคู่มือเล่มนี้

ส่วนประกอบเครื่องดูดควัน

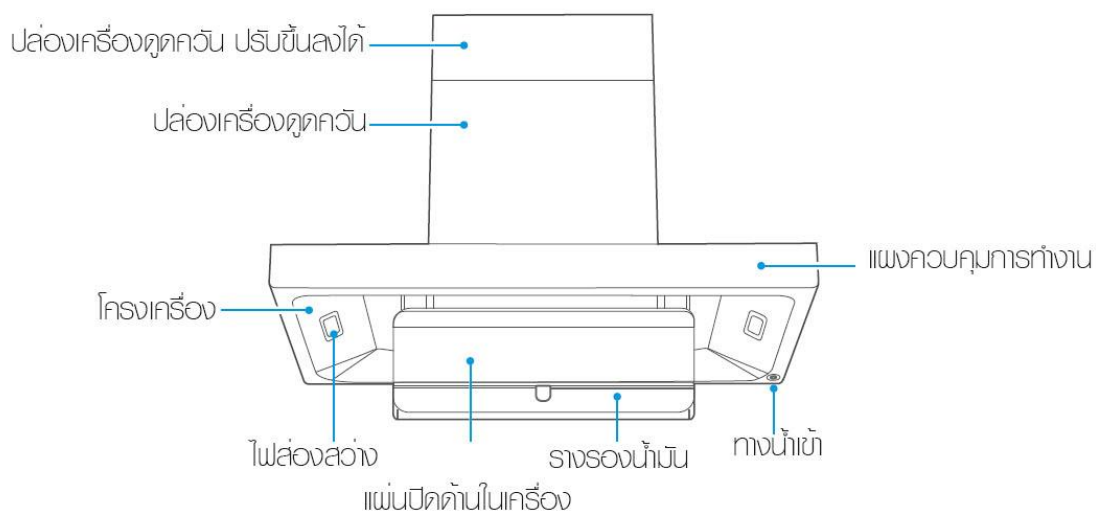


Ref	จำนวน	ชื่ออุปกรณ์
1	1	ท่อเย็น
2	1	วงแหวนยึดท่อเย็น
3	1	ข้อต่อปล่อง/เช็ควาล์ว
4	1	เหล็กยึด
5	1	เหล็กแขวนเครื่องดูดควัน
6	1	ซีลแผ่นปิดเครื่อง
7	1	แผ่นปิดเครื่อง
8	1	ตัวร่อนน้ำมัน

Ref	จำนวน	ชื่ออุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง
9	1	แก้วน้ำ
10	2	สกรู ขนาด ST2.9x9.5
11	4	สกรู ขนาด ST4.2x16
12	1	สกรู ขนาด M5x16
13	2	สกรู ขนาด ST4.2x9.5
14	7	ปั๊กพลาสติก
15	6	สกรูสำหรับไม้ ขนาด M5x50
16	1	สกรู ขนาด M5x45
17	1	Limit Block

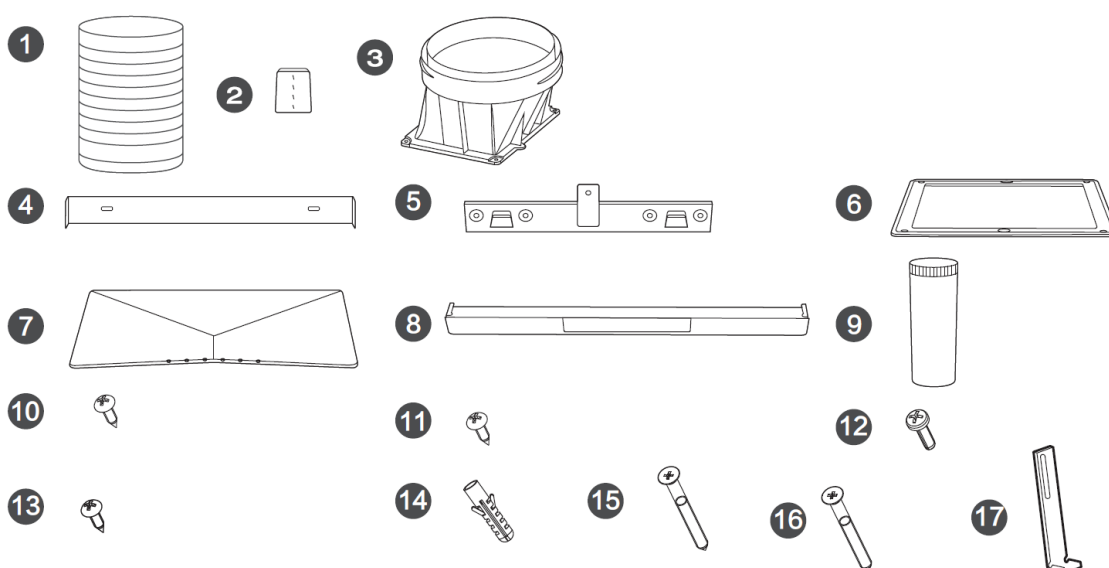

ข้อมูลเครื่องดูดควัน

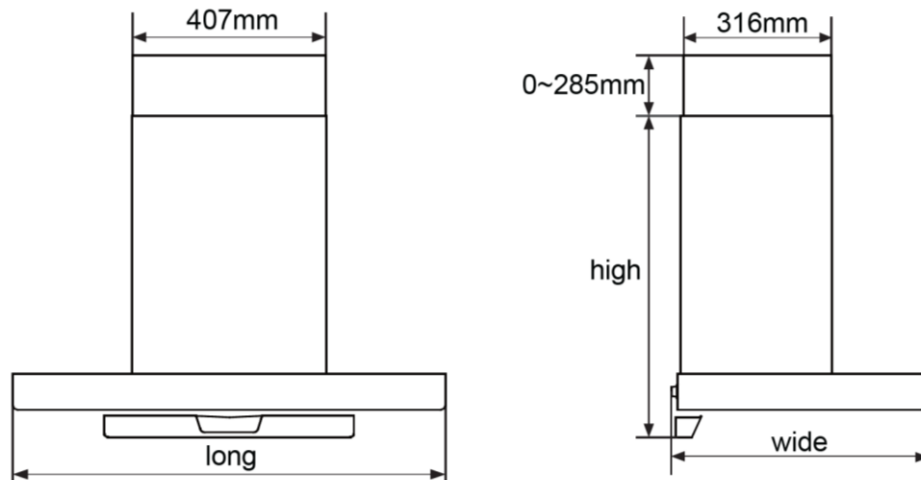

การเริ่มการใช้งานเครื่องดูดควัน

แผนผังควบคุมการทำงาน

สามารถใช้งานได้หลังการเสียบปลั๊กไฟเข้าเครื่อง

กดค้างระยะเวลาสั้นๆ: 0.5 วินาที

กดค้างยาว: 2-3 วินาที



	ไฟส่องสว่าง	กดค้างระยะสั้นเพื่อเปิดไฟ และกดค้างระยะยาวเพื่อปรับแสงไฟ
	เปิดเครื่องด้วยการโบกมือ	กดค้างระยะสั้นเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ โบกมือจากซ้ายไปขวา หรือ จากขวาไปซ้ายเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน
	การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ	กดค้างระยะยาวเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ (ระยะเวลาการล้างนาน 12 นาที) หลังจากที่เครื่องเริ่มทำความสะอาดด้วยไอน้ำ สามารถกด หนึ่งครั้งเพื่อข้ามฟังก์ชันนี้ เลือกเวลา 3 นาทีเพื่อให้เครื่องมีการเป่าแห้ง กด สองครั้งเพื่อหยุดการทำงาน
	ฟังก์ชันเทอร์โบ	กดค้างระยะสั้นเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ เริ่มต้นที่ กำลังแรงดูดระดับ 9 เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นเครื่องจะลดระดับมาที่ระดับ 2 อัตโนมัติหลังจากการกดปุ่ม สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ต่อไปได้ หากต้องการให้เครื่องทำงานระดับนี้นานขึ้น
	แรงดูด	กดค้างระยะสั้นเพื่อปรับกำลังแรงดูด



ปุ่มเปิด ปิด

1) กดระยะสั้นหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้เครื่อง (ด้วยระดับความแรงสูงสุด) 2) กดระยะสั้นครั้งที่สองเพื่อตัดเลเซอร์การทำงาน สามนาที่ 3) กดปุ่มสองครั้งเพื่อปิดเครื่อง



คำเตือน

ในบางกรณี เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นอันตรายได้เมื่อ

- A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิวเตอร์ที่กรงอลูมิเนียมเครื่องดูดควัน ในขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามไม่ให้มีคราบน้ำมันสะสม ควรทำความสะอาดฟิวเตอร์ที่กรงอลูมิเนียมและวางรองน้ำมันสม่ำเสมอ
- B) อย่าสัมผัส หลอดไฟหลังการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- C) อย่าถอดปลั๊กเครื่องด้วยมือเปียก และ อย่าบิดหรือทำให้สายไฟบิดเบี้ยวผิดรูป
- D) ห้ามทำอาหารโดยใช้เปลวไฟ หรือ ทำ barbecue
- E) หลีกเลี่ยงการทำอาหารที่ทำให้เกิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสียหายกับตัวกรองและ อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้
- F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครั้งเมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้
- G) ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาใด ๆ
- H) ห้ามจับใบพัดมอเตอร์ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- I) อย่าใช้งานเครื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เครื่องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ไม่ควรใช้เป็นเชิงพาณิชย์



บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ทำความสะอาดสินค้าตามที่ระบุในคู่มือเล่มนี้

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ข้อควรระวัง:

- โปรดดึงปลั๊กเครื่องออกจากเต้าเสียบก่อนการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดเครื่องทุกครั้ง
- พื้นผิวเครื่องดูดควันง่ายต่อการโดนขีดข่วน และการกัดกร่อน โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น



สแตนเลสสตีล

การทำความสะอาดประจำวัน

- การทำความสะอาดและดูแลรักษาควรทำเมื่อเครื่องดูดควันเย็นลงแล้ว
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดหรือด่าง (น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู etc.)
- ควรทำความสะอาดสแตนเลสบ่อยๆ (ทุกอาทิตย์) เพื่อให้เครื่องดูดควันมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับสแตนเลสได้

- ห้ามใช้ฝอยขัดหม้อ หรือแปรงแข็งในการขัดผิวสแตนเลส

ข้อควรจำ! ให้เช็ดพื้นผิวสแตนเลสตามลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย

สิ่งสำคัญ:


ห้าม ใช้ฝอยขัดหม้อ หรือแปรงแข็ง โปรดใช้น้ำยาที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ให้ใช้น้ำยาอ่อนๆ เท่านั้น น้ำยาทำความสะอาดภายในบ้าน อาจทำให้พื้นผิวสแตนเลสเป็นคราบ เป็นรอย เกิดคราบสนิม หรือทำให้โลโก้ซีดจาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายจากการใช้น้ำยาผิดประเภทนี้

พื้นผิวผองผวม

ควรทำความสะอาดผองผวมด้วยผ้าหมาดชุบน้ำสบู่ โปรดดูให้มั่นใจว่าผ้าที่ใช้สะอาดและบีบน้ำออกอย่างดีแล้ว ให้ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดทำความสะอาดความชื้น หรือ คราบน้ำที่ติดอยู่บนพื้นผิวทุกครั้ง


รางรองน้ำมัน

คุณสามารถมองเห็นระดับน้ำมันจากหน้าต่างรางรองน้ำมันตามภาพ โปรดเทน้ำมันออกเมื่อรางเต็มเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันหยดลงสู่เตาแล้วเกิดอันตรายได้



ฟิวเตอร์ในแก้วน้ำ

เครื่องจะมีไส้กรองให้จำนวน 5 ชิ้นเพื่อมีไว้เปลี่ยนเพื่อให้ น้ำที่ใช้ในการนำมาทำไอน้ำนั้นสะอาด ควรเปลี่ยนฟิวเตอร์ทุกๆสองปี สามารถเปลี่ยนได้โดยการเปิดฝาดังขึ้นนำไส้กรองออกจากท่อใส่ไส้กรอง

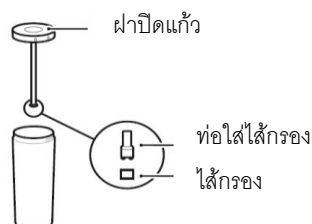

ฟิวเตอร์กรองน้ำมัน

ฟิวเตอร์สามารถทำความสะอาดโดยการแช่ในน้ำผสมน้ำยาล้างจานประมาณ 3 นาทีและขัดออกเบาๆ ด้วยแปรงอ่อนนุ่ม อย่าใช้แรงไครการขัด เนื่องจากฟิวเตอร์อาจถูกทำลายได้ (นำมาตากให้แห้งด้านนอก)

ฟิวเตอร์ควรนำมาทำความสะอาดแยกกับจานชามและช้อนส้อม หากนำเข้าเครื่องล้างจาน ไม่ควรใส่น้ำยารินส์เอด

สามารถนำฟิวเตอร์มาทำความสะอาดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้


- ไขสกรูฟิวเตอร์ออกแล้วนำฟิวเตอร์ออกจากตัวเครื่อง
- ทำความสะอาดฟิวเตอร์ด้วยผ้าหมาดชุบน้ำสบู่ โปรดดูให้มั่นใจว่าผ้าที่ใช้สะอาดและบีบน้ำออกอย่างดีแล้ว ให้ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดทำความสะอาดความชื้น หรือ คราบน้ำที่ติดอยู่บนพื้นผิวทุกครั้งจนแห้ง
- ให้วางฟิวเตอร์กลับให้ตรงกับช่องด้านล่างเครื่องดูดควัน

วิธีการถอดคอนเดนเซอร์และฟิวเตอร์มาทำความสะอาด

การถอดคอนเดนเซอร์


1.

จับคอนเดนเซอร์สองมือแล้วกดไปที่ปุ่มซ้าย และขวาตามภาพ

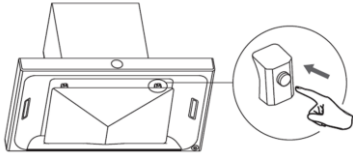

2.


หลังจากที่คอนเดนเซอร์เปิดแล้ว ให้จับคอนเดนเซอร์ด้วยสองมือและดึงออก

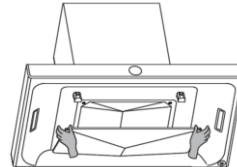

การถอดฟิวเตอร์


1.

จับแผ่นปิดฟิวเตอร์ด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วใช้ไขควงในการไขเปิดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากนั้นให้นำแผ่นปิดฟิวเตอร์ออก

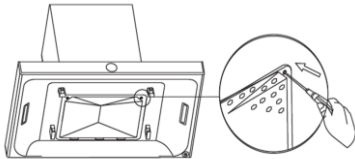

2.

หลังจากฟิวเตอร์เปิดออก ใช้มือทั้งสองดึงฟิวเตอร์ออก

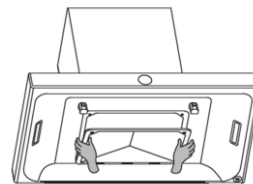

การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ (สำหรับด้านในเครื่อง)


1.

ปุ่มไฟกระพริบเพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังทำการล้างเครื่องด้วยไอน้ำ



2.

1. ดึงรางน้ำมันออก
2. เทน้ำมันทิ้ง
3. นำรางน้ำมันใส่กลับตำแหน่งเดิม




3.

เทน้ำที่ผ่านการกรองสะอาดใส่ถ้วย



4.

น้ำแก้วน้ำต่อเข้าท่อส่งน้ำข้างเครื่อง

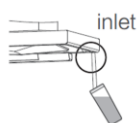

5.

กดปุ่มฟังก์ชันไอน้ำนี้ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อให้ไอน้ำเริ่มทำงาน



6.

ฟังก์ชันนี้จะใช้เวลา 12 นาทีในการทำ ความสะอาดเครื่องด้วยไอน้ำ และ 3 นาทีในการทำให้เครื่องแห้ง




ระบบการทำ ความสะอาดด้วยไอน้ำ

เริ่ม → ล้าง → ทำให้แห้ง → จบการทำงาน

7.

1. ดึงรางน้ำมันออก
2. เทน้ำทิ้ง
3. นำรางน้ำมันใส่กลับตำแหน่งเดิม



1. สามารถทำการยกเลิกการล้าง โดยการกดค้างไว้ 3 วินาที + กด สั้นๆ 2 ครั้ง เพื่อให้เครื่องข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนการจบการทำงาน
2. เพื่อให้เครื่องข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนการจบการทำงาน (ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน): กด สั้นๆ อีกครั้งเพื่อให้เครื่องข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนต่อไป




คำเตือน เครื่องจะร้องจัดขณะกำลังล้างด้วยไอน้ำ

ขณะที่ไอน้ำกำลังทำงาน ห้ามจับพื้นผิว หรือ ตัวเครื่อง หรือ แผ่นปิดเครื่องเพื่อป้องกันมือลวก

การทำ ความสะอาดภายในเครื่อง

1.

โปรดถอดปลั๊กไฟ และขันสกรูแผ่นปิดเครื่อง ออกตามภาพ

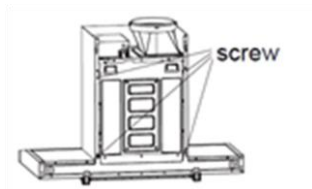

2.

นำปล่องเครื่องออก



3.

นำสกรูตัวยึดออกและนำแผ่นปิดเครื่องออก




4.

เมื่อเห็นเครื่องด้านในให้ไขสกรูที่ยึดใบพัด และนำ nozzle และวงแหวนใบพัดลมออก (Inlet wind ring)



5.

ขันให้แน่นตลอม (Impeller lock nut) และ นำใบพัดลม (Impeller) ออกตามการหมุน ของใบพัดมอเตอร์

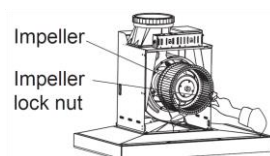

6.

นำใบพัดลมออกมาล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำยาล้างจาน ล้างครบสบู่ออกแล้ว เช็ดให้แห้ง จากนั้นใส่กลับเข้าที่เดิมตาม ขั้นตอนข้างต้น



ข้อควรระวัง

- เพื่อความปลอดภัยการทำความสะอาดใบพัดลมควรเป็นช่างบริษัทหรือช่างที่บริษัทรับรองแล้วเท่านั้น




ข้อควรระวัง

- โปรดดูให้มั่นใจว่าฟิวเตอร์ล็อกกับตัวยึดดีแล้ว ไม่เช่นนั้นฟิวเตอร์อาจหลุดออกจากตำแหน่งและสร้างความเสียหายกับเครื่องได้
- แรงดูดเครื่องจะลดลงเมื่อใส่คาร์บอนฟิวเตอร์

ระยะการติดตั้งเครื่องดูดควัน

1. การเลือกตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง

ควรติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาตามระยะห่างด้านล่าง ติดตั้งท่อนตามตำแหน่งตามภาพ

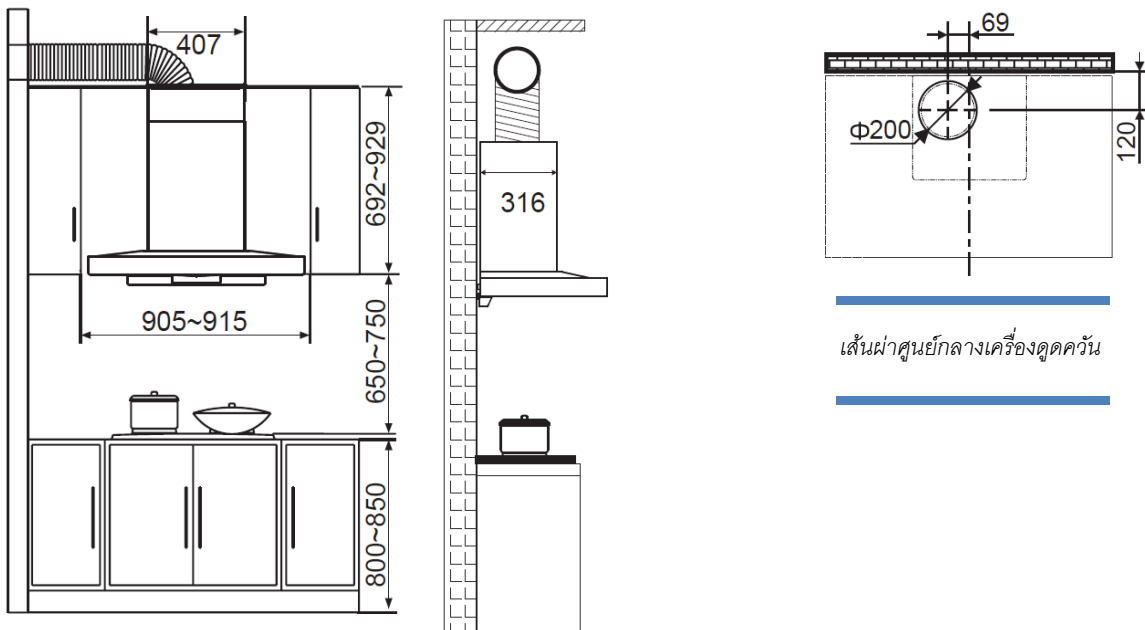

ข้อควรระวัง

- เพื่อความปลอดภัย ให้ใช้เน็ตที่มีขนาดเดียวกับที่ระบุไว้ตามคู่มือเท่านั้น
- อันตราย! หากไม่ได้ทำการยึดหรือต่อเครื่องดูดควันตามที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

การติดตั้งท่อออกด้านนอก


ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เป็นอย่างดีเพื่อการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเลือกติดตั้งท่อนขนาด ควรให้ท่อนสั้นและตรงที่สุด

- อย่าลดขนาดท่อหรือทำให้ท่อพัง
- เมื่อใช้ท่อเย็นให้ดึงขยายท่อเย็นจนถึงเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม
- หากไม่ทำตามข้อแนะนำข้างต้นอาจทำให้ประสิทธิภาพการทางานลดลงและเสียงของเครื่องดูดควันดังขึ้น
- ช่างผู้ชำนาญการควรเป็นผู้ติดตั้งเท่านั้น
- อย่าต่อท่อระบายอากาศเข้ากับระบบระบายอากาศที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นระบบระบายอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น ท่อแก๊ส ท่อระบายความร้อน
- หากจำเป็นต้อง งอ ท่อเย็น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120° คุณควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรส่งขึ้นจากจุดปล่อยลมและส่งออกนอกกำแพง
- หลักการติดตั้งควรดูให้แน่ใจว่าเครื่องดูดควันติดตั้งตรง เพื่อป้องกันการสะสมของคราบน้ำมัน
- ควรเลือกใช้ท่อเย็นที่เป็นไปตามมาตรฐานการท่อนไฟ

2. การติดตั้งเครื่อง

ตามภาพ ทำเครื่องหมายตำแหน่งและเจาะรูบนผนังตามตำแหน่งขนาด

4-8 มม.และใช้สกรู M5*50 เพื่อยึดตัวเครื่องและเหล็กยึดเครื่องลงกับผนัง

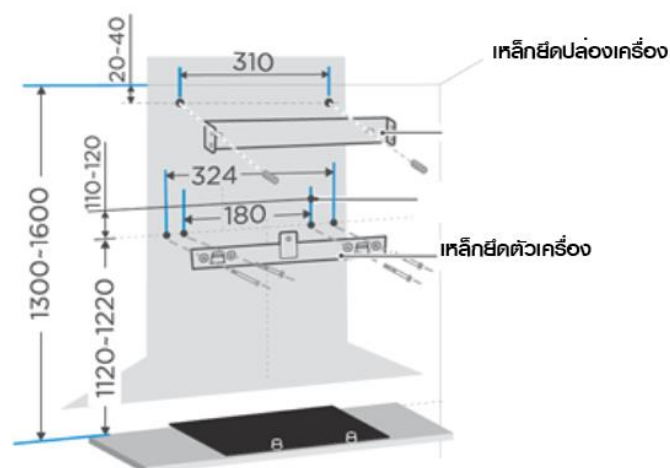



3. ติดตั้งเช็ควาล์ว

ติดตั้งส่วนประกอบเช็ควาล์ว เข้ากับปะเก็นหรือวงแหวนยึดท่อให้ตรงตำแหน่ง จากนั้นขันสกรู ขนาด 4 ST4.2 x 16 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นดิสก์เปิดปิดสามารถหมุนได้สะดวก

4. การแขวนเครื่อง

วางรูด้านหลังเครื่องให้ตรงกับเหล็กยึดแล้วแขวนเครื่องจากบนลงล่าง หลังจากการแขวนเครื่องให้ตรวจสอบความตรงของเครื่องด้วยที่วัดระดับน้ำ จากนั้นให้ยึดเครื่องด้วยสกรู M5x45 เข้าตำแหน่ง เหล็กยึดด้านบนเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหลุดออกจากเหล็กยึด

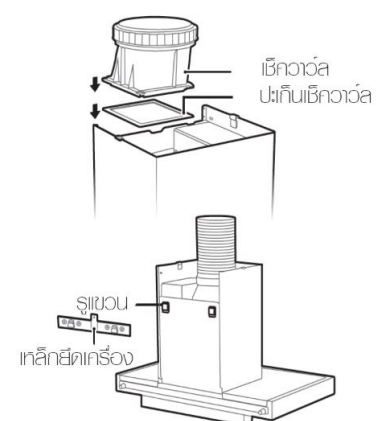

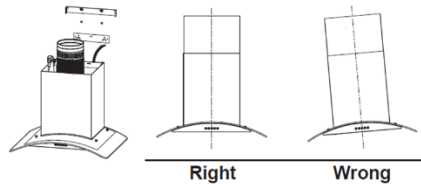


5. ต่อย่น

ต่อย่นเข้ากับส่วนประกอบของข้อต่อ ต่างๆ แล้วต่อย่นเข้ากับเช็ควาล์ว หากต่อย่นไม่สามารถใส่เข้ากับท่อส่งอากาศด้านนอกสามารถเปลี่ยนขนาดต่อย่นได้ตามความเหมาะสม โปรดดูตำแหน่งท่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านบนที่ได้กล่าวมาข้างต้น และรัดท่อด้วยเทปขาวเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเคลื่อนที่ขณะที่เครื่องทำงาน




6. ติดตั้งปล่องเครื่องดูดควันขึ้นล่าง

ปรับความสูงปล่อง และยึดปล่องกับเหล็กคานา ขนาด M5x50 สองตัว และใช้สกรู ST4.2x9.5 ยึดเข้าผนัง

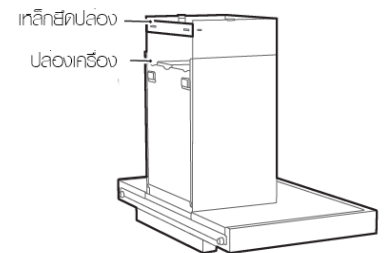


7. ติดตั้ง ตัวกรองน้ำมัน

จับตัวกรองน้ำมันด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วนำวางเข้าตำแหน่งตามภาพ และกดให้เข้าล็อก

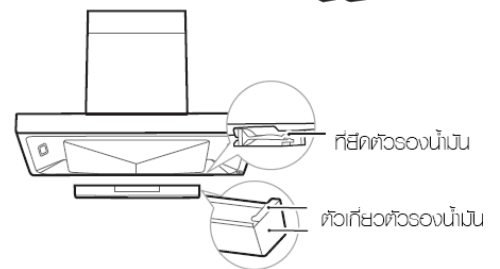


8. ติดตั้งแผ่นปิดตัวกรองฟิวเตอร์

จับแผ่นปิดตัวกรองฟิวเตอร์ด้วยมือทั้งสองข้าง ยกให้เข้าตำแหน่งหัวยึดในบูธ

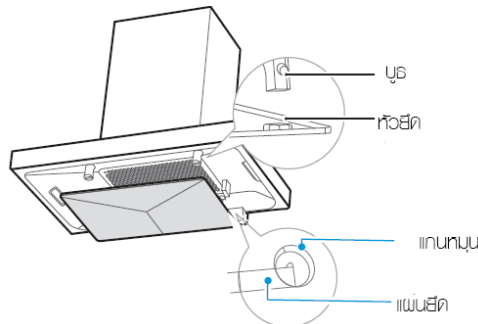

วงจรไฟฟ้า

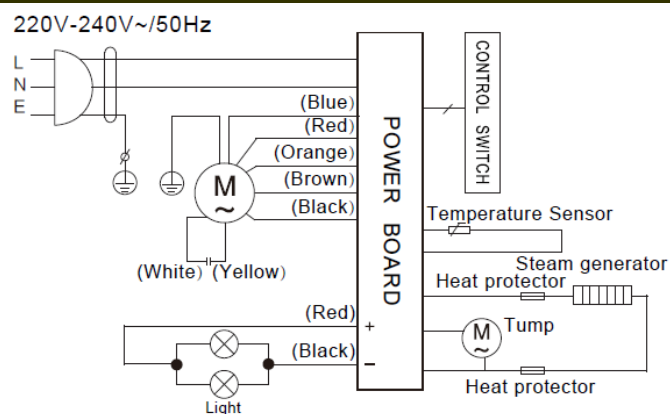

ข้อมูลสินค้า

กำลังไฟฟ้า	220V-240V/50Hz	ความดังเครื่อง [dB(A)]	≤ 69
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (มม)	Ø 190	ระดับการประหยัดไฟ	Level 1
กำลังมอเตอร์ (W)	290	กำลังรวม (%)	≥ 23
กำลังไฟส่องสว่าง (W)	12V/1.5W x 2	กำลังไฟฟ้าใช้ในการปิดเครื่อง	N/A
กำลังไฟฟ้า (W)	1600	น้ำหนักเครื่อง (Kg)	26.5
จำนวนใบพัด	1	ประสิทธิภาพการลดกลิ่น (%)	≥ 96
กำลังดูด (m3/hr)	1600	ประสิทธิภาพการดูดน้ำมัน (%)	≥ 85
กระแสลม (Pa)	300	กำลังไฟใช้ในขณะที่เครื่องรอการทำงาน	≤ 2.0
Static Pressure สูงสุด (Pa)	400	ขนาดสินค้า (มม) ก x ย x ส	896 x 484 x 672

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
ไฟเครื่องติดแต่มอเตอร์ไม่ทำงาน	สวิตช์มอเตอร์ปิดอยู่	กดเลือกระดับความแรงมอเตอร์
	ไฟสวิตช์เลือกระดับความแรงมอเตอร์เสีย	ติดต่อผู้จำหน่าย
	มอเตอร์เสีย	ติดต่อผู้จำหน่าย
ไฟเครื่องไม่ติดและมอเตอร์ไม่ทำงาน	ฟิวส์ขาด	เปลี่ยนฟิวส์
	สายไฟหลวมหรือไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบ	เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบใหม่
พบคราบน้ำมันรั่ว	วาล์วหรือท่อส่งถูกติดตั้งไม่ดี	นำท่อออกและติดตั้งใหม่ และเชื่อมกับข้อต่อต่างๆให้ถูกต้อง
	มีรูรั่วจากข้อต่อตัว U	ถอดข้อต่อตัว U และติดตั้งใหม่
ไฟไม่ทำงาน	ไฟเสีย	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
กำลังแรงดูดไม่แรง	ระยะทางท่อส่งอากาศกับช่องระบายอากาศยาวเกินไป	ต่อท่อใหม่
เครื่องดูดควันเสียง	น็อตยึดหรือตัวยึดไม่แน่น	ยึดน็อตให้แน่น
ฟุ้งชันไอน้ำมันมีปัญหา	ในถ้วยไม่มีน้ำ	เติมน้ำ
	ใส่กรองตัน	เปลี่ยนไส้กรอง



ข้อควรระวัง


- เพื่อความปลอดภัยการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าควรทำตามกฎ ข้อบังคับ ของท้องถิ่น ควรติดต่อ ศูนย์ซ่อมก่อนการซ่อมบำรุง โปรดดึงปลั๊กออกทุกครั้งก่อนเปิดด้านในเครื่อง

การเปลี่ยนหลอดไฟ

สำคัญ 	✧ หลอดไฟควรได้รับการเปลี่ยนโดยผู้จำหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายเท่านั้น ✧ โปรดปิดเครื่องทุกครั้งก่อนการซ่อม หรือ ทำความสะอาดเครื่อง ดูให้มั่นใจว่าเครื่องนั้นเย็นลงแล้วก่อนสัมผัสโดนเครื่อง ✧ ควรใส่ถุงมือหรือใช้ผ้าเมื่อสัมผัสหลอดไฟ เพื่อยืดอายุหลอดไฟ
---	--

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED

- ปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ
- รอให้หลอดไฟเย็นลงก่อนทำการเปลี่ยน

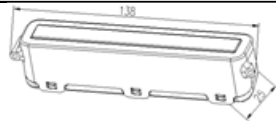	กำลังสูงสุด	กำลังไฟ	รูป	Lamp Cap
เหลี่ยม/ขนาด 25 มม x 138 มม.	1.5 w	DC 12V		--

การรักษาสิ่งแวดล้อม

	เครื่องหมายนี้คือสัญลักษณ์การเลือกลักษณะการทิ้งสินค้า ผลิตภัณฑ์นี้ห้ามนำไปทิ้งตามถังขยะทั่วไปในครัวเรือน แต่ต้องได้รับการทำลายอย่างถูกต้องตาม Directive 2012/19/EU จากนั้นจะถูกนำไปรีไซเคิล หรือแยกชิ้นส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เนื่องจากมาจากส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย โปรดติดต่อรัฐส่วนภูมิภาคของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
---	---

ข้อบังคับต่อไปนี้สำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการทำอาหาร)