

EVE

Instruction manual

คู่มือการใช้งาน

เครื่องล้างจานรุ่น ELEKTRA



เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

ก่อนอื่นทางบริษัท สยามแมเนเจอร์กรุ๊ป ขอกราบขอบพระคุณที่ได้ไว้วางใจและซื้อเครื่องล้างจานกับทางบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางบริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามข้อแนะนำ เพื่อให้การใช้งานเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

1. ข้อควรระวัง



ข้อควรระวัง โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน

การติดตั้งสายดิน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องการการติดตั้งสายดิน ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือเสีย สายดินนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่ว เครื่องล้างจานนี้จะมาพร้อมกับสายไฟที่มีคอนดักเตอร์และปลั๊กสายดินแล้ว
- ปลั๊กไฟเครื่องควรเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่เหมาะสม ได้รับการติดตั้งถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับตามกฎหมาย.



ข้อควรระวัง

- การต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อตได้
- ติดต่อช่างบริษัทหรือศูนย์บริการบริษัท หากมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการติดตั้งสายดิน หากปลั๊กไม่สามารถใส่กับเต้าเสียบ อย่าแก้ไข/ดัดแปลงปลั๊กที่มากับเครื่องล้างจานเอง โปรดติดต่อศูนย์หรือช่างซ่อม



ข้อควรระวังในการใช้งาน

- อย่าทำลาย นิ่ง หรือยื่นบนประตูเครื่องหรือตะแกรงวางภาชนะ
- อย่าจับเหล็กให้ความร้อนในเครื่องหลังจากการใช้งานทันที (สำหรับรุ่นที่มีเหล็กให้ความร้อนในเครื่อง)
- ดูให้มั่นใจว่าปิดประตูเครื่องดีแล้วก่อนเริ่มโปรแกรมการทำงาน เปิดประตูอย่างระมัดระวังขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เนื่องจากอาจมีน้ำพุ่งออกจากตัวเครื่อง
- อย่าวางของหนัก หรือ ยื่นบนประตูเครื่องล้างจานขณะที่ประตูเครื่องเปิด เครื่องล้างจานอาจล้มหน้าคว่ำได้
- เมื่อนำภาชนะเข้าเครื่อง
 1. เมื่อนำของแหลมเข้าเครื่อง ระวังอย่าให้โดนขอบยางประตู เพราะยางประตูอาจเสียหายได้
 2. ระวัง: มีดหรือเครื่องครัวปลายแหลมต้องใส่ในตะแกรงใส่ช้อนส้อมมีดและวางให้ปลายแหลมที่มลงหรือวางในตำแหน่งแนวนอนเท่านั้น

- ควรระวังไม่ให้ภาชนะพลาสติกสัมผัสถูกเหล็กให้ความร้อนในเครื่อง (มีเฉพาะบางรุ่น)
- ตรวจสอบดูว่าช่องใส่น้ำยาว่างเปล่าหรือไม่หลังจบรอบการล้างทุกครั้ง
- ห้ามใส่ภาชนะพลาสติกที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น dishwasher safe หรือปลอดภัยสำหรับเข้าเครื่องล้างจาน โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตก่อนใช้งาน
- ใช้น้ำยาล้างจานและ น้ำยารินส์เอ็ด rinse aid (น้ำยาช่วยลดคราบบนภาชนะ) ที่เหมาะกับเครื่องล้างจานเท่านั้น
- **ห้ามใช้ น้ำยาล้างจาน สบู่อาบน้ำ ผงซักฟอก หรือน้ำยาล้างมือกับเครื่องล้างจานเด็ดขาด โปรดเก็บน้ำยาเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก**
- โปรดเก็บน้ำยาล้างจานและ น้ำยารินส์เอ็ด rinse aid (น้ำยาช่วยลดคราบบนภาชนะ) ให้ห่างจากเด็กเล็ก อย่าให้

เด็กอยู่ใกล้เมื่อเปิดประตูเครื่องล้างจาน เนื่องจากอาจมี
น้ำยาล้างจานหลงเหลืออยู่ในเครื่อง

- เครื่องล้างจานนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพิการทางสมอง
หรือไม่มีประสบการณ์การใช้งาน หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ในการ
ใช้งาน ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือเป็นอย่างดีก่อนการใช้งานเครื่อง
- เด็กควรมีผู้ใหญ่ดูแลขณะใช้งานเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก
ไม่เล่นกับเครื่อง
- น้ำยาเครื่องล้างจานจะมีความเป็นด่าง (alkaline) สูง ซึ่ง
อันตรายมากหาก กลืนลงท้อง อย่าให้โดนผิวหนัง หรือ ตา
อย่าให้เด็กอยู่ใกล้เมื่อเปิดประตูเครื่องล้างจาน
- ไม่ควรเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้เพราะอาจสะสมกลิ่น
ได้

- หากสายไฟเครื่องเสียหายโปรดติดต่อศูนย์เพื่อให้ช่างผู้
ชำนาญทำการเปลี่ยน เพื่อป้องกันอันตราย
- ทิ้งกล่องและอุปกรณ์บรรจุเครื่องล้างจานอย่างถูกต้อง
- ใช้เครื่องล้างจานในการล้างภาชนะเท่านั้น
- ในการติดตั้งเครื่อง ห้ามไม่ให้สายไฟบิด หรือ งอ ห้ามเล่น
กับแผงควบคุมการทำงาน
- เครื่องล้างจานนี้ต้องต่อเข้ากับข้อต่อน้ำเข้า โปรดใช้ท่อน้ำ
เข้าใหม่และทิ้งอันเก่า
- สามารถใส่ชุดภาชนะได้สูงสุด 14 ชุด
- แรงดันน้ำเข้าสูงสุดคือ 1 Mpa
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุดคือ 0.04 Mpa





บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ทำความสะอาด
สินค้าตามที่ระบุในคู่มือเล่มนี้

ส่วนประกอบเครื่องล้างจาน




สำคัญ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนการใช้งานในครั้งแรก

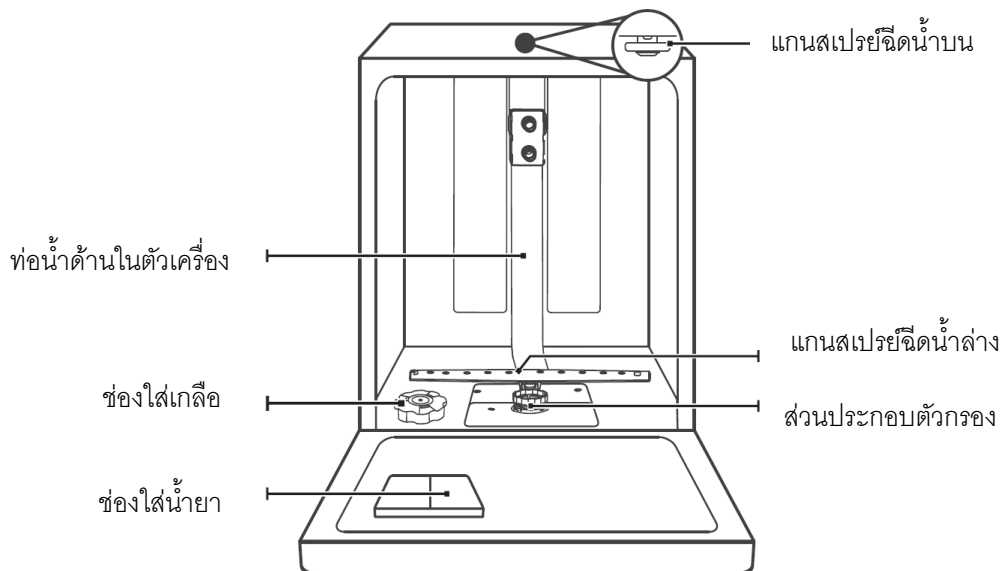

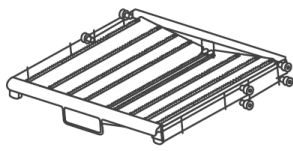

ชั้นใส่ซ็อน ส้อม

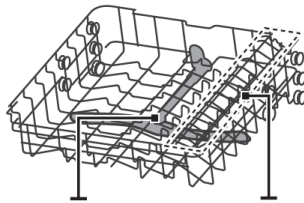


สเปรย์ฉีดน้ำบน

ที่วางแก้ว

ชั้นตะกร้าใส่ภาชนะบน





ชั้นตะกร้าใส่ภาชนะ

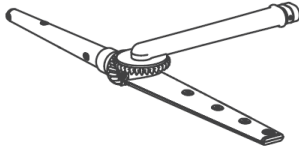

ระบบฉีดน้ำ 360 องศา นวัตกรรมใหม่ของระบบฉีดน้ำที่ใช้ แกนหมุนสองชั้นหมุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดน้ำทุกจุดทั่วเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดสะอาดสูงสุด

การเริ่มใช้งานเครื่อง (แบบรวบรัด)

ก่อนการใช้งานเครื่อง โปรดปฏิบัติตามต่อไปนี้

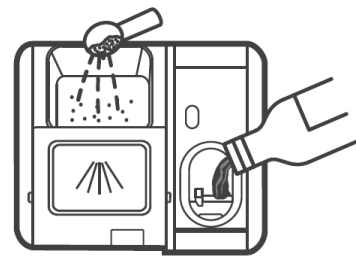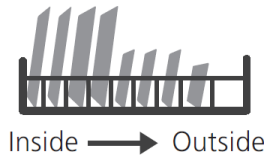

- A ตั้งฟังก์ชันการลดความกระด้างในน้ำ (ถ้ามี)
- B ใส่เกลือสำหรับเครื่องล้างจานเข้าช่องใส่เกลือ (ถ้ามี)
- C ชูดเศษอาหารออกจากภาชนะ แล้ว ใส่ภาชนะเข้าเครื่อง
- D ใส่น้ำยารินส์เอด และน้ำยาล้างจานในช่องเครื่องล้างจานที่ประตูเครื่องด้านใน เลือกโปรแกรการทำงานและกดปุ่ม START

หมายเหตุ: โปรดศึกษาบทการเติมเกลือเครื่องล้างจาน และน้ำยาที่ใช้กับเครื่องล้างจาน

ฟังก์ชันการกรองน้ำกระด้าง

การกรองน้ำกระด้างสามารถตั้งการใช้เกลือได้ตามต้องการ (มีเฉพาะบางรุ่น)

ฟังก์ชันกรองน้ำกระด้างถูกออกแบบมาเพื่อขจัดความกระด้าง คราบหินปูน ออกจากน้ำ ซึ่งความกระด้างและหินปูนนี้จะทำความเสียหายให้กับเครื่อง น้ำกระด้างคือน้ำที่มีประมาณของหินปูนมาก การกรองน้ำกระด้างนี้ควรปรับให้เป็นไปตามความกระด้างของน้ำเข้าของแต่ละพื้นที่นั้นๆ



ข้อควรระวัง: หากเครื่องล้างจานคุณไม่มีฟังก์ชันกรองน้ำกระด้าง - คุณควรข้ามบทนี้ไป

การกรองน้ำกระด้าง

น้ำกระด้างแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน หากนำน้ำกระด้างมาล้างจาน คราบหินปูนจะติดอยู่ตามจามชามและชั้นล้อย่อม

ให้เติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น เพื่อขจัดความกระด้างและคราบหินปูนในน้ำ

การเติมเกลือเข้าเครื่องล้างจาน


ให้เติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น

ช่องเติมเกลือจะอยู่ใต้ตะแกรงวางภาชนะชั้นล่าง และควรเติมเกลือตามคำแนะนำดังนี้



ข้อควรระวัง

- ให้เติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น เกลือชนิดอื่นที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะเกลือชนิดเม็ดจะเป็นอันตรายต่อระบบกรองน้ำกระด้างของเครื่องล้างจาน ในกรณีที่เครื่องเสียหายจากการใช้เกลือผิดประเภท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวนี้
- ให้ใส่เกลือก่อนเริ่มโปรแกรมการล้างเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบจากเกลือ หรือน้ำเกลือซึ่งอาจกระเด็นออกมาจากใต้เครื่องและทำปฏิกิริยากัดกร่อนกับตัวเครื่องได้

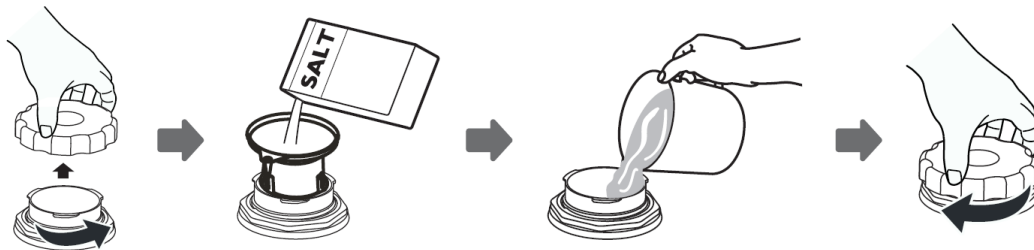

A

หลังจากนำตะกร้าชั้นล่างออก ให้หมุนเปิดฝาปิดช่องใส่เกลือออก

B

วางกรวย (มีมากับตัวเครื่อง) ในช่องใส่เกลือและใส่เกลือประมาณ 1.5 กก.

C

เทน้ำใส่ช่อง น้ำอาจล้นออกจากช่องได้เล็กน้อย

D

หลังจากเทน้ำเสร็จแล้ว ให้ใส่ฝาปิดแล้วหมุนให้แน่นทวนเข็มนาฬิกา

E

ไฟสัญญาณแจ้งเตือนเกลือจะดับลง หลังจากที่คุณใส่เกลือมีเกลือเต็มแล้ว

F

หลังการเติมเกลือเสร็จสิ้นแล้ว ควรเริ่มโปรแกรมการล้างทันที ไม่เช่นนั้น ระบบการกรอง บั้ม หรือส่วนอื่นๆ อาจถูกทำลาย เพราะน้ำเกลือไปทำการกัดกร่อนซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันความเสียหายนี้




ข้อควรจำ

1. ควรเติมเกล็ดทุกครั้งที่ไฟสัญญาณ  แสดงบนหน้าจอการทำงาน ขึ้นอยู่กับอัตราการละลายของเกล็ด ไฟสัญญาณอาจจะยังติดอยู่ แม้ได้เติมเกล็ดแล้ว หากเครื่องล้างจานไม่มีไฟสัญญาณเติมเกล็ด (มีเฉพาะบางรุ่น) คุณสามารถชะการเติมเกล็ดได้โดยการสังเกตจากรอบการล้าง ปริมาณการใช้เกล็ดจะอยู่ที่ 1.5 กก / 1 รอบการล้าง
2. หากทำเกล็ดหก ควรทำการเช็ดและเปิดโปรแกรมล้างเครื่อง หรือ โปรแกรม RAPID เพื่อล้างเกล็ดที่หกออกให้หมด


การใส่ภาชนะเข้าเครื่อง

การปรับตะกร้าภาชนะชั้นบน


ความสูงของตะกร้าชั้นบนสามารถปรับได้เพื่อให้มีที่ใส่ภาชนะขนาดใหญ่ได้มากขึ้นสำหรับทั้ง 2 ชั้น วิธีปรับคือให้วงล้ออยู่บนรางที่ต้องการ ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดยาวเช่นมีด ช้อนส้อมสำหรับเสิร์ฟ ควรวางอยู่บนชั้นวางเพื่อไม่ให้กีดขวางการกระจายของน้ำ

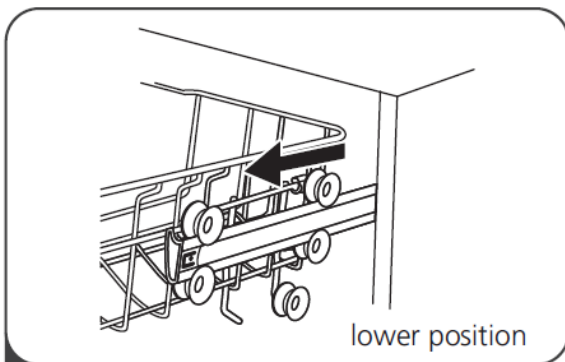


1 ดึงชั้นใส่ภาชนะบน

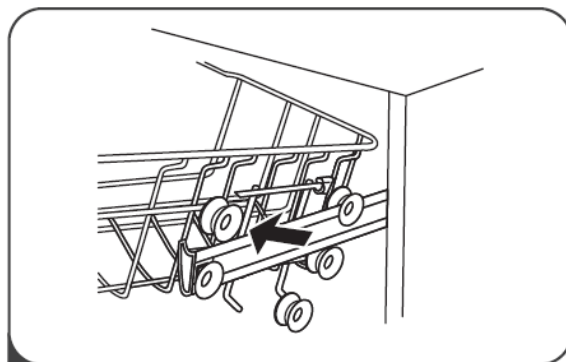

2 นำชั้นใส่ภาชนะบนออก

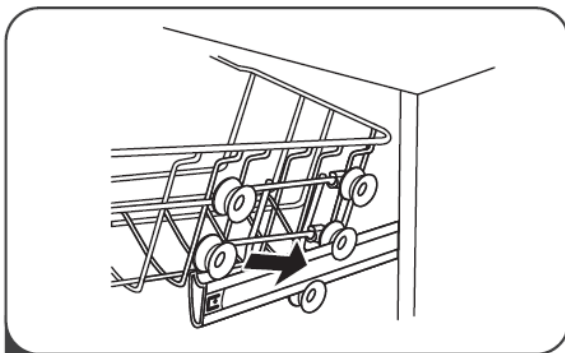


3 นำชั้นใส่ภาชนะบน ใส่เข้ารางล้อชั้นบน

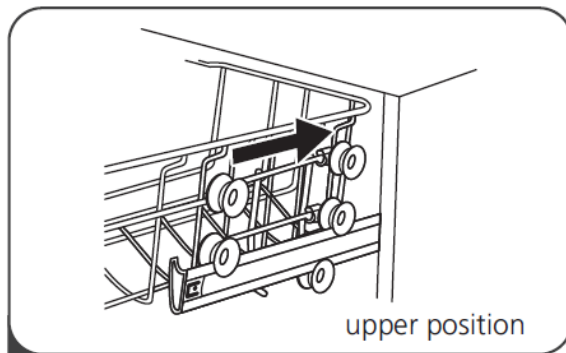


4 ขยับและผลักชั้นใส่ภาชนะบนให้เข้าที่

Type 2:

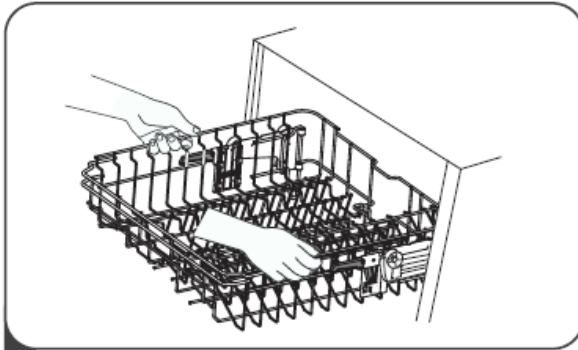

1 หากต้องการให้ชั้นขยับขึ้น ให้ยกชั้นใส่ภาชนะบนชั้นตรงกลาง จนได้ยินเสียงล็อกเข้าตำแหน่งวางล้อนบน ไม่จำเป็นต้องยกที่จับ

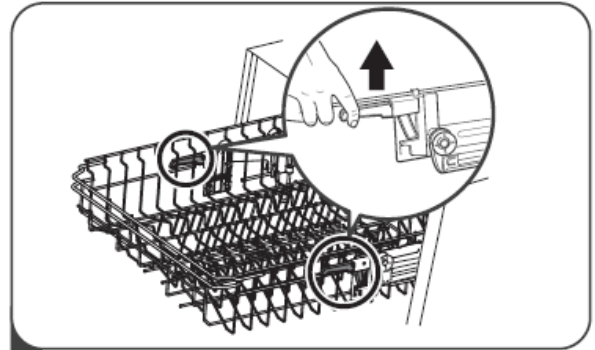

2 หากต้องการให้ชั้นลดระดับลง ให้กดตัวจับ ตามภาพขึ้น เพื่อให้ปล่อยตัวล็อกแล้วลดระดับชั้นลง


การพับเก็บช่องวางแก้ว (ตะกร้าชั้นบน)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางภาชนะที่มีความสูง สามารถยกตัววางแก้วขึ้นแล้ววางแก้วสูงแนบตะแกรง สามารถนำตะแกรงออกได้ด้วยหากไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้



การพับเก็บตะแกรงชั้นล่าง

เพื่อให้มีพื้นที่ในการวางกระทะ หรือ หม้อที่มากขึ้น สามารถทำการพับเก็บตะแกรงที่ใช้วางจานได้ตามภาพ

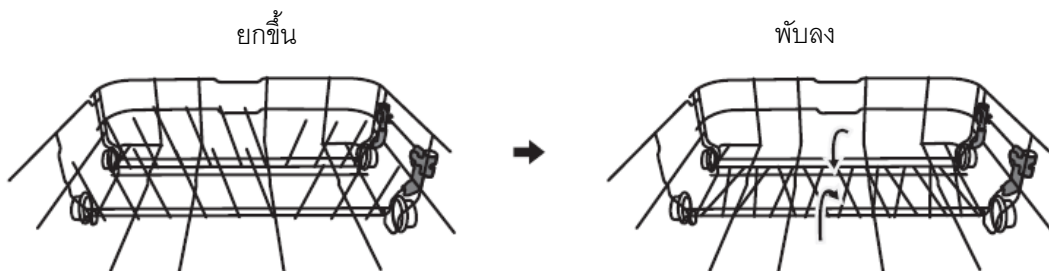


การดูแลรักษาเครื่องล้างจาน

การดูแลรักษาภายนอก

แผนผังควบคุมการทำงาน

แผนผังควบคุมการทำงานสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยผ้าเปียกบิดให้แห้ง แล้วให้เช็ด จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง เครื่องล้างจานด้านนอกให้ใช้น้ำยาสำหรับสแตนเลสส์ดีอย่างดีเช็ดเท่านั้น ห้ามใช้ของมีคม หรือ กระจกทราย หรือ น้ำยามีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำทำความสะอาดเครื่องล้างจาน

การทำความสะอาดประตูเครื่อง

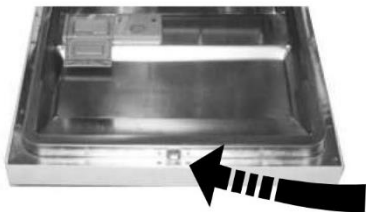

คราบอาหาร น้ำ ต่างๆอาจหยดลงประตูและซีลยางประตูที่สเปรย์ฉีดน้ำไม่ถึง ควรทำความสะอาดซีลประตูเป็นประจำด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นบิดหมาดในการเช็ดรอบๆ ขอบประตูเท่านั้น ห้ามใช้น้ำยาแบบสเปรย์ทุกชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำผ่านเข้าตัวล็อกประตู หรือ ระบบไฟฟ้า และควรทำความสะอาดคราบก่อนปิดประตูทุกครั้ง




ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้น้ำยาแบบสเปรย์ทุกชนิดในการทำทำความสะอาดประตู หรือด้านในเครื่อง เพื่อไม่ให้น้ำผ่านเข้าตัวล็อกประตู หรือ ระบบไฟฟ้าเครื่อง
- น้ำยามีฤทธิ์กัดกร่อนหรือกระจกขีดมีอบบางประเภทไม่ควรนำมาใช้กับเครื่องล้างจานเพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน หรือ พังคราบบนผิวสแตนเลส

ระบบการกรองเศษอาหาร

ตัวกรองจะป้องกันเศษอาหารหรือวัตถุเข้าสู่ตู้ด้านในเครื่อง เศษอาหารอาจอุดตันตัวกรองซึ่งตัวกรองนี้สามารถนำมาทำความสะอาดได้ ตัวกรองประกอบไปด้วยตัวกรองหยาบ ตัวกรองหลัก และตัวกรองไมโครฟิวเตอร์(ตัวกรองละเอียด)

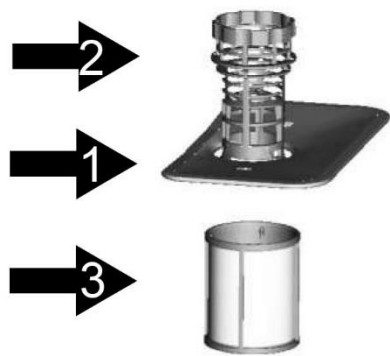

1. **ตัวกรองหลัก** – เศษอาหารหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในชั้นกรองนี้จะถูกปั๊มโดยแรงพิเศษจากแกนส่งน้ำด้านล่างและส่งลงท่อน้ำทิ้ง

2. **ตัวกรองหยาบ** – เศษอาหารชิ้นใหญ่ๆ เช่น กระดุก หรือ เศษแก้ว ซึ่งอาจอุดตันท่อน้ำทิ้งจะติดอยู่ในชั้นกรองนี้ ให้นำเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดอยู่ในตัวกรองนี้ออกโดยการบีบส่วนบนของที่กรองและดึงออก

3. **ตัวกรองไมโครฟิวเตอร์ (ตัวกรองละเอียด)** – ตัวกรองนี้ดักจับเศษอาหารและเศษสกปรกต่างๆ กันเครื่องและป้องกันไม่ให้เศษนี้เข้าไปเกาะภาชนะขณะเครื่องกำลังทำการล้างภาชนะ


ชิ้นส่วนตัวกรอง

ตัวกรองนี้สามารถขจัดเศษอาหารจากน้ำใช้ล้างภาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้น้ำนี้สะอาดพอที่จะใช้ได้อีกในรอบการล้างนั้นๆ ตัวกรองนี้ควรนำมาทำความสะอาดเสมอเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องล้างจาน โดยการนำเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆ ที่ติดอยู่ที่ตัวกรองออกในแต่ละรอบการล้างและล้างด้วยน้ำ สามารถนำตัวกรองมาล้างได้โดยการดึงตัวกรองขึ้น




ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้เครื่องโดยไม่ใส่ตัวกรองเศษอาหารโดยเด็ดขาด
- การใส่ตัวกรองไม่ถูกต้องอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องและทำให้ภาชนะเสียหายได้

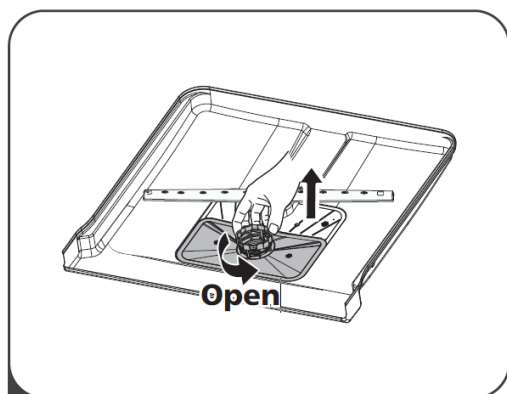


1

หมุนฟิวเตอร์หยาบออกด้วยการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นยกฟิวเตอร์ขึ้นและนำออกจากเครื่อง

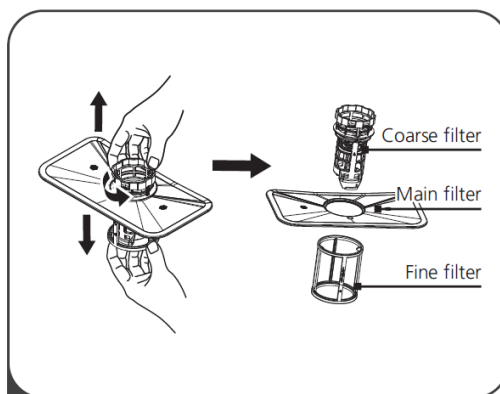


2

ตัวกรองละเอียด (fine filter) สามารถดึงออกจากตัวกรองได้ และสามารถดึงตัวกรองหยาบออกจากตัวกรองได้โดยการกดไปที่ส่วนบนเบาๆ แล้วดึงออก

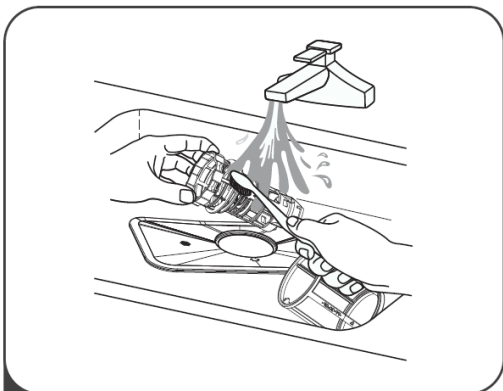

- 3** ปลอ่ยให้น้ำไหลผ่านตัวกรองแล้วให้ใช้แปรงนุ่มในการทำความสะอาดตัวกรองหยาบและตัวกรองละเอียด

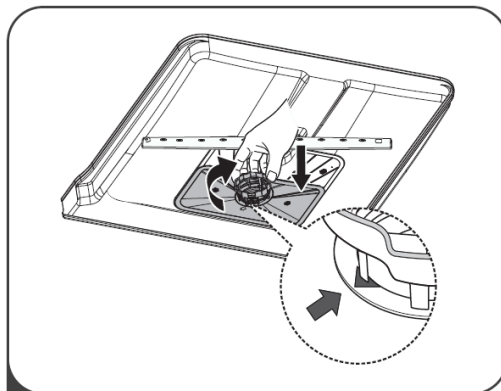

- 4** ใส่ตัวกรองสะอาดกลับเข้าเครื่องล้างจานโดยวางกลับเข้าตำแหน่งเดิมและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ตัวกรองล็อกเข้าตำแหน่ง

! ข้อควรจำ: ควรตรวจสอบตัวกรองว่ามีเศษอาหารอุดตันหรือไม่หลังจบรอบการทำงานทุกครั้ง

- เมื่อนำตัวกรองหยาบออก คุณสามารถนำตัวกรองออกมาล้างได้

! ข้อควรจำ: ควรตรวจสอบตัวกรองหลังรอบการล้างทุกครั้ง

! สามารถขันน็อตออกเพื่อนำตัวกรองหยาบออกมาล้างทำความสะอาดได้


! ควรทำความสะอาดตัวกรองอาทิตย์ละครั้ง

! ข้อควรระวัง


อย่าใช้ความรุนแรงในการทำความสะอาดตัวกรอง เพราะตัวกรองอาจผิดรูปหรือทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง

แกนสเปรย์น้ำ


จำเป็นต้องทำความสะอาดแกนนี้เป็นประจำเนื่องจาก เศษเกสร ที่ช่วยในการกรองน้ำกระด้างอาจทำให้รูบนแกนหรือช่องส่งน้ำอุดตัน ในการทำความสะอาด โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้

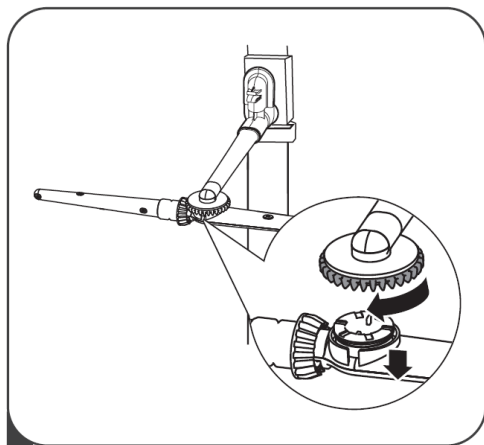

- 1** ให้นำแกนสเปรย์น้ำบนออกโดยการจับแกนกลางให้แน่นแล้วหมุนแกนสเปรย์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดแกนออก

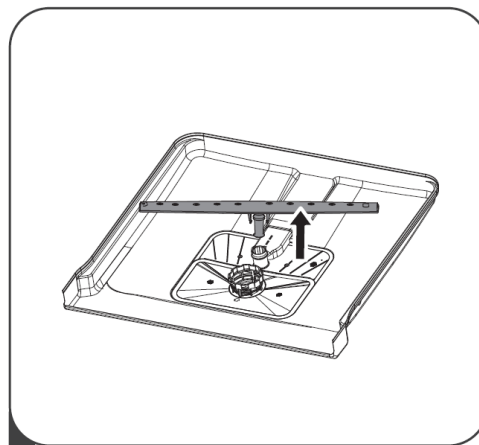

- 2** ให้นำแกนสเปรย์น้ำล่างออกโดยการดึงขึ้น

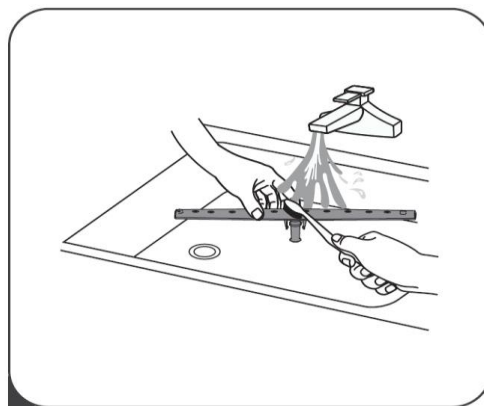

- 3** สามารถล้างแกนสเปรย์ได้ด้วยน้ำอุ่นและสบู่ แล้วใช้แปรงนุ่มขัดตามรูพ่นน้ำ โปรดนำแกนกลับเข้าตำแหน่งเดิมหลังล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้ว

วิธีรักษาเครื่องล้างจานให้คงสภาพดี

- **หลังรอบการล้างทุกครั้ง**
หลังรอบการล้างทุกครั้ง เปิดประตูเล็กน้อยเพื่อระบายความชื้นและกลิ่นด้านในเครื่อง
- **ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ**
ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนการทำความสะอาด หรือซ่อมบำรุงเครื่องทุกครั้ง
- **ห้ามใช้น้ำยามีฤทธิ์กัดกร่อน**

ในการทำความสะดวกเครื่องล้างจานด้านนอก หรือแกนสเปรย์น้ำด้านใน ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเด็ดขาด

ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมสบู่เท่านั้น หากเครื่องมีคราบหรือรอยด้านใน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยเช็ด หรือใช้น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น

- **หากไม่ใช่เครื่องเป็นระยะเวลานาน**

แนะนำให้เปิดเครื่องให้ทำงานพร้อมใส่น้ำยาเครื่องล้างจานแต่ไม่ใส่ภาชนะ จากนั้นให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ปิดวาล์วน้ำ และเปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ระบายอากาศซึ่งจะช่วยให้ซีลยางประตูมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและป้องกันการเกิดกลิ่นภายในเครื่อง

- **การย้ายเครื่อง**

หากจำเป็นต้องทำการย้ายเครื่องโปรดวางเครื่องในแนวตั้งตรง แต่ถ้าจำเป็นสามารถวางโดยให้ด้านหลังเครื่องอยู่บนพื้นได้

- **ซีลยาง**

ปัญหากลิ่นอับส่วนใหญ่เกิดจาก คราบอาหารติดอยู่บนซีลยางประตู ควรทำความสะอาดเป็นประจำด้วยผ้าเปียกเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้

การติดตั้งเครื่องล้างจาน

⚠ WARNING



ระวังไฟฟ้าช็อต

อันตรายถึงชีวิต! โปรดดึงปลั๊กไฟเครื่องออกจากเต้าเสียบก่อนการติดตั้ง หรือ การซ่อมบำรุง

การต่อเครื่องเข้ากับไฟฟ้า



ข้อควรระวัง: เพื่อความปลอดภัย

- อย่าใช้สายพ่วง หรือ ปลั๊กแอดปเตอรืกับเครื่อง
- ห้ามตัดหรือนำสายดินออก ไม่ว่ากรณีใด
- เชื่อมต่อไฟโดยการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ

ข้อบังคับการต่อกระแสไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบขลากล่องเครื่องเพื่อดูกระแสไฟฟ้าเข้า และต่อไฟเข้าเครื่องที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่เครื่องรับได้

ให้ใช้ฟิวส์ 10 แอมป์ และเบรกเกอร์ตามที่บังคับตาม กม.

⚠ โปรดดูให้มั่นใจว่ามีการต่อสายดิน ก่อนเริ่มการใช้งาน


การต่อไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า เหมาะสมตามฉลากเครื่องล้างจาน ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินแล้วเท่านั้น หากเต้าเสียบไม่สามารถใส่เข้ากับปลั๊กได้ ให้ทำการเปลี่ยนเต้าเสียบ ห้ามใช้สายพ่วงหรืออะแดปเตอร์เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนมากเกินไปและอาจก่อเพลิงไหม้ได้

การต่อเครื่องเข้ากับน้ำ

การต่อเครื่องเข้ากับน้ำเย็น

ต่อข้อต่อท่อน้ำเย็นเข้ากับข้อต่อขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้ว และตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าข้อต่อและท่อต่อกันแน่นดีแล้ว หากท่อน้ำใหม่หรือไม่เคยผ่านการใช้งาน ให้ปล่อยให้น้ำไหลผ่านจนกระทั่งน้ำใส เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกที่ค้างท่อไปติดในเครื่องล้างจาน และสร้างความเสียหายให้กับเครื่อง

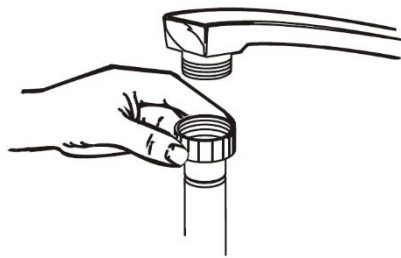

การต่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ



การต่อน้ำเข้าแบบปลอดภัย

การต่อน้ำเข้าแบบปลอดภัย

การต่อน้ำเข้าแบบนี้ ข้อต่อจะประกอบไปด้วยกำแพงสองชั้นซึ่งทำให้มั่นใจว่าน้ำไหลเข้าเครื่องได้ดี หรือไม่มีการอุดตัน ในกรณีที่ท่อน้ำแตก หรือมีอากาศระหว่างท่อ หรือ ด้านนอกท่อ

⚠ WARNING

ท่อน้ำของอ่างล้างจาน อาจจะเปิดได้ หากท่อน้ำเข้าเครื่องล้างจานและก๊อกน้ำเป็นท่อเดียวกัน แนะนำว่าหากท่อน้ำต่อจากอ่างล้างจานมีอยู่แล้วให้แยกท่อน้ำอ่างล้างจานกับเครื่องล้างจานออกจากกัน

วิธีการต่อน้ำเข้าแบบปลอดภัย

1. ดึงท่อน้ำออกจากด้านหลังเครื่อง
2. ไส่สกรูของข้อต่อท่อเข้ากับปลายก๊อกน้ำขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้ว
3. เปิดน้ำให้สุดก่อนการเริ่มใช้เครื่องล้างจาน

วิธีปลดข้อต่อน้ำเข้าแบบปลอดภัย

1. ปิดน้ำ
2. ไส่สกรูข้อต่อท่อออกจากปลายก๊อก




ข้อควรระวัง: ควรปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน

การต่อท่อน้ำทิ้ง

นำสายน้ำทิ้งเครื่องต่อเข้าข้อต่อน้ำทิ้งที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า 4 ซม. หรือ วางท่อน้ำทิ้งในอ่างล้างจาน โปรดดูว่าท่อนั้นไม่ถูกทับหรืออ ความสูงของท่อควรน้อยกว่า 1000 มม. ส่วนปลายท่อไม่ควรจมอยู่ในน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ



ควรติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ตำแหน่ง A หรือ B เท่านั้น

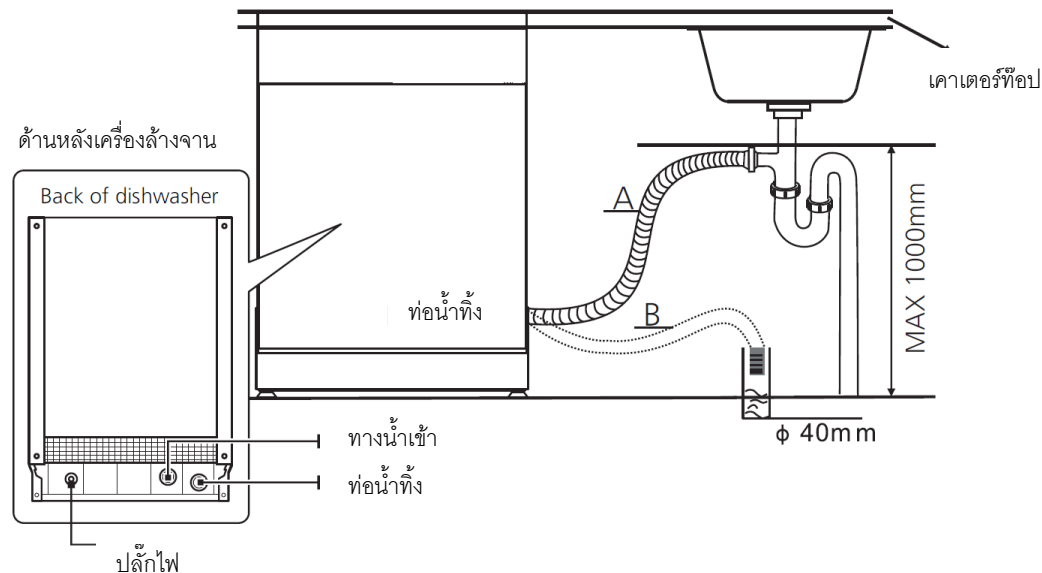

วิธีเดรนน้ำออกจากท่อ

หากเดรนน้ำทิ้งทางอ่างล้างจาน และอ่างล้างจานสูงกว่าพื้น 1000 มม. น้ำจะไม่สามารถไหลถึงลงท่อได้โดยตรง จำเป็นต้องเดรนน้ำออกจากสายน้ำทิ้งลงภาชนะ ที่ต่ำกว่าอ่างล้างจาน

ทางน้ำทิ้ง

ต่อน้ำเข้ากับทางน้ำทิ้ง สายน้ำทิ้งสามารถเชื่อมต่ออย่างดีและถูกต้องเพื่อป้องกันน้ำรั่ว โปรดดูให้แน่ใจว่าท่อน้ำไม่ถูกกดทับหรือหักงอ

การต่อระยะท่อน้ำทิ้ง

หากคุณต้องการต่อท่อน้ำทิ้ง โปรดดูให้แน่ใจว่าท่อที่ต่อเป็นท่อขนาดเท่ากัน

ท่อไม่ควรยาวกว่า 4 เมตร ไม่งั้นนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดรนน้ำออกของเครื่อง

การท่อน้ำทิ้ง

ส่วนประกอบท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานเมื่อประกอบขึ้นแล้วควรมีส่วนสูงที่น้อยกว่า 1000 มม. (สูงสุด) นับจากพื้น ท่อน้ำทิ้งควรทำการติดตั้งกับท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานอย่างดี

การตั้งระดับเครื่องล้างจาน


เลือกวางเครื่องล้างจานตามตำแหน่งที่ต้องการ ด้านหลังและด้านข้างเครื่องควรติดกำแพง เครื่องล้างจานควรต่อเข้ากับท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งที่สามารถอยู่ในตำแหน่งซ้ายหรือขวาได้ เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

การปรับระดับเครื่องล้างจาน

เมื่อทำการตั้งเครื่อง สามารถปรับความสูงของเครื่องได้โดยการหมุนน็อตที่ขาเครื่อง


เครื่องควรตั้งไม่ให้เอียงมากกว่า 2°

หมายเหตุ: วิธีนี้สามารถใช้กับเครื่องล้างจานแบบ freestanding เท่านั้น

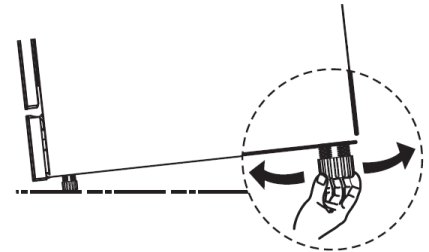


การใส่ภาชนะตาม (EN 50242)

1. ตะแกรงชั้นบน

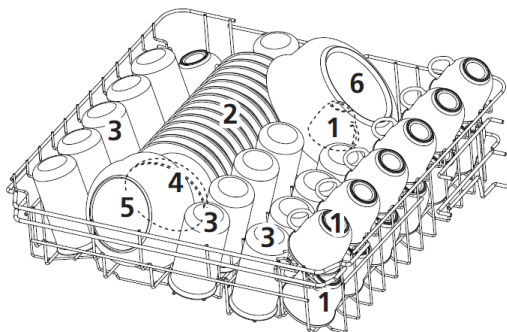



เลข	ประเภทภาชนะ
1	ถ้วยชา กาแฟ
2	จานของถ้วยชา กาแฟ
3	แก้วน้ำ
4	ถ้วย ชาม เล็ก
5	ถ้วย ชาม กลาง
6	ถ้วย ชาม ใหญ่

2. ตะแกรงชั้นล่าง

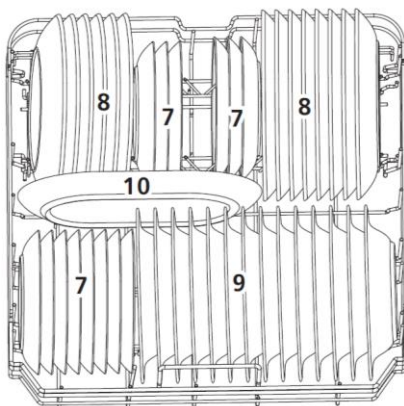

เลข	ประเภทภาชนะ
7	ถ้วย ชาม ของหวาน
8	จานอาหาร
9	จานก้นลึก
10	จานใส่อาหารขนาดใหญ่

3. ชั้นใส่ ช้อน ส้อม มีด

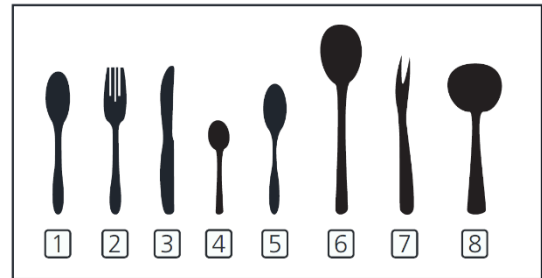
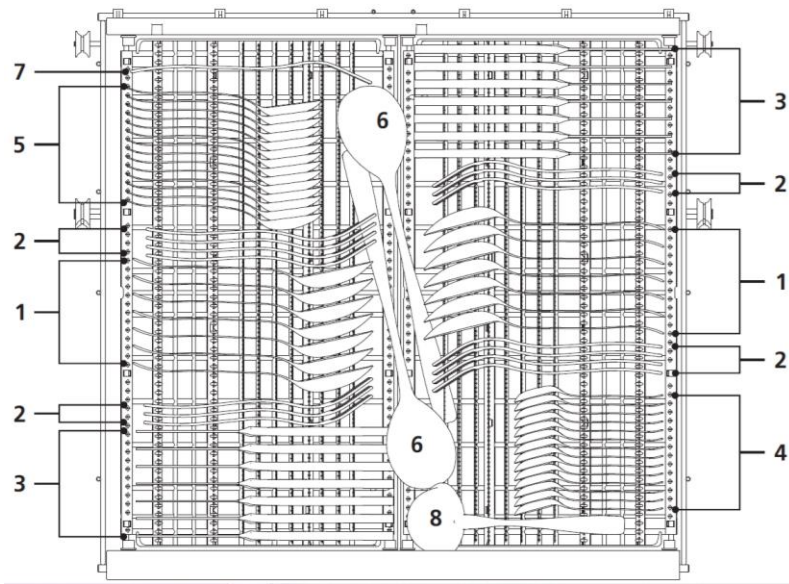


การใส่ภาชนะนี้เป็นไปตามการทดสอบด้วย (EN 50242)


- ความจุ: 14 ชุดภาชนะ
- ประกอบด้วยตะกร้าชั้นบนและชั้นล่าง
- โปรแกรมการทำงาน: ECO
- ระดับน้ำยารินสอ: 6
- ระดับการตั้งค่าความกระด้างของน้ำ: H3

เลข	ประเภทภาชนะ
1	ช้อน
2	ส้อม
3	มีด
4	ช้อนเล็กสำหรับแก้วน้ำชา กาแฟ
5	ช้อนของหวาน
6	ช้อนมีไว้เสิร์ฟอาหาร
7	ส้อมมีไว้เสิร์ฟอาหาร
8	ช้อนคนอาหาร


เคล็ดลับการใช้ชั้นวางช้อน ส้อม มีด




ยกชั้นฝั่งซ้ายขึ้น ปรับมันให้ต่ำลง จะทำให้ฝั่งซ้ายเรียบแต่ฝั่งขวานั้นชันกว่า



ยกชั้นฝั่งขวาขึ้น ทำให้ทั้งสองฝั่งเรียบเสมอกัน

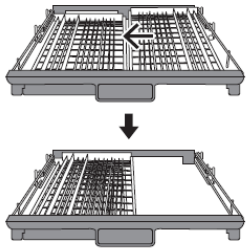


พลิกผังขวาไปทางซ้ายเพื่อให้ซ้อนกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานตะกร้าบน

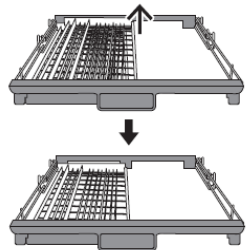

ดึงผังขวาออกเหลือแต่ชั้นผังซ้าย เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานตะกร้าบน

การเริ่มใช้งานเครื่อง (แบบรอบรัด)


โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าต่อไปหากต้องการศึกษาขั้นตอนการทำงานแบบละเอียด

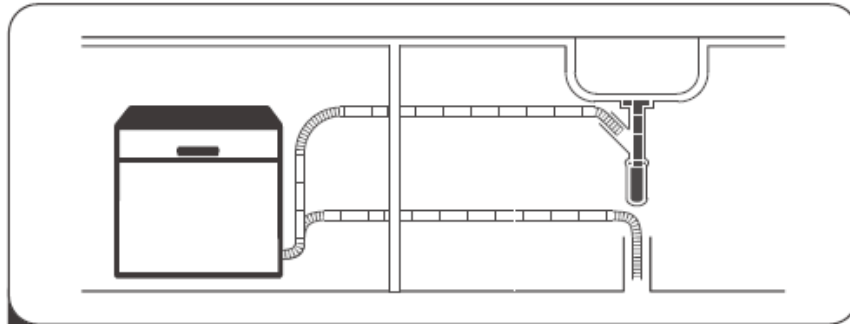


1 ติดตั้งเครื่องล้างจาน



2 ขูดเศษอาหารออกจากภาชนะให้หมด

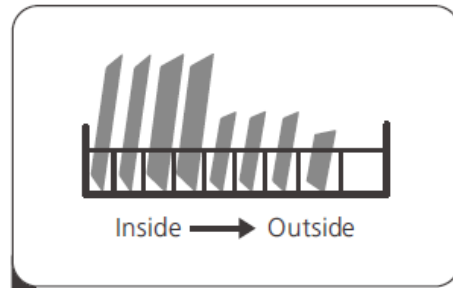

3 นำภาชนะเข้าเครื่อง

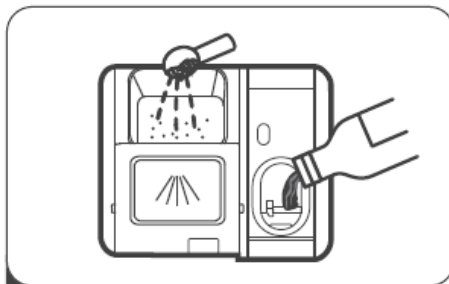


4 เติมน้ำยาล้างจาน น้ำยารินส์เอ็ด



5 เลือกโปรแกรมล้างและกด
START

คำอธิบายการใช้งาน

แผงควบคุมการทำงาน

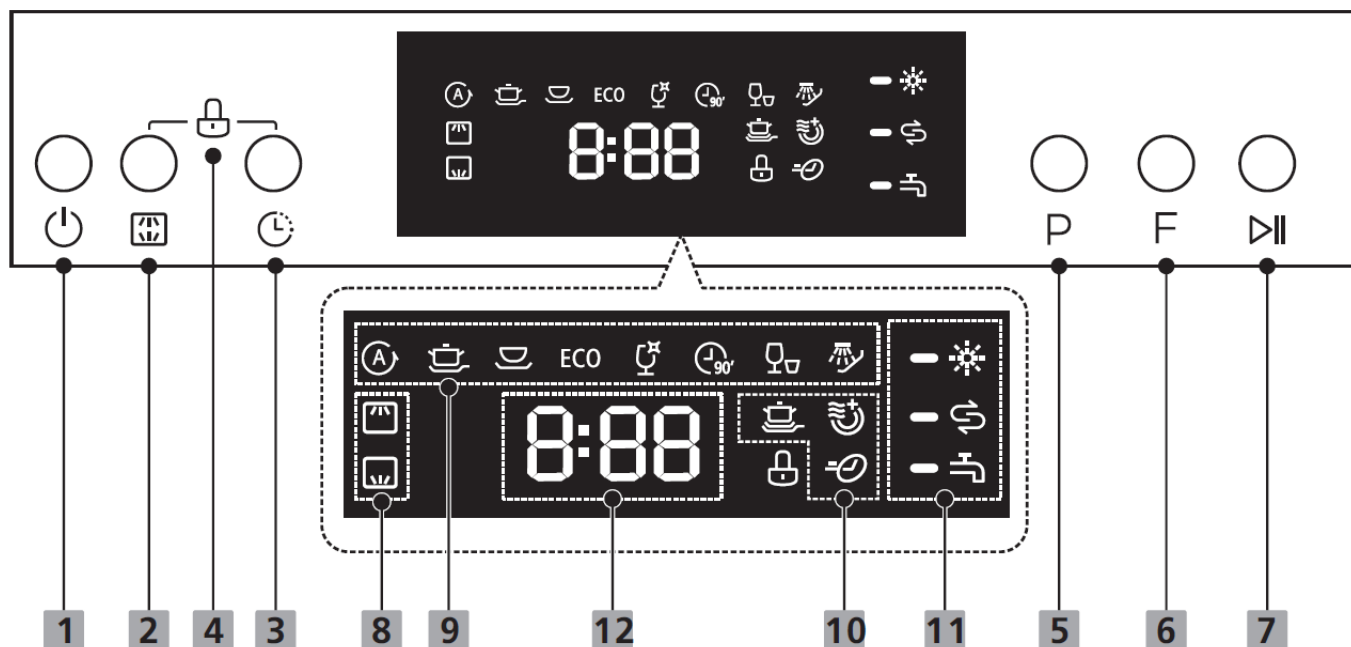

คำอธิบายปุ่มการใช้งาน

1	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง /POWER	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่อง
2	ปุ่มเลือกใช้งานตะกร้าชั้นบน หรือ ชั้นล่าง /Alt	ปุ่มเลือกใช้งานตะกร้าชั้นบน หรือ ชั้นล่าง ไฟโปรแกรมที่เลือกไว้จะสว่างขึ้น
3	ตั้ง DELAY การทำงาน / DELAY	กดเพื่อให้เครื่อง delay การทำงานได้หลายชั่วโมงหลังจากการกดปุ่มนี้ สามารถตั้งได้ถึง 24 ชม การกดปุ่ม 1 ครั้งจะเลื่อนเวลาการทำงานไป 1 ชม
4	ปุ่มล็อกหน้าจอ / CHILD LOCK	กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที เพื่อล็อกหน้าจอ
5	ปุ่มเลือกโปรแกรมการทำงาน / PROGRAM	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมการล้าง ไฟโปรแกรมที่เลือกไว้จะสว่างขึ้น
6	ปุ่มฟังก์ชัน / FUNCTION	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกฟังก์ชัน ไฟโปรแกรมที่เลือกไว้จะสว่างขึ้น
7	ปุ่มเริ่ม/หยุดการทำงาน START/PAUSE	กดปุ่มเพื่อให้เครื่องทำงาน หรือ หยุดชั่วคราวตามโปรแกรมที่เลือกไว้
8	ไฟแสดงสถานะ / Alt INDICATOR	☐ เมื่อเลือกตัวบน แกนสเปรย์บนเท่านั้นจะทำงาน แกนล่างจะไม่ทำงาน ☐ เมื่อเลือกตัวล่าง แกนสเปรย์ล่างเท่านั้นจะทำงาน แกนบนจะไม่ทำงาน
9	ไฟโปรแกรม / PROGRAM INDICATOR	Ⓐ Auto

	โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับการล้างให้เหมาะกับภาชนะที่สกปรกมาก หรือสกปรกแบบไม่มาก แบบปกติ หรือ มี หรือ ไม่มีคราบแห้งฝังลึก  Intensive สำหรับภาชนะสกปรกมากที่สุด เช่น หม้อ กระทะ ถาดอบอาหาร หรือ จาน ซามป่อยไว้จนที่มีคราบอาหารแห้งเกาะอยู่  Normal สำหรับภาชนะสกปรกปกติ เช่น หม้อ จาน แก้วและกระทะที่ไม่สกปรกมาก ECO ECO โปรแกรมมาตรฐานเหมาะสำหรับล้างภาชนะที่สกปรกปกติ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำและพลังงานมากที่สุด  Glass สำหรับภาชนะที่ไม่สกปรกมากเช่น แก้วน้ำ คริสตัล และถ้วยชามเคลือบ  90 Min สำหรับภาชนะที่สกปรกปกติที่ต้องการล้างแบบแรงด่วน  Rapid รอบการล้างสั้นสำหรับภาชนะที่ไม่สกปรกมากและไม่จำเป็นต้องทำให้แห้ง  Soak โปรแกรมล้างแบบ rinse เพื่อรอการล้างอย่างสะอาดอีกครั้ง
10	ไฟแสดงฟังก์ชัน / FUNCTION INDICATOR  Power Wash สำหรับการล้างที่มีคราบฝังลึก ยากแก่การทำทำความสะอาด (ใช้ได้กับโปรแกรม Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min เท่านั้น)  Extra Drying เมื่อต้องการให้ภาชนะแห้งกว่าปกติ สะอาด (ใช้ได้กับโปรแกรม Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min เท่านั้น)  Express โปรแกรมสำหรับการลดระยะเวลาการล้าง (ใช้ได้กับโปรแกรม Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min เท่านั้น)
11	ไฟเตือน / WARNING INDICATOR  Rinse Aid ระดับน้ำยาต่ำ เติมน้ำยา  Salt / เกลือลดความกระด้างในน้ำ ระดับเกล็ดต่ำ เติมเกลือ  น้ำเข้าเครื่อง ไม่มีน้ำเข้าเครื่อง ตรวจสอบน้ำเข้า
12	ไฟแสดงหน้าจอ 8:88 แสดงระยะเวลาการทำงานที่เหลือ, นับเวลาถอยหลัง, error code ฯลฯ

ฟังก์ชันการกรองน้ำกระด้าง

การกรองน้ำกระด้างสามารถตั้งการใช้เกลือได้ตามต้องการ (มีเฉพาะบางรุ่น)

ฟังก์ชันกรองน้ำกระด้างถูกออกแบบมาเพื่อขจัดความกระด้าง คราบหินปูน ออกจากน้ำ ซึ่งความกระด้างและหินปูนนี้จะทำความเสียหายให้กับเครื่อง น้ำกระด้างคือน้ำที่มีปริมาณของหินปูนมาก การกรองน้ำกระด้างนี้ควรปรับให้เป็นไปตามความกระด้างของน้ำเข้าของแต่ละพื้นที่นั้นๆ

การปรับปริมาณการใช้เกลือ

สามารถปรับปริมาณการใช้เกลือได้ตามความกระด้างของน้ำ เพื่อประหยัดเกลือ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่มเปิดเครื่องล้างจาน
2. กดปุ่ม Program ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อให้ น้ำเริ่มเข้าเครื่อง ภายใน 60 วินาทีหลังกดเปิดเครื่อง
3. กดปุ่ม Program เพื่อเลือกปริมาณเกลือตามปริมาณความกระด้าง เครื่องจะสามารถกดเลือกได้ตามลำดับดังนี้
H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6
4. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อยกเลิกการตั้งการทำงาน

หน่วยวัดความกระด้างของน้ำ				การเลือกการตั้งค่าลดความกระด้าง	การใช้เกลือ (กรัม/รอบการล้าง)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1 (Rapid Light Bright)	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2 (90 Min Ling Bright)	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3 (90 Min Rapid Light Bright)	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4 (Glass Light Bright)	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5 (Glass Rapid Light Bright)	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6 (Glass 9 Min Light Bright)	60

หมายเหตุ:

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH = German Degree

°fH = French Degree

°Clarke : British Degree

ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ H3 (90 นาที Rapid Light Bright) – ใช้ปริมาณเกลือ 12 กรัมต่อ/รอบ



ข้อควรระวัง: หากเครื่องล้างจานคุณไม่มีฟังก์ชันกรองน้ำกระด้าง - คุณควรข้ามบทนี้ไป

การกรองน้ำกระด้าง

น้ำกระด้างแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน หากนำน้ำกระด้างมาล้างจาน คราบหินปูนจะติดอยู่ตามจานชามและช่องล้าง

ให้เติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น เพื่อขจัดความกระด้างและคราบหินปูนในน้ำ

การใส่ภาชนะเข้าเครื่อง

ข้อแนะนำ

- ควรซื้อภาชนะที่ระบุว่าเป็นปลอดภัยต่อการล้างด้วยเครื่องล้างจานเท่านั้น
- ใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์อ่อนที่ระบุข้างกล่องว่า “นุ่มนวลกับจานชาม” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ผลิตน้ำยาที่ใช้กับเครื่องล้างจาน
- สำหรับภาชนะบางประเภท ควรใช้โปรแกรมที่ใช้อุณหภูมิต่ำมากที่สุด
- เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง โปรดอย่านำแก้ว หรือมีดออกจากเครื่องล้างจานหลังรอบการล้างทันที

ภาชนะที่เหมาะสม

ภาชนะที่ไม่ควรนำเข้าเครื่อง

- มีด ช้อน ส้อม ที่มีด้ามเป็นไม้ งานเคลือบพิเศษ หรือเปลือกไข่มุก
- พลาสติกที่ไม่ทนความร้อน
- มีด ช้อน ส้อมเก่าและมีส่วนประกอบที่ติดกาวไม่ทนความร้อน
- มีด ช้อน ส้อมหรือถ้วยชามที่มีการเชื่อม
- ภาชนะที่มีส่วนผสม หรือเคลือบด้วยตะกั่ว ปรอท ดีบุก และทองเหลือง
- แก้วชามคริสตัล

- โหลที่เป็นสนิมได้
- จานชามไม้
- ภาชนะที่ทำจากกระดาษสังเคราะห์

ภาชนะที่สามารถนำเข้าเครื่องได้บางครั้ง

- แก้วบางประเภทจะซุ่นมัวหลังการล้างหลายครั้ง
- ภาชนะที่มีส่วนผสมเหล็กและอลูมิเนียมมีแนวโน้มที่จะมีสีซีดลง หลังผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างจาน
- ภาชนะลวดลายอาจมีสีจางลงหากนำเข้าเครื่องล้างจานเป็นประจำ

ข้อควรระวังก่อนและหลังการใส่ภาชนะในเครื่องล้างจาน

(เพื่อการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดทำตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้)

เครื่องล้างจานแต่ละรุ่นอาจมีคุณสมบัติและหน้าตาของตะกร้าใส่ภาชนะที่มากับเครื่องล้างจานที่แตกต่างกัน

ชุดเศษอาหารขนาดใหญ่ออกจากภาชนะ ทำให้คราบไหม้กันหม้อก่อนตัวก่อนลงด้วยการแช่ภาชนะในน้ำ

ไม่จำเป็นต้องล้างคราบอาหารโดยการปล่อยให้น้ำไหลผ่าน โปรดวางภาชนะตามข้อแนะนำดังนี้:

1. คว่ำถ้วยชากาแฟ แก้วน้ำ หม้อ กระทะ
2. ภาชนะที่มีก้นลึก ให้วางแนวเฉียงเสมอเพื่อให้น้ำไหลลงด้านข้าง
3. ให้ภาชนะวางซ้อนกันอย่างปลอดภัย และไม่สามารถล้มได้ขณะที่เครื่องทำงาน
4. วางภาชนะในลักษณะที่แกนสเปรย์น้ำสามารถหมุนได้อย่างสะดวกขณะที่เครื่องทำงาน



ข้อแนะนำ: ไม่ควรนำภาชนะหรือช้อนส้อมที่มีขนาดเล็กมากเข้าเครื่องเพราะอาจตกจากตะแกรงใส่ภาชนะได้

- ให้คว่ำภาชนะจำพวก แก้ว กระทะ หม้อ เพื่อไม่ให้มีน้ำกักไว้ในภาชนะนั้นขณะที่เครื่องทำการล้างจาน
- จานชาม ช้อน ส้อม ไม่ควรวางซ้อนติดกัน

- แก้วไม่ควรวางชิดกัน
- วางภาชนะขนาดใหญ่ที่สกปรกมากที่สุดไว้ตะกร้าชั้นล่าง
- ตะกร้าชั้นบนถูกออกแบบให้วางภาชนะที่ขอบบางและเบาเช่น แก้วน้ำ แก้ว ชา กาแฟ
- อันตรายหาก วางปลายมีดด้านแหลมแทงขึ้น
- ควรวางมีดที่ขนาดยาวแนวนอนในตะแกรงชั้นบนเพื่อความปลอดภัย
- อย่าใส่ภาชนะมากเกินไปเพื่อผลลัพธ์ในการล้างที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดไฟ

การนำภาชนะออกจากเครื่อง

ให้นำภาชนะจากตะกร้าล่างออกก่อนเพื่อป้องกันน้ำหยดจากภาชนะตะกร้าบนสู่ภาชนะตะกร้าล่าง

⚠ WARNING




ภาชนะจะร้อนจัด!! เพื่อความปลอดภัย ควรนำภาชนะออกจากเครื่อง หลังจาก
ที่เครื่องหยุดทำงานแล้วอย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้สิ่งของภายในเครื่องเย็นลง

การนำภาชนะใส่เครื่อง

วิธีการใส่ภาชนะ

การใส่ภาชนะในตะกร้าชั้นบน

ตะกร้าชั้นบนถูกออกแบบให้วางภาชนะที่ขอบบางและเบาเช่น แก้วน้ำ แก้ว ชา กาแฟ รวมไปถึงจาน ชามขนาดเล็กและกระทะก้นแบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะนั้นไม่สกปรกมาก วางภาชนะในตำแหน่งที่แรงดันน้ำจากแกนสเปรย์น้ำจะไม่ทำให้ภาชนะนั้นเคลื่อนที่

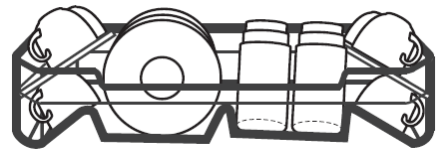

การใส่ภาชนะในตะกร้าชั้นล่าง

เราแนะนำให้วางภาชนะขึ้นใหญ่และภาชนะที่สกปรกที่สุดในตะแกรงชั้นล่าง เช่น หม้อ กระทะ ฝาปิดต่างๆ จานเซริฟ และควรวางจานเซริฟและฝาหม้อต่างๆด้านข้างเพื่อให้กระแสน้ำจากแกนสเปรย์น้ำด้านบนกระจายน้ำได้ทั่วถึง



การใส่ของชั้นใส่ ช้อน ส้อม มีด

ควรวางช้อน ส้อม มีดอยู่ในชั้นบนสุด และวางให้ห่างกัน ให้อยู่ในแนวตั้ง ช้อน ส้อม มีด ไม่กองกัน เนื่องจากจะทำให้เครื่องไม่สามารถล้างช้อนส้อม เหล่านี้สะอาดทั่วถึงกัน



โปรดระวัง

- หม้อ หรือชาม ควรวางคว่ำลงเสมอ

- หม้อก้นลึกควรวางให้ลาดเอียงเพื่อให้ น้ำไหลลงข้างภาชนะ
- ตะแกรงล่างมีช่องตะแกรงที่พับได้เพื่อให้สามารถวางหม้อกระทะได้มากขึ้น

⚠ WARNING



- อย่าให้ส่วนของอุปกรณ์ออกมาจากตะแกรา
- ให้วางปลายมีดแหลมที่มลงเท่านั้น

น้ำยารินส์เอ็ด และ น้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องล้างจาน

A. น้ำยารินส์เอ็ด rinse aid (น้ำยาช่วยลดคราบบนภาชนะ)

น้ำยารินส์เอ็ด rinse aid จะถูกปล่อยออกมาในช่วงท้ายของการล้างน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้หยดน้ำทิ้งคราบน้ำบนภาชนะ อีกทั้งยังช่วยทำให้ภาชนะแห้งดีขึ้นโดยทำให้หยดน้ำไม่เกาะบนภาชนะ เครื่องล้างจานนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ rinse aid ช่องใส่ rinse aid จะอยู่ด้านในประตูใกล้กับช่องใส่น้ำยาเครื่องล้างจาน สามารถเติมน้ำยาเครื่องล้างจานได้โดยการเปิดฝาดอกและเทน้ำยาลงช่อง

หน้าที่ของน้ำยารินส์เอ็ด Rinse Aid

น้ำยารินส์เอ็ด Rinse Aid จะถูกปล่อยออกมาในช่วงท้ายของการล้างน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้หยดน้ำทิ้งคราบน้ำบนภาชนะ

ควรเติมน้ำยารินส์เอ็ด Rinse Aid เมื่อใด


ความบ่อยในการเติมน้ำยานี้ขึ้นอยู่กับความบ่อยในการใช้เครื่องล้างจาน หรือการตั้งค่าน้ำยารินส์เอ็ด

- เติมน้ำยา เมื่อมีสัญญาณไฟน้ำยารินส์เอ็ดขึ้นที่แผงควบคุมการทำงาน 
- อย่าเติมน้ำยามากเกินไปจนล้นออกมาจากช่อง


⚠ WARNING

ระวัง! ใช้น้ำยารินส์เอ็ด Rinse Aid ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเท่านั้น ห้ามเทน้ำยาอื่นๆในช่องนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็น น้ำยาเครื่องล้างจานหรือ น้ำยาล้างจาน หรือน้ำยาอื่นๆ เนื่องจากจะให้เครื่องเสียหาย และ ภาชนะก็จะไม่สะอาด


วิธีเติมน้ำยารินส์เอ็ด Rinse Aid

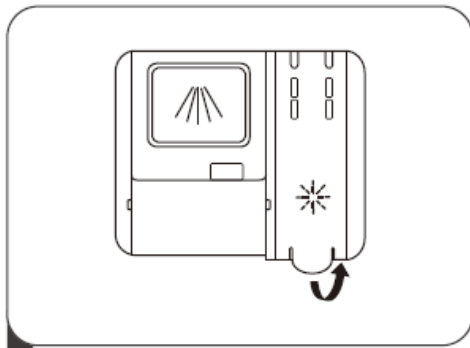

1 เปิดฝาที่ใส่น้ำยาโดยการดึงฝาขึ้น

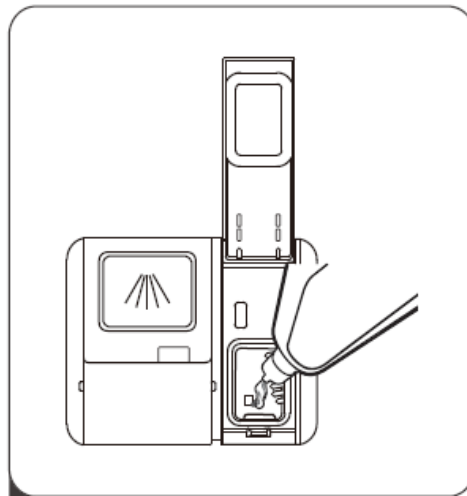

2 เทน้ำยาลงช่อง ระวังอย่าเทจนล้น

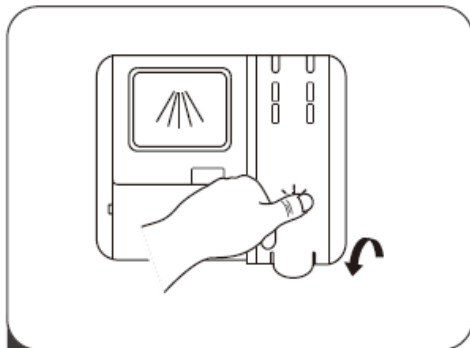

3 ปิดฝาโดยการกดฝาลงเข้าที่เดิม

โปรดระวังอย่าเทน้ำยาจนล้นเพราะอาจก่อให้เกิดคราบบนภาชนะได้ เช็ดน้ำยาที่ล้นออกด้วยผ้าเปียก อย่าลืมปิดฝาช่องใส่น้ำยาก่อนปิดประตูเครื่องล้างจาน

⚠ ข้อควรระวัง: เช็ดน้ำยาที่ล้นออกจากช่องใส่น้ำยาทุกครั้งด้วยผ้าเปียกเพื่อป้องกันการเกิดฟองสบู่/ไพล้นออกมานอกเครื่อง

การปรับระดับน้ำยารินส์เอ็ด Rinse Aid

สามารถปรับระดับให้เครื่องปล่อยน้ำยา rinse aid มาก ขึ้น หรือ น้อยลงได้ หากมีปัญหาคราบบนภาชนะ หรือ ภาชนะไม่แห้ง ให้เพิ่มระดับน้ำยามากขึ้น โดยการปฏิบัติต่อไปนี้

1. เปิดเครื่อง
2. ในระยะเวลา 60 วินาทีหลังเปิดเครื่องให้ กดปุ่มโปรแกรม ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นกด ปุ่ม Delay เพื่อตั้งค่าน้ำยารินส์เอ็ด ไฟจะกระพริบที่ 1Hz
3. กดปุ่มโปรแกรมเพื่อเลือกค่าตามการใช้งานของคุณ ซึ่งค่าจะเพิ่มตามลำดับดังนี้
D1->D2->D3->D4->D5->D1
จำนวนเลขที่สูงขึ้น หมายถึง ปริมาณน้ำยารินส์เอ็ดที่มากขึ้น
4. หากไม่มีการเลือกการทำงานใน 5 วินาที หรือ กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อ หรือ ยกเลิกการตั้งค่า

⚠ ข้อควรจำ:

เพิ่มระดับน้ำยามากขึ้นหากพบปัญหาคราบบนภาชนะ หรือ ภาชนะไม่แห้ง และลดระดับลงเมื่อ พบคราบขาวเหนียวบนภาชนะ หรือ คราบสีฟ้าเคลือบแก้วน้ำหรือมีด

B น้ำยาเครื่องล้างจาน

น้ำยาเครื่องล้างจานมีส่วนผสมของสารเคมีซึ่งทำหน้าที่ในการกำจัดคราบสกปรก คราบอาหารต่างๆ และชะล้างผ่านสู่ท่อน้ำทิ้งในเครื่องล้างจาน

น้ำยาเครื่องล้างจาน มี 3 ประเภท

1. ประเภทมีส่วนผสมของฟอสเฟตและคลอรีน
2. ประเภทมีส่วนผสมของฟอสเฟตแต่ไม่มีคลอรีน
3. ประเภทไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟตและคลอรีน

น้ำยาเครื่องล้างจานแบบผงรุ่นใหม่จะไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟต จึงอาจพบคราบขาวบนภาชนะได้หากเครื่องล้างจานไม่มีฟังก์ชันกรองน้ำกระด้าง และหากน้ำยาแบบไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟตถูกนำมาใช้กับน้ำเข้าเครื่องล้างจานที่มีความกระด้างมาก ในกรณีนี้ให้เติมน้ำยามากขึ้นเพื่อให้เครื่องล้างจานล้างสิ่งสกปรกได้ดีขึ้น น้ำยาที่ไม่มีคลอรีนจะสามารถล้างสิ่งสกปรกได้ระดับหนึ่งเท่านั้น คราบฝังแน่นหรือคราบสีเข้มจึงไม่สามารถขจัดออกได้หมด ปัญหานี้ให้แก้โดยการเลือกโปรแกรมการล้างที่ใช้ น้ำอุณหภูมิสูงขึ้น

น้ำยาล้างจานแบบเข้มข้น

น้ำยาล้างจานประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 แบบดั้งเดิม น้ำยาล้างจานเครื่องล้างจานจะมีความเป็นด่าง (alkaline) มีฤทธิ์กัดกร่อน

 น้ำยาเครื่องล้างจานที่มีความเป็นด่างน้อยและใช้เอนไซม์ตามธรรมชาติ

น้ำยาประเภทนี้สามารถใช้กับโปรแกรมการล้างแบบ หรือ normal เพื่อลดมลพิษ และช่วยรักษาอายุการใช้งานภาชนะของคุณ โปรแกรมการล้างนี้ถูกออกแบบขึ้นให้เหมาะกับเอนไซม์น้ำยาเพื่อขจัดคราบสกปรกบนภาชนะ ด้วยเหตุนี้โปรแกรมการล้างแบบธรรมดา หรือ normal โดยใช้น้ำยาประเภทนี้จึงได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกับการล้างด้วยโปรแกรมแบบเข้มข้น “intensive”

น้ำยาล้างจานแบบผง

น้ำยาล้างจานแบบผงของแต่ละยี่ห้อจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ น้ำยาล้างจานแบบผงจึงไม่สามารถละลายและมีประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาดได้ดีกับรอบการล้างที่สั้น ดังนั้นควรใช้ รอบการล้างที่มีระยะเวลา สำหรับน้ำยาล้างจานแบบผงเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องทำการล้าง น้ำยาออกจากภาชนะได้สะอาดหมดจด

น้ำยาล้างจานแบบน้ำ

น้ำยาล้างจานแบบเติมถูกรอบการทำงานต้องใส่ทุกครั้งก่อนการเริ่มการรอบการล้าง ปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างกล่อง เครื่องล้างจานจะใช้น้ำยา เครื่องล้างจานประเภทนี้และน้ำยารินส์เอดน้อยกว่าน้ำยาแบบเข้มข้น โดยปกติ เพียงแค่ 1 ช้อนโต๊ะก็เพียงพอต่อการล้างแบบธรรมดา 1 รอบ ให้ใส่น้ำยามากขึ้นสำหรับภาชนะที่สกปรกมาก ให้เติมน้ำยาก่อนการทำงานทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นน้ำยาจะไม่ละลายในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้น้ำยาเครื่องล้างจานอย่างถูกต้อง

ใช้น้ำยาที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น โปรดเก็บน้ำยาไว้ในที่แห้ง อย่าใส่ผงน้ำยาเครื่องล้างจานหากยังไม่ทำการล้างภาชนะ


⚠ WARNING

- ใช้น้ำยาเครื่องล้างจานและน้ำยารินส์เอดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องล้างจานและเป็นยี่ห้อที่รู้จักในตลาดเท่านั้น
- ห้ามใส่ผงน้ำยาล้างจานในช่อง จนกว่าจะใช้เครื่องล้างจานเท่านั้น



ข้อควรระวัง! น้ำยาเครื่องล้างจานมีฤทธิ์กัดกร่อน โปรดเก็บรักษาให้พ้นมือเด็ก

การเติมน้ำยาเครื่องล้างจานลงช่องน้ำยา

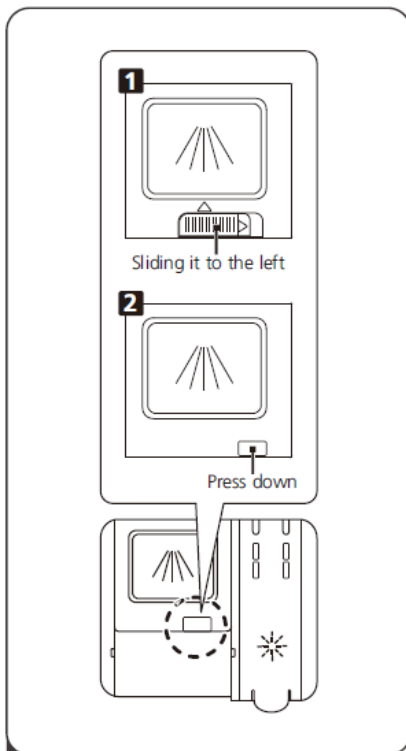


1

การเปิดฝาเติมน้ำยา

ฝาเติมน้ำยาเครื่องล้างจานอาจมีหลายแบบตามรุ่น


- 1 แบบ slide เพื่อเปิด
- 2 แบบกดลงเพื่อเปิด

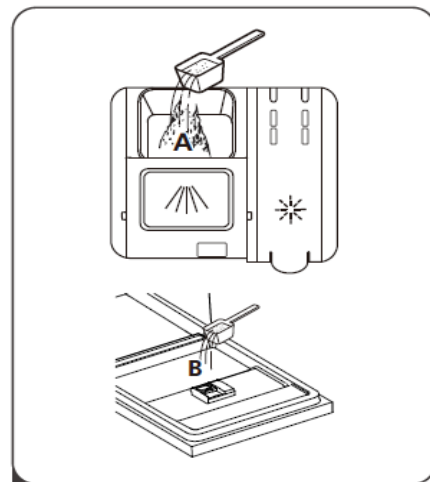

2

การเติมน้ำยา

- 1 A ช่องใหญ่สำหรับการล้างหลัก
- 2 B ช่องเล็กสำหรับ กรณีมีภาชนะสกปรกมาก น้ำยานี้จะถูกปล่อยช่วง pre-wash/ก่อนโปรแกรมห้างหลัก

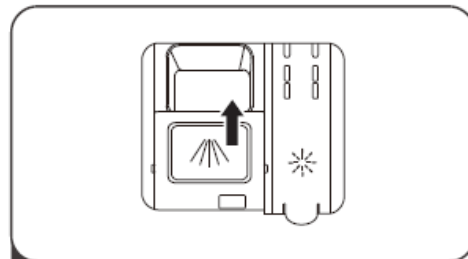

3

ปิดฝาเติมน้ำยาแล้วกดลง

โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตเกี่ยวกับปริมาณที่ควรใช้และวิธีการเก็บรักษา

แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ระบุข้างกล่อง

ปิดฝาน้ำยาและกดให้ตัวล็อกเข้าที่

หากภาชนะนั้นสกปรกมาก ให้เติมน้ำยามากขึ้นในช่องสำหรับน้ำยาเครื่องล้างจานก่อนการล้างหลัก pre wash

น้ำยานี้จะถูกปล่อยออกในช่วงก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่โปรแกรมการล้าง

 ข้อควรจำ

- ให้กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาน้ำยา
- เติมน้ำยาก่อนการเริ่มการใช้งานในแต่ละรอบ
- ระดับความสกปรกของภาชนะและความกระด้างของน้ำมีผลต่อการล้าง
- ศึกษาข้อแนะนำที่ระบุข้างกล่องน้ำยา

การเริ่มโปรแกรมการล้าง

ตารางโปรแกรมการล้าง

ตารางด้านล่างแสดงโปรแกรมที่เหมาะสมกับคราบอาหาร และปริมาณน้ำยาที่ควรใส่ในเครื่อง

 ข้อควรจำ (●) หมายถึงจำเป็นต้องใส่น้ำยารินส์เอ็ดลงในช่องใส่น้ำยารินส์เอ็ด

โปรแกรม	รายละเอียดโปรแกรม	ข้อมูลรอบการล้าง	น้ำยา ล้างก่อน/ ล้างหลัก	ระยะเวลา นาที	กำลังไฟ (Kwh)	ปริมาณ น้ำ (ลิตร)	รินส์ เอ็ด
 Auto	โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับการล้างให้เหมาะกับภาชนะที่สกปรกมาก หรือ สกปรกแบบไม่มาก แบบปกติ หรือ มี หรือ ไม่มีคราบแห้งฝังลึก	ล้างก่อนการล้างหลัก (45°C) ล้างหลัก (45-55°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ ล้างน้ำ (65°) ทำให้แห้ง	5/30 กรัม (หรือสองอย่างใน 1 ขั้นตอน)	150	0.93~1.3	10~15	●
 Intensive	สำหรับภาชนะสกปรกมากที่สุด เช่น หม้อ กระทะ ถาดอบอาหาร หรือ จานซามปลอยไว้จนที่มีคราบอาหารแห้งและอยู่	ล้างก่อนการล้างหลัก (50°C) ล้างหลัก (60°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ ล้างน้ำ (70°) ทำให้แห้ง	5/30 กรัม (หรือสองอย่างใน 1 ขั้นตอน)	175	1.6	17.5	●
 Normal	สำหรับภาชนะสกปรกปกติ เช่น หม้อ จาน แก้วและกระทะที่ไม่สกปรกมาก	ล้างก่อนการล้างหลัก (45°C) ล้างหลัก (55°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ (65°C) ทำให้แห้ง	5/30 กรัม (หรือสองอย่างใน 1 ขั้นตอน)	185	1.3	13.5	●
ECO (*EN 50242)	โปรแกรมมาตรฐานเหมาะสำหรับล้างภาชนะที่สกปรกปกติ เป็นโปรแกรมที่มี	ล้างก่อนการล้างหลัก ล้างหลัก (45°C) ล้างน้ำ (65°C)	5/30 กรัม (หรือสองอย่างใน 1 ขั้นตอน)	210	0.93	10	●

	ประสิทธิภาพในการใช้น้ำและพลังงานมากที่สุด	ทำให้แห้ง					
 Glass	สำหรับภาชนะที่ไม่สกปรกมาก เช่น แก้วน้ำ คริสตัล และถ้วย ชามเคลือบ	ล้างก่อนการล้างหลัก ล้าง (40°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ (60°C) ทำให้แห้ง	5/30 กรัม (หรือสองอย่างใน 1 ขั้นตอน)	130	0.9	13	●
 90 min	สำหรับภาชนะที่สกปรกปรกติที่ต้องการล้างแบบเร่งด่วน	ล้าง (65°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำ (65°C) ทำให้แห้ง	35 กรัม	90	1.35	11.8	●
 Rapid	รอบการล้างสั้นสำหรับภาชนะที่ไม่สกปรกมากและไม่จำเป็นต้องทำให้แห้ง	ล้างหลัก (45°C) ล้างน้ำ (50°C) ล้างน้ำ (55°C)	25 กรัม	30	0.75	11	○
 Pre-wash	รอบล้างก่อนการล้างหลัก	ล้างก่อนการล้างหลัก	15 กรัม	15	0.02	4	○

ก่อนการเริ่มใช้เครื่องล้างจานครั้งแรก

- ควรทำการตรวจสอบเครื่องล้างจานก่อนการใช้งานดังนี้
- 1. เครื่องล้างจานควรตั้งตรงตามระดับน้ำ และติดตั้งอย่างเหมาะสมดีแล้ว
 - 2. เปิดวาล์วน้ำเข้า
 - 3. ข้อต่อต่างๆ ไซแน่นและไม่มีรอยรั่ว
 - 4. สายไฟต่างๆต่อแน่นดีแล้ว
 - 5. ดูว่าเมื่อกดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟปุ่มสว่างขึ้น
 - 6. ท่อน้ำเข้าและน้ำทิ้งติดตั้งและต่ออย่างดี
 - 7. ถู อุปกรณ์และคู่มือต่างๆ ควรนำออกจากเครื่อง
- ⚠ ข้อควรจำ:** โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้ ข้อมูลในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ตลอดอายุการใช้งานเครื่อง

การเริ่มใช้งานเครื่อง

- การเปิดเครื่องเพื่อเริ่มการล้าง
- 1. ดึงตะกร้าชั้นบนและตะกร้าชั้นล่างเข้าหาตัว วางภาชนะและพนักตะกร้ากลับเข้าที่ ควรใส่ของชั้นล่างก่อนชั้นบน โปรดศึกษาบท “การใส่ภาชนะเข้าเครื่อง”
 - 2. ใส่ยาโปรตศึกษาบท “น้ำยาเครื่องล้างจานและน้ำยารินส์เอ็ด”
 - 3. เสียบปลั๊กเครื่องเข้าเต้าเสียบ ดูให้มั่นใจว่าวาล์วน้ำเปิดสุดแล้ว
 - 4. ปิดประตูเครื่องและกดปุ่ม ON/OFF เพื่อเริ่มการทำงาน


5. เลือกโปรแกรมการทำงาน รอบการล้างจะเรียงลำดับตามข้อความด้านล่าง

หากทำการเลือกโปรแกรมการทำงานแล้ว ไฟโปรแกรมจะสว่างขึ้น จากนั้นให้กดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการล้าง

การเปลี่ยนโปรแกรมการล้างหลังเครื่องเริ่มทำงานไปแล้ว

รอบการทำงานสามารถเปลี่ยนได้ต่อเมื่อเครื่องทำงานไปแล้วในช่วงสั้นๆ ไม่นานนั้นน้ำยาจะถูกปล่อยออกมาจนหมด และไหลออกผ่านทางท่อน้ำทั้งหมดแล้ว ในกรณีนี้ คุณต้องเติมน้ำยาใหม่ (โปรดศึกษาบทการเติมน้ำยา)


1. กดปุ่ม START/PAUSE เครื่องจะอยู่ในสถานะรอบการทำงาน
2. กดปุ่มโปรแกรมค้างไว้ 3 วินาที โปรแกรมปัจจุบันจะถูกยกเลิก
3. จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามต้องการ
4. กดปุ่ม START/PAUSE เครื่องจะเริ่มการทำการล้างใน 10 วินาที

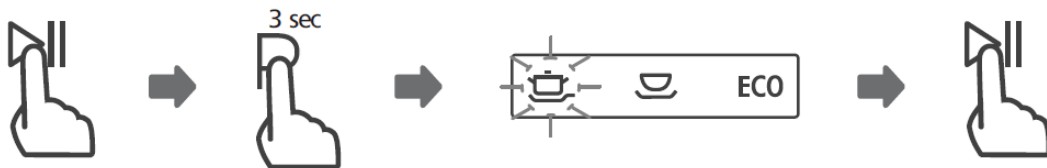

ใส่ภาชนะเพิ่มหลังเครื่องเริ่มทำงานแล้ว

สามารถใส่ภาชนะเพิ่มได้ทุกเวลาก่อนที่กล่องน้ำยาจะทำการปล่อยน้ำยาออกมา

1. กดปุ่ม START/PAUSE เพื่อให้เครื่องหยุดการล้าง
2. รอ 5 วินาทีจากนั้นเปิดประตูเครื่อง
3. ใส่ภาชนะที่ลืมเข้าเครื่อง
4. ปิดประตู
5. กดปุ่ม START/PAUSE เครื่องจะเริ่มการทำการล้างต่อใน 10 วินาที

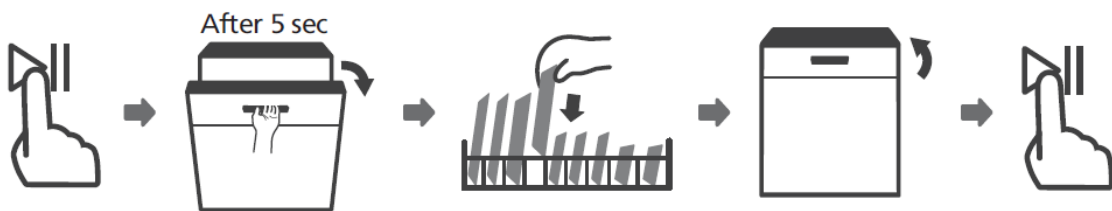

⚠ WARNING



อันตราย! ระวังไอร้อนจากการเปิดประตูเครื่องขณะเครื่องได้เริ่มการทำงานไปแล้ว

เมื่อเครื่องจบการทำงาน

เมื่อเครื่องจบรอบการทำงาน เครื่องจะหยุดการทำงานเอง

โปรดรอ 15 นาทีก่อนนำภาชนะออกจากเครื่องเพื่อป้องกันการเกิดคราบบนจานชาม อีกทั้งภาชนะยังร้อนและแตกได้ง่าย อีกทั้งการปล่อยให้ภาชนะอยู่ในเครื่องยังทำให้ภาชนะแห้งดีกว่าด้วย

- **เปิดประตูเครื่องอย่างระมัดระวัง**

ภาชนะที่ร้อนอยู่จะแตกง่าย ควรปล่อยให้ภาชนะเย็นลงในเครื่องเองประมาณ 15 นาทีก่อนนำออกจากเครื่องล้างจาน ก่อนเปิดประตูให้เปิดแง้มไว้เล็กน้อยและรอ 2-3 นาทีก่อนนำภาชนะออกจากเครื่องเพื่อให้ความร้อนระบายออก และเพื่อให้ภาชนะแห้งได้ดีขึ้น

- **นำภาชนะออกจากเครื่อง**

เป็นเรื่องปกติที่ด้านในเครื่องล้างจานเปียก

ให้นำภาชนะออกจากตะกร้าชั้นล่างก่อน เพื่อป้องกันน้ำหยดจากชั้นบนสู่ภาชนะด้านล่าง



ข้อควรระวัง อันตรายน้ำร้อนอาจกระเด็นหากเปิดประตูเครื่องขณะทำงาน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ก่อนโทรหาศูนย์ซ่อม

โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง ปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องโทรหาศูนย์ซ่อม



ปัญหาทางเทคนิค	ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
	เครื่องล้างจานไม่ทำงาน	ฟิวส์ขาด หรือ มีการลัดไฟทิ้งไว้	เปลี่ยนฟิวส์หรือยกที่ลัดไฟขึ้น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆออกจากเต้าเสียบไฟของเครื่องล้างจาน
		ไฟดับ	โปรดดูว่าเครื่องล้างจานเปิดอยู่และประตูปิดสนิทดีแล้ว โปรดดูให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเครื่องเสียบอยู่ที่เต้าเสียบ
		Error code: E1: แร่งดันน้ำต่ำ	ดูว่าทางน้ำเข้าเครื่องนั้นติดตั้งอย่างดีและวาล์วน้ำเปิดอยู่
		ประตูเครื่องล้างจานปิดไม่สนิท	โปรดดูให้แน่ใจว่าประตูปิดสนิทดีแล้ว
	น้ำในเครื่องล้างจานไม่ไหลทิ้ง	ท่อน้ำทิ้งถูกทับหรือขดงอ	ตรวจสอบท่อน้ำทิ้ง
		ตัวกรองตัน	ตรวจสอบตัวกรองหยาบ (ศึกษาการทำมาความสะอาดตัวกรอง)
		อ่างล้างจานตัน	ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานตันหรือไม่ เพราะถ้าท่อน้ำล้างจานตันคุณอาจต้องเรียกช่างประปา ไม่ใช่ช่างเครื่องล้างจาน

ปัญหาทั่วไป	เกิดฟองสบู่ในเครื่องล้างจาน	ใส่น้ำยาเครื่องล้างจานผิดประเภท	ใช้น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้นเพื่อป้องกันการเกิดคราบหรือฟองล้น หากพบปัญหานี้ให้เปิดเครื่องล้างจานทิ้งไว้และรอให้ฟองสบู่อยุ่ไปก่อน จากนั้นเติมน้ำเย็น 1 แกลอนลงในอ่าง ปิดประตูและเลือกโปรแกรมการทำงาน เครื่องล้างจานจะล้างน้ำยานั้นลงท่อน้ำทิ้งในรอบการล้างแรก เปิดประตูหลังเครื่องเติมน้ำทิ้งหมดแล้ว และตรวจสอบว่ายังมีฟองอยู่หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งหากยังพบว่ามีฟองอยู่
		น้ำยารินส์เอดhek	เช็ดคราบน้ำยาที่หกทุกครั้ง
	ถังเครื่องเป็นคราบดำ	น้ำยาเครื่องล้างจานมีผงฟอกขาว	ตรวจสอบว่าน้ำยาที่ใช้ไม่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว
	คราบขาวในถังด้านในเครื่อง	น้ำเข้ามีความกระด้าง	ให้เช็ดทำความสะอาดโดยการใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาเครื่องล้างจาน สวมถุงมือทุกครั้ง ห้ามใช้น้ำยาที่ไม่ใช่น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจานเพื่อป้องกันการเกิดฟอง หรือคราบสบู่
	เกิดสนิมบนข้อต่อล้อยึด	อุปกรณ์ไม่ทนต่อการกัดกร่อนหรือความร้อน	ข้อต่อล้อยึดไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจาน ไม่ควรนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้าเครื่องล้างจาน
เครื่องส่งเสียงดัง	มีเสียงเคาะขณะที่เครื่องทำงาน	แกนสเปรย์น้ำกระทบกับภาชนะในตะกร้า	กดปุ่มหยุดการทำงาน และเรียงภาชนะใหม่
	มีเสียงเขย่าจากด้านในเครื่อง	ภาชนะตกลงไปที่ก้นอ่าง	กดปุ่มหยุดการทำงาน และเรียงภาชนะใหม่
	มีเสียงเคาะจากท่อน้ำ	อาจเกิดจากการติดตั้งท่อน้ำที่สลับไปมา	ไม่ส่งผลกับการทำงานของเครื่องล้างจาน หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อช่างประปา
การล้างไม่มีประสิทธิภาพ	ภาชนะไม่สะอาด	วางภาชนะไม่ถูกต้อง	โปรดศึกษาการใส่ภาชนะเข้าเครื่อง
		เลือกโปรแกรมไม่เหมาะสม	เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับภาชนะที่สกปรกมากขึ้น โปรดศึกษาตารางโปรแกรมการทำงาน
		น้ำยาไม่เพียงพอ	ใส่น้ำยามากขึ้นหรือเปลี่ยนยี่ห้อน้ำยาเครื่องล้างจาน
		มีสิ่งอุดตัน/กีดขวางแกนสเปรย์น้ำ	เรียงภาชนะใหม่ ซึ่งจะช่วยให้แกนสเปรย์น้ำได้อย่างทั่วถึง
		ตัวกรองไม่สะอาดหรืออยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องซึ่งทำให้น้ำกระจายออกไม่ดี	ทำความสะอาดและ/หรือใส่ตัวกรองใหม่ให้ถูกต้อง
	แก้วมีคราบขุ่น	น้ำเข้าร้อนและใช้น้ำยามากเกินไป	ลดการใส่น้ำยาหากน้ำเข้ามีความกระด้างน้อยและเลือกรอบการล้างที่สั้นที่สุดเพื่อล้างแก้วให้สะอาด
	คราบดำหรือเทابนภาชนะ	เครื่องใช้ลูมิเนียมไปกระทบกับภาชนะ	ใช้น้ำยาอ่อนๆ ในการเช็ดคราบเหล่านี้
	น้ำยาทิ้งคราบบนฝาปิดช่องน้ำยา	ภาชนะบังฝาน้ำยา	เรียงภาชนะใหม่
	ภาชนะไม่แห้ง	เรียงภาชนะไม่ถูกต้อง	เรียงภาชนะใหม่ตามที่แนะนำในคู่มือ
		น้ำยารินส์เอดเหลือน้อย	เติมน้ำยารินส์เอด

ภาษาไม่ แข็งดี		นำภาษนะออกหลังรอบการล้างจับ ทันที	อย่านำภาษนะออกหลังรอบการล้างจับทันที เปิดประตูทิ้งไว้ เล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำระบายออก ให้นำภาษนะออกต่อเมื่อ ภาษนะอุ่นพอที่จะจับได้เท่านั้น ให้นำภาษนะออกจากตะกร้าชั้น ล่างออกก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดจากชั้นบนสู่ชั้นล่าง
		เลือกโปรแกรมการทำงานผิด	โปรแกรมที่มีระยะการทำงานสั้นจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าซึ่งจะลด ประสิทธิภาพในการล้าง โปรดเลือกโปรแกรมการล้างที่ใช้ อุณหภูมิสูงขึ้น
		ใช้ซ็อนส์อมมีดที่มีคุณภาพต่ำ	เครื่องทำงานหนักมากขึ้น ภาษนะควรเป็นแบบที่สามารถนำ เข้าเครื่องล้างจานได้

เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ Error Code

เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ หน้าจอจะแสดงรหัสเตือน

รหัส	ความหมาย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
E1	เวลาในการปล่อยน้ำเข้าเครื่องนานขึ้น	ไม่ได้เปิดวาล์วน้ำ หรือไม่มีน้ำเข้าเครื่องหรือ แรงดันน้ำต่ำเกินไป
E3	อุณหภูมิไม่ถึงที่กำหนด	ตัวให้ความร้อนเสีย
E4	น้ำล้น	เครื่องล้างจานมีจุดรั่ว
E8	วาล์วน้ำเข้ามีปัญหา	วาล์วน้ำเข้ามีปัญหา หรือปัญหาที่เซอร์คิต
Ed	PCB หลักกับแผงสวิสซ์ PCB ไม่สื่อสารกัน	พบปัญหาที่เซอร์คิตหรือสายเคเบิลบนแผง PCB



ข้อควรระวัง

- หากมีน้ำรั่วหรือล้นออกมา ให้ปิดวาล์วน้ำ ก่อนโทรเข้าศูนย์ซ่อม
- หากพบน้ำที่ก้นอ่างเพราะน้ำรั่วหรือบังเอิญทำน้ำหกใส่ โปรดเช็ด หรือซับน้ำออกก่อนเริ่มใช้เครื่อง

บริษัท สยามแมนอร์ กรุ๊ป จำกัด

660 ซอยนาวิทร์ 81 แขวง 3-42

แขวงนาวิทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-033-5400

โทรสาร: 02-033-5409

ศูนย์บริการหลังการขาย:

โทรศัพท์: 02-033-5422

Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th

www.eve.co.th